

MOGA ACE™ POWER User Manual




Customer Service
1-888-664-4327
Mon-Fri: 5 AM-5 PM PST


MOGAanywhere.com



BDA Inc.
15525 Woodville, Redmond Rd NE
Woodville, WA 98072

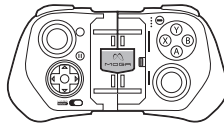

Manuel de l'utilisateur,
Bedienungsanleitung,
Manual de usuario,
Manuale per l'uso,
Manual do usuário
ユーザーマニュアル
用戶手冊

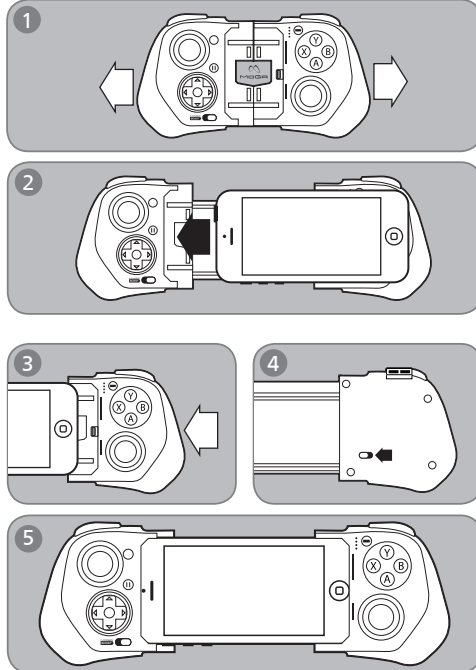

ENGLISH

BEFORE YOU BEGIN:

Before using your MOGA ACE™ POWER, fully charge it by plugging the included Micro-B cable into the Micro-B charging port on your MOGA ACE POWER controller and the other end to a powered USB input (see figure A). To check the charging status of your MOGA ACE POWER controller, press the Battery Status button (see figure B). The LED indicators flash according to the battery's charge level—one LED flashes for 25% charge, two for 50%, three for 75%, and all four to indicate 100% charge.

SETUP:

The MOGA ACE POWER controller is compatible with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, and iPod touch (5th generation). Two sets of adapters are included with your MOGA ACE POWER—for iPhone 5 and iPhone 5s, the black adapters should be used (see figure C). When using your iPod touch (5th generation) with the MOGA ACE POWER, the orange adapters should be inserted. The iPhone 5c fits without any adapters.

INSTALLATION:

1. Expand your MOGA ACE POWER (see figure 1).
2. Insert the top of your device into the left-hand side of your MOGA ACE POWER (see figure 2).
3. Gently pull your MOGA ACE POWER apart and connect the Lightning™ connector, then gently close your MOGA ACE POWER (see figure 3).
4. Secure your device by sliding the S-M-R-T LOCK™ switch to Lock (see figure 4).

USING MOGA BOOST™ TECHNOLOGY:

The MOGA ACE POWER controller features an internal battery that can charge your iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, or iPod touch (5th generation) while you play. With your device connected to your MOGA controller, slide the MOGA BOOST switch to the right. To confirm your device is charging, check the iOS on-screen battery-charge indicator. The MOGA ACE POWER controller must have a minimum of 25% internal battery power to charge your connected device. MOGA BOOST will automatically stop charging once the MOGA ACE POWER battery drops below 25%.

S-M-R-T LOCK:

When your iPhone or iPod touch (5th generation) is installed in your MOGA ACE POWER, simply slide the S-M-R-T LOCK switch to Lock to secure your phone. To prevent your MOGA ACE POWER from sliding open when there is no device installed, simply close it and slide the S-M-R-T LOCK switch to Lock.

COMPATIBLE GAMES:

Please search the iTunes™ Store for all MOGA ACE POWER compatible game titles.

MOGA INFORMATION:

For all information on the MOGA ACE POWER controller visit MOGAanywhere.com.

TROUBLESHOOTING:

For answers to more frequently asked questions, visit MOGAanywhere.com/support.

Q: My MOGA ACE POWER controller is not powering on.
A: Confirm the internal battery of your MOGA ACE POWER controller is charged by pressing the Battery Status button.

Q: My MOGA ACE POWER controller is not functioning properly?
A: Confirm the internal battery of your MOGA ACE POWER controller is charged by pressing the Battery Status button.

A: Confirm your device is properly connected to the MOGA ACE POWER controller.
Q: My MOGA ACE POWER controller is not functioning properly?
A: Confirm the internal battery of your MOGA ACE POWER controller is charged by pressing the Battery Status button.
A: Confirm your device is properly installed in the MOGA ACE POWER controller.

A: There is a small reset button located on the back of the MOGA ACE POWER controller. Insert a paperclip into the reset hole and push down—you will feel the reset button depress. The MOGA ACE POWER controller will reset, and functionality should restore.

CARE AND MAINTENANCE:

Do not expose your MOGA ACE POWER to extreme temperatures. Your MOGA ACE POWER is meant to be stored and used in average temperatures and should never be exposed to direct sunlight or freezing temperatures for any length of time.

Normal operating and storage temperature range is 40F–110F.

Do not expose your MOGA ACE POWER to water or other liquids.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device must not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

MOGA and the MOGA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

FRANÇAIS


AVANT DE COMMENCER

Avant d'utiliser votre MOGA ACE™ POWER, chargez-le complètement en branchant le câble Micro-B fourni dans le port de charge Micro-B de votre contrôleur MOGA ACE POWER et l'autre bout à un port USB alimenté (voir la figure A). Pour vérifier l'état de la charge de votre contrôleur MOGA ACE POWER, appuyez sur le bouton d'état de la batterie (voir la figure B). Les témoins à DEL

CustomerService@MOGAanywhere.com

2-Year Limited Warranty: Visit MOGAanywhere.com for details
Garantía limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obtener detalles
Garantia limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes e registrar o teu produto
Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen finden Sie unter MOGAanywhere.com
Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour de plus amples informations
Garantía limitada de 2 años: Visita MOGAanywhere.com para obter detalhes
2年間の限定保証 詳しくはMOGAanywhere.comをご覧ください
2年有限保修: 详情请访问 MOGAanywhere.com

This product may affect cellular and wireless performance while in use.

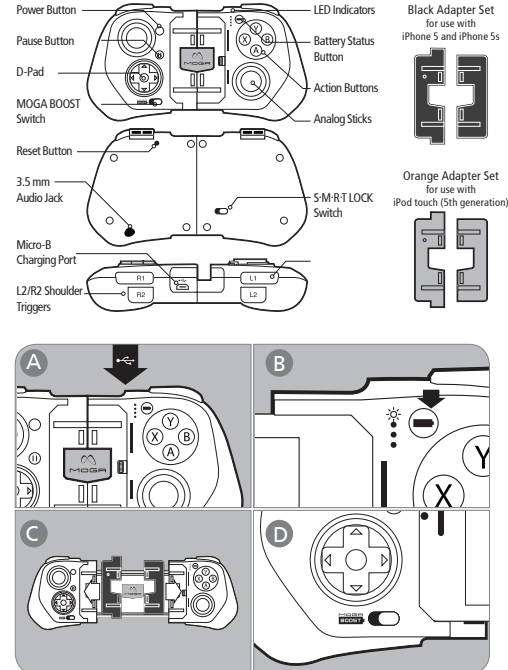

clignotent en fonction du niveau de charge de la batterie — une DEL clignote pour 25 % de charge, deux pour 50 %, trois pour 75 % et les quatre pour indiquer une charge de 100 %.

CONFIGURATION

Le contrôleur MOGA ACE POWER est compatible avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, et iPod touch (5e génération). Deux jeux d'adaptateurs sont fournis avec votre MOGA ACE POWER—pour iPhone 5 et iPhone 5s, les adaptateurs noirs doivent être utilisés. Lors de l'utilisation de votre iPod touch (5e génération) avec le MOGA ACE POWER, les adaptateurs orange doivent être insérés. L'iPhone 5c peut être utilisé sans aucun adaptateur (voir la figure C).

INSTALLATION

1. Élargissez la portée de votre MOGA ACE POWER (voir la figure 1).
2. Insérez le haut de votre appareil dans la partie gauche de votre MOGA ACE POWER (voir la figure 2).
3. Ouvrez votre MOGA ACE POWER avec précaution et branchez le connecteur Lightning, puis fermez doucement votre MOGA ACE POWER (voir la figure 3).
4. Bloquez votre appareil en faisant glisser l'interrupteur S-M-R-T LOCK™ sur Lock (verrouiller) (voir la figure 4).

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE MOGA BOOST™ :

Le contrôleur MOGA ACE POWER est doté d'une batterie interne qui peut recharger votre iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération) pendant que vous jouez. Votre appareil étant connecté à votre contrôleur MOGA, faites glisser l'interrupteur MOGA BOOST vers la droite. Pour confirmer que votre appareil se recharge, vérifiez l'indicateur de charge de la batterie de l'écran iOS. Le contrôleur MOGA ACE POWER doit avoir un minimum de 25 % de charge de la batterie interne pour recharger votre appareil connecté. MOGA BOOST arrêtera automatiquement la charge lorsque la charge de la batterie du MOGA ACE POWER tombe à moins de 25 %.

S-M-R-T LOCK :

Lorsque votre iPhone ou iPod touch (5e génération) est installé dans votre MOGA ACE POWER, faites simplement coulisser l'interrupteur S-M-R-T LOCK sur Lock (verrouiller) pour verrouiller votre téléphone. Pour éviter que votre MOGA ACE POWER ne glisse en position ouverte en l'absence d'un appareil installé, il suffit de le fermer et de faire coulisser l'interrupteur S-M-R-T LOCK sur Lock (verrouiller).

JEUX COMPATIBLES

Veuillez des recherches sur la boutique iTunes™ pour découvrir tous les titres de jeux compatibles avec le MOGA ACE POWER.

INFORMATIONS SUR MOGA :

Rendez-vous sur MOGAanywhere.com pour toutes autres informations sur le contrôleur MOGA ACE POWER.

DÉPANNAGE

Rendez-vous sur MOGAanywhere.com/support pour obtenir des réponses à d'autres questions fréquemment posées.

Q : Mon contrôleur MOGA ACE POWER ne se met pas en marche.

R : Confirmez que la batterie interne de votre contrôleur MOGA ACE POWER est chargée en appuyant sur le bouton d'état de la batterie.

R : Confirmez que votre appareil est correctement branché au contrôleur MOGA ACE POWER.

Q : Mon contrôleur MOGA ACE POWER ne fonctionne pas correctement.

R : Confirmez que la batterie interne de votre contrôleur MOGA ACE POWER est chargée en appuyant sur le bouton d'état de la batterie.

R : Confirmez que votre appareil est correctement installé.

DANS LE CONTRÔLEUR MOGA ACE POWER.

R : Un petit bouton de réinitialisation se trouve au dos du contrôleur MOGA ACE POWER. Insérez un trombone dans le trou de réinitialisation et appuyez vers le bas — vous sentirez le bouton de réinitialisation s'enfoncer. Le contrôleur MOGA ACE POWER se réinitialisera et les fonctions devraient se rétablir.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

N'exposez pas votre MOGA ACE POWER à des températures extrêmes. Votre MOGA ACE POWER doit être entreposé et utilisé à des températures moyennes et ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à zéro pendant quelque durée que ce soit. Les températures normales de fonctionnement et d'entreposage sont comprises entre 4,5 °C et 43 °C.

N'exposez pas votre MOGA ACE POWER à l'eau ou à d'autres liquides.

MOGA et le logo MOGA sont des marques déposées de Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM et © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque de commerce d'Apple Inc.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DEUTSCH

VOR DEM START

Vor der Verwendung des MOGA ACE™ POWER muss der Akku voll aufgeladen werden. Dazu das mitgelieferte Micro-B-Kabel in den Micro-B-Ladeanschluss am MOGA ACE POWER Controller und an einem mit Strom versorgten USB-Eingang einstecken (siehe Abbildung A). Der Batterieladestand des MOGA ACE POWER Controllers kann durch Drücken der Batteriestatus-Taste (siehe Abbildung B) jederzeit geprüft werden. Der Batterieladestand wird durch das Blinken der LED-Anzeigen gemeldet — eine LED blinkt für eine Ladung von 25 %, zwei LED blinken für 50 %, drei LED für 75 % und alle vier LED blinken bei 100 % Ladung.

EINRICHTUNG

Der MOGA ACE POWER Controller ist mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 und iPod touch (5. Generation) kompatibel. Im Lieferumfang des MOGA ACE POWER sind zwei Adaptersätze enthalten — die schwarzen Adapter sind für das iPhone 5 und iPhone 5s bestimmt. Bei Verwendung des iPod touch (5. Generation) mit dem MOGA ACE POWER müssen die orangefarbenen Adapter verwendet werden. Für das iPhone 5c ist kein Adapter erforderlich (siehe Abbildung C).

INSTALLATION

1. Ziehen Sie Ihren MOGA ACE POWER zur Erweiterung auseinander (siehe Abbildung 1).
2. Legen Sie die Oberseite Ihres Geräts in die linke Seite des MOGA ACE POWER ein (siehe Abbildung 2).
3. Ziehen Sie den MOGA ACE POWER vorsichtig auseinander, stecken Sie den Lightning-Anschluss ein und schließen Sie den MOGA ACE POWER vorsichtig (siehe Abbildung 3).
4. Für den sicheren Halt Ihres Geräts schieben Sie den S-M-R-T LOCK™-Schalter in die verriegelte Position (siehe Abbildung 4).

ANWENDUNG DER MOGA BOOST™ TECHNOLOGIE:

Über die interne Batterie des MOGA ACE POWER Controllers können Sie während des Spielens Ihr iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, oder Ihren iPod touch (5. Generation) aufladen. Dazu schieben Sie den MOGA BOOST-Schalter nach rechts, während Ihr Gerät am

