## Menú de opciones de la lista de fotos




1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar **Photo** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de fotos deseado.
   - Selección de varias fotos
     - Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de fotos deseado. A continuación pulse el botón amarillo.
     - Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de fotos.
     - Junto al archivo de fotos seleccionado aparece la marca ✓.
4. Pulse el botón **TOOLS**.
   - El menú de opciones cambia de acuerdo con el estado actual.

### ❑ Secuencia

Con este menú puede realizar una presentación de diapositivas de los archivos de fotos del dispositivo de memoria USB.

### ❑ Copiar / Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione la foto que desee copiar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Copiar** (o **Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc.**). Los archivos del dispositivo USB se guardan en la memoria del TV.

- Sólo puede copiar archivos guardados en el dispositivo USB.
- Si la memoria del televisor está llena, los archivos no se pueden copiar.

### ❑ Borrar / Borrar todo / Borrar archivo sel. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione la foto que desee borrar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Borrar** (o **Borrar todo / Borrar archivo sel.**). Se eliminan los archivos.

- Sólo puede borrar los archivos guardados en la memoria del TV.
- No se puede recuperar un archivo suprimido.

### ❑ Repr. grupo actual

Con este menú se puede realizar una presentación de diapositivas de los archivos de fotos del grupo de clasificación actualmente seleccionado.

### ❑ Cambiar info grupo (Si la tecla de clasificación es Color)

Se puede cambiar la información de color de un archivo (o grupo de archivos) de una foto seleccionada para mover ésta de un grupo de color a otro.

- Esto no cambia el color real de la foto.
- La información del grupo del archivo actual se ha actualizado y las fotos se han movido al nuevo grupo de color.
- Para cambiar la información de varios archivos, seleccione los que desee cambiar con el botón amarillo.

### ❑ Deselecc. todos (Si hay, al menos, un archivo seleccionado)


Puede cancelar la selección de todos los archivos.

- La marca ✓ indica que el archivo correspondiente seleccionado está oculto.

### ❑ Información

Se muestra la información del archivo de foto: nombre, tamaño, resolución, fecha de modificación y ruta.

- Se puede ver la información de los archivos de fotos durante la presentación siguiendo el mismo procedimiento.
- Pulse el botón **INFO** para ver la información.




### ❑ Retirar con seg

Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 153 of 296

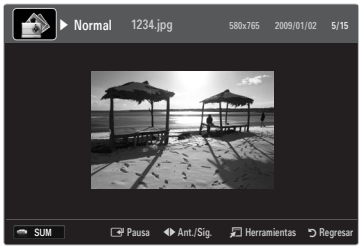
[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 44 2009-07-28 11:31:04

## Visualización de una foto o una presentación


### Visualización de una presentación




1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse el botón **TOOLS**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Secuencia** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   - En la presentación se usan todos los archivos de la sección de la lista de archivos.




- En la presentación, los archivos se muestran en orden a partir del archivo que se muestra en este momento.
- En la presentación se ejecuta según el orden de la clasificación de la sección de la lista de archivos.
- Los archivos se música se pueden reproducir automáticamente durante la presentación si **Música de fondo** está configurado como **Encendido**.
- Cuando se muestre una lista de fotos, pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER** del mando a distancia para iniciar la presentación.
- **Botones de control de la presentación**



| Botón | Función |
|---|---|
| **ENTER** | Reproducir/hacer una pausa en la presentación. |
| ► | Reproducir la presentación. |
| II | Hacer una pausa en la presentación. |
| ■ | Salir de la presentación y volver a la lista de fotos. |
| ◄◄/►► | Cambiar la velocidad de la reproducción de la presentación. |
| **TOOLS** | Ejecutar varias funciones de los menús de fotos. |

### Reproducción del grupo actual




1. Pulse el botón ▲ para ir a la sección de las teclas de clasificación.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar una norma de clasificación.
3. Pulse el botón ▼ para ir a la sección de la lista de grupos.
4. Seleccione un grupo con los botones ◄ y ►.
5. Pulse el botón ► (reproducir). Se inicia la presentación de diapositivas de los archivos del grupo seleccionado.

- **Otra posibilidad**

1. Seleccione una tecla de clasificación y, en la sección de la lista de archivos, seleccione las fotos del grupo que desee.
   - Para ir al grupo anterior o siguiente, pulse el botón ◄◄ (REW) o ►► (FF).
2. Pulse el botón **TOOLS**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Repr. grupo actual** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   - En la presentación se usan sólo las fotos del grupo de clasificación que incluye los archivos seleccionados.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 154 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 45 2009-07-28 11:31:07

**Para ver una presentación sólo con los archivos seleccionados**

1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar la foto que desee en la sección de la lista de archivos.
3. Pulse el botón amarillo.
4. Repita el proceso anterior para seleccionar varias fotos.
   - La marca ✓ aparece a la izquierda de la foto seleccionada.
   - Si selecciona sólo un archivo, la presentación no se efectuará.
   - Para cancelar la selección de los archivos, pulse el botón **TOOLS** y seleccione **Deselecc. todos**.
5. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**↵.
   - Los archivos seleccionados se usan en la presentación.

- **Otra posibilidad**

1. En la sección de la lista de archivos, pulse el botón amarillo para seleccionar las fotos deseadas.
2. Pulse el botón **TOOLS**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Secuencia** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
   - Los archivos seleccionados se usan en la presentación.

## Menú de opciones de la presentación de diapositivas

1. Durante una presentación (o la visualización de una foto), pulse el botón **TOOLS** para establecer una opción.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.




### ❑ Detener visionado automático / Inic. vis. aut.

Se puede iniciar o detener una presentación.

### ❑ Veloc.vis.aut → Lento / Normal / Rápido

Se puede seleccionar la velocidad de la presentación.

- Esta función está disponible sólo durante la presentación.
- Durante la presentación, también se puede cambiar la velocidad de ésta pulsando el botón ◄◄ (REW) o ►► (FF).

### ❑ Efecto de secuencia

Puede seleccionar los efectos de transición de pantalla que se utilizan en la presentación.

■ **Ninguno / Fundido 1 / Fundido 2 / Persiana / Espiral / Tablero / Lineal / Escaleras / Cortinilla / Al azar**

- Esta función está disponible sólo durante la presentación.

### ❑ Girar

Puede girar las fotos guardadas en el dispositivo de memoria USB.

- Con cada pulsación del botón ◄ , la imagen gira 270˚, 180˚, 90˚ y 0˚.
- Con cada pulsación del botón ► , la imagen gira 90˚, 180˚, 270˚ y 0˚.
- El archivo girado no se guarda.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 155 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 46 2009-07-28 11:31:07

### ❑ Zoom

Puede ampliar las fotos guardadas en el dispositivo de memoria USB. (x1 → x2 → x4)

- Para mover una foto ampliada, pulse el botón **ENTER** y, a continuación, los botones ▲/▼/◄/►. Tenga en cuenta que si una imagen ampliada es menor que el tamaño de la pantalla original, la función de cambio de ubicación no está operativa.
- El archivo ampliado no se guarda.

### ❑ Música de fondo

Puede seleccionar una música de fondo para la presentación.

- Para usar esta función, en el dispositivo USB debe haber archivos de música y fotos almacenados.

■ **Música de fondo → Apagado / Encendido**

- **Apagado**: La música de fondo no se reproduce.
- **Encendido**: Cuando la música de fondo está disponible, si selecciona **Encendido**, la música se reproducirá.

■ **Modo BGM → Ánimo / Arch. Sel. / Mezcla**

Puede seleccionar un modo para utilizarlo como música de fondo.

■ **Estado anímico BGM → Dinámico / Rítmico / Triste / Excitante / Tranquilo / Sin clasificar**

Se reproducirá como fondo la música con el estilo seleccionado.

- Si configura **Modo BGM** como **Ánimo**, puede seleccionar un estilo.

■ **Seleccionar archivo de música (1 Archivos selecc.)**

Sólo el archivo de música seleccionado se configura como música de fondo.

- Si configura **Modo BGM** como **Arch. Sel.**, puede seleccionar un archivo de música.

### ❑ Configuración de la imagen / Configuración del sonido

Puede seleccionar la configuración de la imagen y el sonido.

### ❑ Información

Se muestra la información del archivo de foto.

### ❑ Retirar con seg

Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 156 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 47 2009-07-28 11:31:07

## Clasificación de la lista de música




Se pueden clasificar los archivos de música de la lista según una norma particular.

1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar **Music** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón ▲ para ir a la sección de las teclas de clasificación.
4. Pulse el botón ◄ o► para seleccionar una norma de clasificación. (**Vista básica, Título, Artista, Ánimo, Género, Carpeta, Preferencias**)
   - Los archivos de música se clasifican según la nueva norma de clasificación seleccionada.
5. Pulse el botón ▼ para ir a la sección de la lista de archivos.
   Pulse el botón ► (reproducir) / **ENTER**↵ para iniciar la reproducción de música en el orden elegido.
   - Para ir al grupo anterior o siguiente, pulse el botón ◄◄ (REW) o ►► (FF).
   - La información de la música se establece automáticamente. La información del estado de ánimo extraída de un archivo de música puede diferir de la que el usuario espera. Puede cambiar el tipo y la preferencia.
   - Si no hay información del título de un archivo de música, se muestra el nombre del archivo.
   - Si la información de artista, álbum, año o género no está disponible, el elemento correspondiente se muestra vacío.

### ❑ Vista básica

Muestra las carpetas del dispositivo de memoria USB. Si selecciona una carpeta y pulsa el botón **ENTER**↵, sólo se muestran los archivos de música incluidos en la carpeta seleccionada.

- Cuando se clasifican según la **Vista básica**, no se pueden configurar los archivos favoritos.

### ❑ Título

Clasifica los títulos de música según el símbolo, el número, alfabéticamente y orden especial, y muestra el archivo de música.

### ❑ Artista

Ordena los archivos de música por artista según el símbolo, el número, alfabéticamente y orden especial.

### ❑ Ánimo → Dinámico / Rítmico / Triste / Excitante / Tranquilo / Sin clasificar

Ordena los archivos de música por el tipo de estado de ánimo. Puede cambiar la información del tipo de música.

### ❑ Género

Ordena los archivos de música por género.

### ❑ Carpeta

Ordena los archivos de música por carpeta. Si hay varias carpetas en el USB, los archivos se muestran ordenados en cada carpeta. El archivo de música en la carpeta raíz se muestra primero y los otros se muestran ordenados alfabéticamente por nombre.

### ❑ Preferencias → ★☆☆ /★★☆ /★★★ /★★★

Ordena los archivos de música por preferencias (favoritos). Puede cambiar las preferencias de los archivos de música.

- Cambio de la configuración de favoritos
  Seleccione un archivo de música en la sección de la lista de archivos y pulse varias veces el botón verde hasta que aparezca la opción deseada.
- Se pueden seleccionar hasta 3 estrellas.
- Las estrellas indican sólo una agrupación. Por ejemplo, la configuración de 3 estrellas no tiene prioridad alguna sobre la de una estrella.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 157 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 48 2009-07-28 □□ 11:31:08

## Menú de opciones de la lista de música

1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar **Music** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de música que desee.
   - Selección de varios archivos de música
     - Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de música que desee. A continuación pulse el botón amarillo.
     - Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de música.
     - Junto al archivo de música seleccionado aparece la marca ✓.
4. Pulse el botón **TOOLS**.
   - El menú de opciones cambia de acuerdo con el estado actual.




### ❑ Repr. grupo actual

Con este menú sólo puede reproducir archivos de música del grupo de clasificación actualmente seleccionado.

### ❑ Copiar / Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione la música que desee copiar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Copiar** (o **Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc.**). Los archivos del dispositivo USB se guardan en la memoria del TV.

- Sólo puede copiar archivos guardados en el dispositivo USB.
- Si la memoria del televisor está llena, los archivos no se pueden copiar.

### ❑ Borrar / Borrar todo / Borrar archivo sel. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione el archivo que desee borrar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Borrar** (o **Borrar todo / Borrar archivo sel.**). Se eliminan los archivos.

- Sólo puede borrar los archivos guardados en la memoria del TV.
- No se puede recuperar un archivo suprimido.

### ❑ Cambiar info grupo (Si la tecla de clasificación es Ánimo)

Puede cambiar la información del tipo de música.

La información del grupo del archivo actual se ha actualizado y el archivo se ha movido al nuevo grupo.

- Para cambiar la información de varios archivos, seleccione éstos con el botón amarillo.

### ❑ Deselecc. todos (Si hay, al menos, un archivo seleccionado)


Puede cancelar la selección de todos los archivos.

- La marca ✓ indica que el archivo correspondiente seleccionado está oculto.

### ❑ Información

Se muestra la información del archivo de música: nombre, tamaño, fecha de modificación y ruta.

- Puede ver la información de los archivos de música al **Repr. grupo actual** con el mismo procedimiento.
- Pulse el botón **INFO** para ver la información.




### ❑ Retirar con seg

Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.

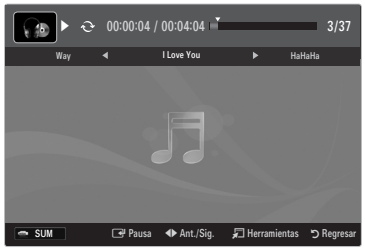


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 158 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 49 2009-07-28 □□ 11:31:09

## Reproducción de música

### Reproducción de un archivo de música




1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de música que desee.
3. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**.
   - Este menú sólo muestra archivos con la extensión MP3. Los archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan guardado en el mismo dispositivo USB.
   - El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
   - Para ajustar el volumen de la música, pulse el botón del volumen del mando a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el botón **MUTE** del mando a distancia.
   - Si, al reproducir archivos MP3, el sonido no se oye correctamente, ajuste **Ecualizador** y **SRS TruSurround HD** en el menú Sonido. (Un archivo MP3 con una modulación excesiva puede causar problemas de sonido.)
   - La duración de la reproducción de un archivo de música puede visualizarse como '00:00:00' si la información del tiempo de reproducción no se encuentra al inicio del archivo.
   - ◄◄ (REW) o ►► (FF) no funcionan durante la reproducción.

**Botones de control de la reproducción de música**

| Botón | Función |
|---|---|
| **ENTER** | Reproducir/hacer una pausa en el archivo de música. |
| ► | Reproducir el archivo de música. |
| II | Hacer una pausa en el archivo de música. |
| ■ | Salir del modo de reproducción y volver a la lista de música. |
| **TOOLS** | Ejecutar varias funciones de los menús de música. |

**Icono de información de la función de la música**

| | |
|---|---|
| ↻ | Cuando todos los archivos de música de la carpeta (o el archivo seleccionado) se repiten. **Modo rep.** está **Encendido**. |
| ↻ | Cuando todos los archivos de música de la carpeta (o el archivo seleccionado) se reproducen una vez. **Modo rep.** está **Apagado**. |

### Reproducción de un grupo de música

1. Pulse el botón ▲ para ir a la sección de las teclas de clasificación.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar una norma de clasificación.
3. Pulse el botón ▼ o **ENTER** para ir a la sección de la lista de grupos.
4. Pulse el botón ► (reproducir). Se inicia la reproducción de los archivos del grupo seleccionado.

- **Otra posibilidad**

1 Seleccione una tecla de clasificación y en la sección de la lista de archivos seleccione los archivos del grupo que desee.
   - Para ir al grupo anterior o siguiente, pulse el botón ◄◄ (REW) o ►► (FF).
2. Pulse el botón **TOOLS**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Repr. grupo actual** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   - Se reproducen los archivos de música incluidos en el archivo seleccionado.

### Reproducción de archivos de música seleccionados

1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el archivo de música que desee.
3. Pulse el botón amarillo.
4. Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de música.
   - La marca ✓ aparece a la izquierda del archivo de música seleccionado.
   - Para cancelar la selección de los archivos, pulse el botón **TOOLS** y seleccione **Deselecc. todos**.
5. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**.
   - Se reproducen los archivos seleccionados.

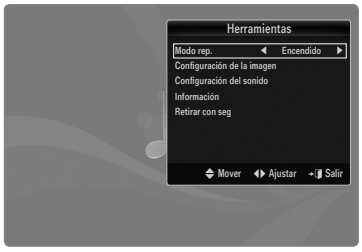


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 159 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 50 2009-07-28 11:31:09

## Menú de opciones de la reproducción de música

### Menú de opciones de la reproducción de música




❑ **Modo rep. → Encendido / Apagado**

Puede reproducir archivos de música repetidamente.

❑ **Configuración de la imagen / Configuración del sonido**

Puede ajustar la configuración de la imagen y del sonido.

❑ **Información**

Se muestra la información del archivo de música.

❑ **Retirar con seg**

Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.

## Clasificación de la lista de películas

Se pueden clasificar las películas de la Lista de películas según una norma particular.




1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Movie** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón ▲ para ir a la sección de las teclas de clasificación.
4. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar una norma de clasificación. (**Vista básica, Fecha, Título, Carpeta, Preferencias**)

   Los archivos de películas se clasifican según la nueva norma de clasificación seleccionada.
5. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**↵ para iniciar la reproducción de la película en el orden elegido.

   La información de la película se establece automáticamente. Puede cambiar las preferencias.

❑ **Vista básica**

Muestra las carpetas del dispositivo de memoria USB. Si selecciona una carpeta y pulsa el botón **ENTER**↵, sólo se muestran los archivos de películas incluidos en la carpeta seleccionada.

Cuando se clasifican según la **Vista básica**, no se pueden configurar los archivos favoritos.

❑ **Fecha**

Ordena las películas por fecha. Ordena por años y meses empezando por las películas más antiguas.

❑ **Título**

Ordena y muestra los títulos de películas según el símbolo, el número, alfabéticamente y orden especial.

❑ **Carpeta**

Si hay varias carpetas en el USB, los archivos de película se muestran ordenados en cada carpeta. El archivo de películas de la carpeta raíz se muestra primero y los otros se muestran ordenados alfabéticamente por nombre.

❑ **Preferencias →** ★☆☆ / ★★☆ / ★★★ / ☆★★ / ☆★☆

Ordena las películas por preferencias. (Favoritos) Puede cambiar las preferencias de las películas.

Cambio de la configuración de favoritos

Seleccione un archivo de película en la sección de la lista de archivos y pulse varias veces el botón verde hasta que aparezca la opción deseada.

Se pueden seleccionar hasta 3 estrellas.

Las estrellas indican sólo una agrupación. Por ejemplo, la configuración de 3 estrellas no tiene prioridad alguna sobre la de una estrella.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 160 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 51 2009-07-28 11:31:11

## Menú de opciones de la lista de películas




1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Movie** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el archivo de película que desee.
   - Selección de varios archivos de películas
     - Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el archivo de película que desee. A continuación pulse el botón amarillo.
     - Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de películas.
     - Junto al archivo de película seleccionado aparece la marca ✓.
4. Pulse el botón **TOOLS**.
   - El menú de opciones cambia de acuerdo con el estado actual.

### ❑ Repr. grupo actual

Con este menú sólo puede reproducir archivos de película del grupo de clasificación actualmente seleccionado.

### ❑ Copiar / Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione la película que desee copiar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Copiar** (o **Copiar grupo actual / Copiar archivo selecc.**). Los archivos del dispositivo USB se guardan en la memoria del TV.

- Sólo puede copiar archivos guardados en el dispositivo USB.
- Si la memoria del televisor está llena, los archivos no se pueden copiar.

### ❑ Borrar / Borrar todo / Borrar archivo sel. (Si hay varios archivos seleccionados)

Seleccione el archivo que desee borrar. (Otra opción es seleccionar varios archivos con el botón amarillo.) Pulse el botón **TOOLS** para seleccionar **Borrar** (o **Borrar todo / Borrar archivo sel.**). Se eliminan los archivos.

- Sólo puede borrar los archivos guardados en la memoria del TV.
- No se puede recuperar un archivo suprimido.

### ❑ Deselecc. todos (Si hay, al menos, un archivo seleccionado)


Puede cancelar la selección de todos los archivos.

- La marca ✓ indica que el archivo correspondiente seleccionado está oculto.

### ❑ Información

Se muestra la información del archivo de película: nombre, tamaño, fecha de modificación y ruta.

- Pulse el botón **INFO** para ver la información.




### ❑ Retirar con seg

Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.

## Reproducción de un archivo de película

### Reproducción de un archivo de película




1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el archivo de película que desee.
3. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**↵.
   - El archivo seleccionado se reproduce.
   - El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
   - La duración de la reproducción de un archivo de película puede visualizarse como '00:00:00' si la información del tiempo de reproducción no se encuentra al inicio del archivo.
   - Se pueden reproducir emocionantes archivos multimedia de juegos, pero la función de juego no se admite.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 161 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 52 2009-07-28 11:31:12

**Formatos de subtítulo admitidos**

| Nombre | Extensión del archivo | Formato |
|---|---|---|
| Texto basado en tiempo MPEG-4 | .ttxt | XML |
| SAMI | .smi | HTML |
| SubRip | .srt | basado en cadenas |
| SubViewer | .sub | basado en cadenas |
| Micro DVD | .sub o .txt | basado en cadenas |

**Formatos de película compatibles**

| Extensión del archivo | Contenedor | Decodificador de vídeo | Códec de audio | Resolución |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.mkv | MKV | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.asf | ASF | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>WMA | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.wmv | ASF | VC1 | WMA | 1920x1080 |
| *.mp4 | MP4<br>(SMP4) | H.264 BP / MP / HP | MP3<br>ADPCM<br>AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | XVID | | 1920x1080 |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP / MP / HP | ADPCM<br>AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| *.vro | VRO<br>VOB | MPEG2 | AC3<br>MPEG<br>LPCM | 1920x1080 |
| | | MPEG1 | | 1920x1080 |
| *.mpg<br>*.mpeg | PS | MPEG1 | AC3<br>MPEG<br>PCM | 1920x1080 |
| | | MPEG2 | | 1920x1080 |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS | MPEG2 | AAC<br>MP3 | 1920x1080 |
| | | H.264 | | 1920x1080 |
| | | VC1 | | 1920x1080 |

**Botones de control de la reproducción de vídeo**

| Botón | Función |
|---|---|
| **ENTER** ↵ | Reproducir/hacer una pausa en el archivo de película. |
| ► | Reproducir el archivo de película. |
| II | Hacer una pausa en el archivo de película. |
| **TOOLS** | Ejecutar varias funciones de los menús de películas. |
| ■ | Salir del modo de reproducción y volver a la lista de películas. |
| Rueda (◄ / ►) | Saltar hacia adelante o hacia atrás en el archivo de película. |
| Rueda (▲ / ▼) | Ir al principio o al final del archivo. |
| ►► | Reproducir el archivo a doble velocidad. Según el archivo de película, es posible que esta función no se admita. |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 162 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 53 2009-07-28 11:31:12

## Reproducción de un grupo de películas

1. Pulse el botón ▲ para ir a la sección de las teclas de clasificación.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar una norma de clasificación.
3. Pulse el botón ▼ o **ENTER** para ir a la sección de la lista de grupos.
4. Pulse el botón ► (reproducir). Sólo se inicia la reproducción de los archivos del grupo seleccionado.

- **Otra posibilidad**

1 Seleccione una tecla de clasificación y en la sección de la lista de archivos seleccione los archivos del grupo que desee.
   Para ir al grupo anterior o siguiente, pulse el botón ◄◄ (REW) o ►► (FF).
2. Pulse el botón **TOOLS**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Repr. grupo actual** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   Se reproducen los archivos de películas del grupo de ordenación, incluido el archivo seleccionado.

## Reproducción de archivos de películas seleccionados

1. Pulse el botón ▼ para seleccionar la sección de la lista de archivos.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar el archivo de películas deseado.
3. Pulse el botón amarillo.
   La marca ✓ aparece a la izquierda del archivo de película seleccionado.
   Para cancelar la selección de los archivos, pulse el botón **TOOLS** y seleccione **Deselecc. todos**.
4. Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de películas.
5. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**.
   Sólo se reproduce el archivo seleccionado.

## Continuación de la reproducción de una película (reanudar reproducción)

Si sale de la función de reproducción de la película, ésta se puede reproducir posteriormente desde el punto en que se detuvo.

1. Seleccione el archivo de la película que desee seguir reproduciendo, pulsando los botones ◄ o ► en la sección de la lista de archivos.
2. Pulse el botón ► (reproducir)/**ENTER**.
3. Seleccione **Contin.** (reanudar reproducción) con el botón azul.
   La película se reproducirá desde el punto en que se detuvo.
   Si la función **Recordatorio cont. pelíc.** está configurada como **Encendido** en el menú de **Setup**, aparecerá un mensaje emergente cuando se reanude la reproducción de un archivo de película.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 163 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 54 2009-07-28 11:31:12

## Menús de opciones de la reproducción de películas

### Menús de opciones de la reproducción de películas




❑ **Modo rep. → Encendido / Apagado**
Puede reproducir archivos de película repetidamente.

❑ **Configuración de la imagen / Configuración del sonido**
Puede ajustar la configuración de la imagen y del sonido.

❑ **Imagen Tamaño**

- **Ajustar**
  Reproducir vídeo al tamaño de la pantalla del televisor.
- **Original**
  Reproducir vídeo al tamaño original.

❑ **Configuración subtítulo**
Puede configurar los subtítulos de la película.

- **Subtítulo → Encendido / Apagado**
  Puede activar o desactivar los subtítulos de la película.
- **Tamaño subtítulo → Pequeño / Normal / Grande**
  Puede cambiar el tamaño de la letra de los subtítulos.
- **Sincronización subtítulo**
  Puede ajustar la sincronización de los subtítulos.
- **Reiniciar sincr.subtítulo**
  Puede restablecer la sincronización ajustada de los subtítulos.

❑ **Información**
Se muestra la información del archivo de película.

❑ **Retirar con seg**
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 164 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 55 2009-07-28 11:31:12

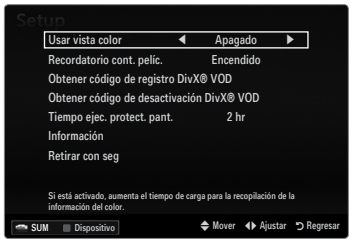
## Uso del menú de configuración

Muestra la configuración del usuario del menú **Media Play**.




1. Pulse el botón **MEDIA.P**.
2. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Setup** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada.
4. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar la opción deseada.

   Para salir del modo **Media Play**, pulse el botón **MEDIA.P** del mando a distancia.




- **Usar vista color → Encendido / Apagado**
  Puede ordenar las fotos por color. Si esta opción se establece en **Encendido**, el tiempo de carga puede verse aumentado para recoger información de color de las fotos.

- **Recordatorio cont. pelíc. → Encendido / Apagado**
  Seleccionar para mostrar el mensaje de ayuda emergente para la reproducción de una película desde el punto en que se dejó de ver anteriormente.

- **Obtener codigo de registro de DivX® VOD**
  Muestra el código de registro autorizado para el televisor. Si se conecta al sitio Web DivX® y registra el código de registro con una cuenta personal, puede descargar el archivo de registro VOD.
  Si reproduce el registro VOD mediante **Media Play** se completa el registro.

  Para obtener más información sobre DivX® VOD, visite www.DivX.com

- **Obtener codigo desactivacion DivX® VOD**
  Si DivX® VOD no está registrado, aparece el código de desactivación de registro.
  Si ejecuta esta función cuando DivX® VOD se ha registrado, el registro actual de DivX® VOD se desactiva.

- **Tiempo ejec. protect. pant. → 2 hr / 4 hr / 8 hr / 10 hr / Apagado**
  Puede configurar el tiempo de espera necesario para que se ejecute el salvapantallas.

- **Información**
  Puede configurar que se muestre la información del dispositivo conectado.

- **Retirar con seg**
  Se puede quitar el dispositivo USB del televisor con seguridad.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 165 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 56 2009-07-28 11:31:12

# MEDIA PLAY (USB & DLNA)

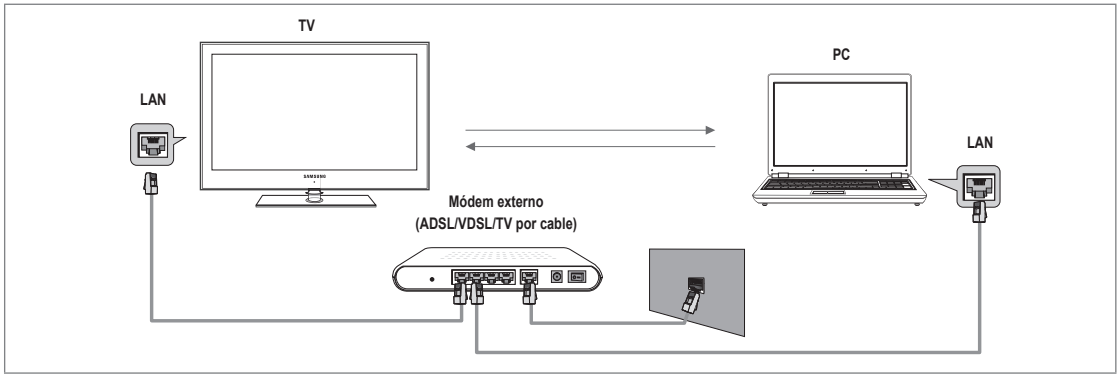
## Configuración de la red DLNA

DLNA permite ver imágenes y vídeos y escuchar archivos de música guardados en el ordenador o en el televisor a través de una conexión de red en modo de reproducción multimedia. De esta forma se elimina la necesidad de copiarlos en un dispositivo de almacenamiento USB y después conectar éste al televisor. Para utilizar DLNA, es necesario conectar el televisor a la red e instalar la aplicación DLNA en el ordenador.

### Diagrama de conexión con la red - Cable




### Diagrama de conexión con la red - Inalámbrica

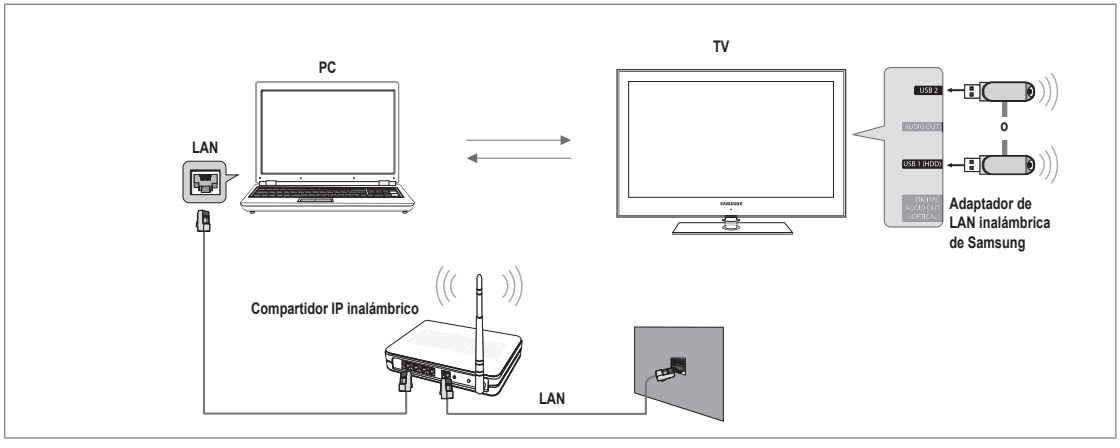


**1.** Para obtener más información sobre cómo configurar la red, consulte 'Configuración de la red'. (consulte la páginas 34~36)

Es aconsejable que el televisor y el ordenador se encuentren en la misma subred. Las 3 primeras partes de la dirección de la subred del televisor y las direcciones IP del PC deben ser iguales; sólo la última parte (la dirección host) se debe cambiar. (Por ejemplo, dirección IP: 123.456.789.**)

**2.** Conecte el ordenador en el que se instalará el programa **Samsung PC Share Manager** y el módem externo con un cable LAN.

Se puede conectar el televisor al ordenador directamente sin usar compartidor (enrutador).



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 166 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 57 2009-07-28 11:31:13

## Instalación de la aplicación DLNA

Para reproducir contenidos del ordenador en el televisor, primero hay que instalar la aplicación. Para usar correctamente la función DLNA, use el programa del CD-ROM que se suministra con el televisor o use el programa Samsung PC Share Manager que se corresponda con el modelo de televisor que se puede descargar del sitio web de Samsung.

### Requisitos del sistema

1. Inserte en el ordenador el CD del programa suministrado con el televisor.
2. Para instalar el programa se necesitan 30 MB libres de espacio en el disco duro.
   - Si se comparten archivos, se necesitan hasta 30MB de espacio en disco duro por cada 100 archivos.
   - Si se cancela el acceso compartido a archivos, también se libera el espacio en el disco duro utilizado para la información de las miniaturas.

### Formatos compatibles

- Imagen: JPEG / Audio: MP3 / Vídeo: contenedor AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS. Con el fin de conocer de forma detallada los formatos de vídeo admitidos, consulte las instrucciones 'Reproducción de un archivo de película'. (consulte la página 53)

### Instalación de la aplicación




1. Ejecute el archivo Setup.exe que se encuentra en el CD del programa suministrado con el producto.
   - Otra opción es descargar el archivo desde www.samsung.com.
2. Instale SAMSUNG PC Share Manager como se muestra en las ilustraciones.
3. Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará en el escritorio el icono de PC Share Manager.
   - Haga doble clic sobre el icono para ejecutar el programa.

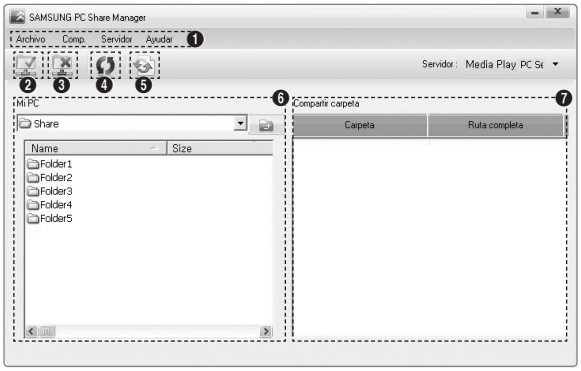


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 167 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 58 2009-07-28 11:31:14

## Uso de la aplicación DLNA

### Diseño de la pantalla del programa



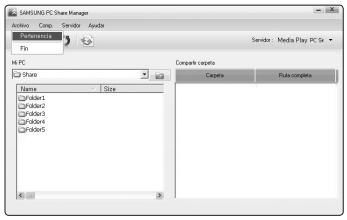

1. Menús: La aplicación incluye los menús siguientes: **Archivo**, **Compartición**, **Servidor** y **Ayudar.**
2. Haga clic para compartir la carpeta del servidor PC.
3. Haga clic para cancelar el acceso compartido.
4. Haga clic para actualizar la carpeta y los archivos del ordenador.
5. Haga clic para sincronizar el estado de acceso compartido.
6. Se mostrarán las carpetas y los archivos del ordenador que se compartirán.
7. Se mostrarán las carpetas que comparte el usuario.

### ❑ Archivo


- **Pertenencia**

  Muestra información sobre el archivo o la carpeta seleccionados.
  - Método 1: Seleccione un archivo o una carpeta, seleccione el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione el submenú **Pertenencia**.
  - Método 2: Seleccione un archivo o una carpeta, haga clic con el botón derecho sobre el archivo o la carpeta seleccionados y después seleccione **Pertenencia** desde el menú emergente.

<Método 1>



<Método 2>

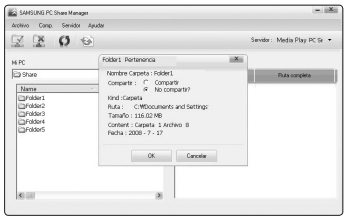

- **Salir**

  Sale de la aplicación DLNA.

  Si selecciona **Salir** sin aplicar los cambios después de cambiar el estado del acceso compartido, se mostrará un mensaje que pregunta si desea aplicar al ordenador los ajustes que se han cambiado. Seleccione **Sí** para aplicar los cambios y salir de la aplicación.

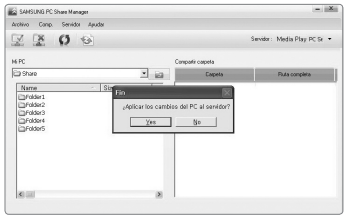




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 168 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 59 2009-07-28 □□ 11:31:14

## ❑ Compartición

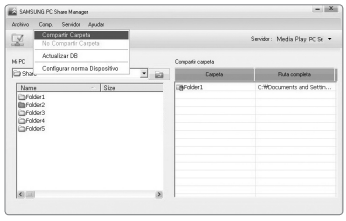
### ■ Compartición Carpeta

Se pueden compartir carpetas entre el ordenador y el televisor. El número máximo de carpetas que se pueden compartir es de 32.


El ordenador actuará como servidor del televisor.

- Método 1: Seleccione una carpeta desde **Mi ordenador**, seleccione el menú **Compartición** y, a continuación, seleccione el submenú **Compartición Carpeta**.
- Método 2: Seleccione una carpeta desde **Mi ordenador**, haga clic con el botón derecho sobre la carpeta seleccionada y seleccione **Compartición Carpeta** desde el menú emergente.
- Método 3: Sitúe el puntero del ratón sobre una carpeta de la lista de carpetas de **Mi ordenador** en el panel izquierdo y arrastre y suelte la carpeta en el panel de carpetas compartidas. Si aparece un mensaje que le pide que confirme la carpeta compartida, seleccione **Sí**.


<Método 1>



<Método 2>

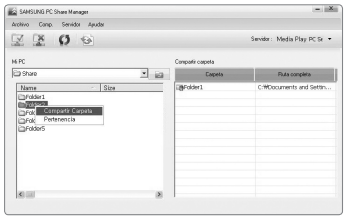

<Método 3>

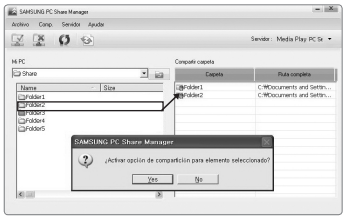


### ■ Cancelación de una Compartición Carpeta


Se puede cancelar el acceso a una carpeta compartida en el ordenador. Seleccione una carpeta del panel **Compartición Carpeta** y seleccione **Desactivar opción de compartición**.

- Método 1: Seleccione una carpeta del panel **Compartición Carpeta**, seleccione el menú **Compartición** y después seleccione **Desactivar opción de compartición**.
- Método 2: Seleccione una carpeta desde el panel **Compartición Carpeta**, haga clic con el botón derecho sobre la carpeta seleccionada y seleccione **Desactivar opción de compartición** desde el menú emergente.
- Método 3: Sitúe el puntero del ratón sobre una carpeta del panel **Compartición Carpeta** y arrastre y suelte la carpeta en el panel **Mi ordenador**. Si aparece un mensaje que le pide que confirme la cancelación, seleccione **Sí**.

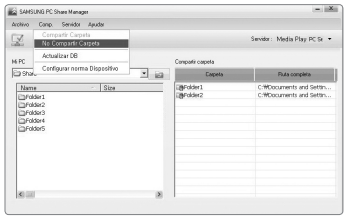
<Método 1>



<Método 2>

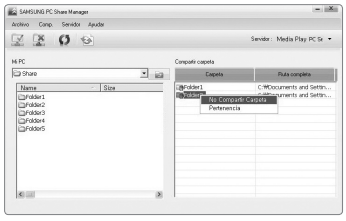

<Método 3>

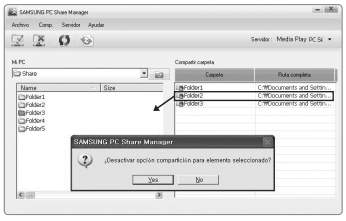

### ■ Aplicación de los ajustes actuales

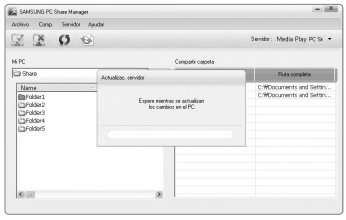
Realice este procedimiento cuando sea necesario sincronizar debido a la creación de una nueva carpeta compartida o a la cancelación de una carpeta compartida. El menú **Aplicar los cambios del PC al servidor** aplica los cambios de las carpetas compartidas a los datos guardados con el programa de acceso compartido del ordenador.

Como aplicar los cambios a los datos internos es un proceso lento, esta función permite a los usuarios aplicar los cambios a los datos sólo cuando resulta necesario. Los cambios en el estado de la carpeta compartida no se aplican al servidor hasta que se selecciona el menú **Aplicar los cambios del PC al servidor**.

Los cambios en las carpetas compartidas no se aplican al ordenador hasta que se selecciona el menú **Aplicar los cambios del PC al servidor**.

- Método 1: Seleccione el menú **Compartición** y seleccione el submenú Actualizar DB.
- Método 2: Haga clic en el icono **Aplicar los cambios del PC al servidor**.

<Método 1>



<Método 2>

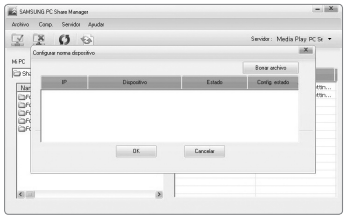




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 169 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 60 2009-07-28 □□ 11:31:14

■ **Ajuste de los permisos de acceso**

Para permitir que el televisor encuentre el ordenador, es necesario ajustar aquél en **Configurar Dispositivo Póliza** en la ventana de configuración de los permisos de acceso. Además, es necesario que el ordenador servidor y el televisor se encuentren en la misma subred.

- Método: Seleccione el menú **Compartición** y seleccione **Configurar Dispositivo Póliza**. Los elementos rechazados se representan en color gris. Puede cambiar los permisos de acceso con el botón Allow **Aceptar** / **Negar**. Para eliminar un elemento, selecciónelo y después elija **Borrar archivo seleccionado**.

### ❑ Servidor

■ **Servidor**

La función de servidor del ordenador se puede iniciar o detener.

■ **Auto Empezar**

Puede determinar si desea que el servidor del ordenador se inicie automáticamente cuando Windows se inicie.

■ **Cambiar Servidor Nombre**

Es posible cambiar el nombre al servidor del ordenador. Escriba un nombre nuevo y haga clic en **OK**. El nombre nuevo aparecerá en la parte superior derecha de la ventana y se mostrará en el televisor.

### ❑ Ayudar

■ **versión**

Se muestra un cuadro de mensaje con información sobre la versión del programa.

## Uso de la función DLNA

### Uso del menú DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) permite reproducir el contenido guardado en un servidor DLNA (normalmente un ordenador) conectado al televisor o a través de una red. El reproductor multimedia permite reproducir contenidos guardados en un dispositivo de memoria USB conectado al televisor, mientras que DLNA permite reproducir contenido guardado en un servidor DLNA (el ordenador) conectado al televisor o a través de la red.

✎ Si instala en un ordenador el programa PC Share Manager que se suministra con el televisor, puede hacer que el ordenador actúe como servidor DLNA de la red.

✎ Para conocer el procedimiento detallado sobre cómo usar el menú DLNA, consulte las instrucciones de 'Media Play'. (consulte la páginas 40~56)

1. Pulse el botón **MEDIA.P** del mando a distancia para que se muestre el menú **DLNA**.
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar un icono (**Photo**, **Music**, **Movie**, **Setup**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.

✎ Para salir del modo **DLNA**, pulse el botón **MEDIA.P** del mando a distancia.

✎ DLNA no es compatible con las funciones siguientes.

- Las funciones de música de fondo y configuración de la música de fondo.
- La clasificación de archivos por preferencias en las carpetas de fotos, música y películas.
- La función del cambio de grupo.
- Las funciones de copiar/eliminar.
- La función de extracción segura.
- Las funciones de tecla REW/FF (◄◄/►►) mientras se reproduce una película.
- Función de continuación de la reproducción de una película (reanudar reproducción).

✎ Es posible que la función de omitir no funcione con algún contenedor como asf y mkv.

✎ No se admite el subtítulo incorporado, Multi-audio ni DivX DRM.

✎ Samsung PC Share Manager debe ser compatible con el programa cortafuegos del ordenador.

✎ Es posible que las funciones de omitir (teclas ◄/►) y de pausa no funcionen mientras se reproduce una película para el DLNA de otros fabricantes, dependiendo de la información de contenidos correspondiente.

✎ Es posible que no se muestre el tiempo de reproducción mientras se visualiza una película.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 170 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 61 2009-07-28 11:31:15

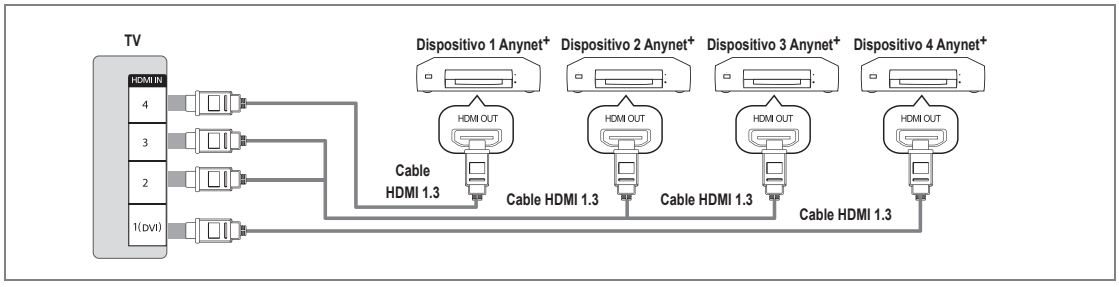
# ANYNET+

## Conexión de dispositivos Anynet+

### ¿Qué es Anynet+?


Anynet+ es una función que permite controlar todos los dispositivos de Samsung conectados que sean compatibles con Anynet+ con el mando a distancia del televisor Samsung. El sistema Anynet+ sólo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha función, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

### Para conectar al televisor




1. Conecte el terminal **HDMI IN (1(DVI), 2, 3** o **4)** del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.

### Para conectar al sistema Cine en casa

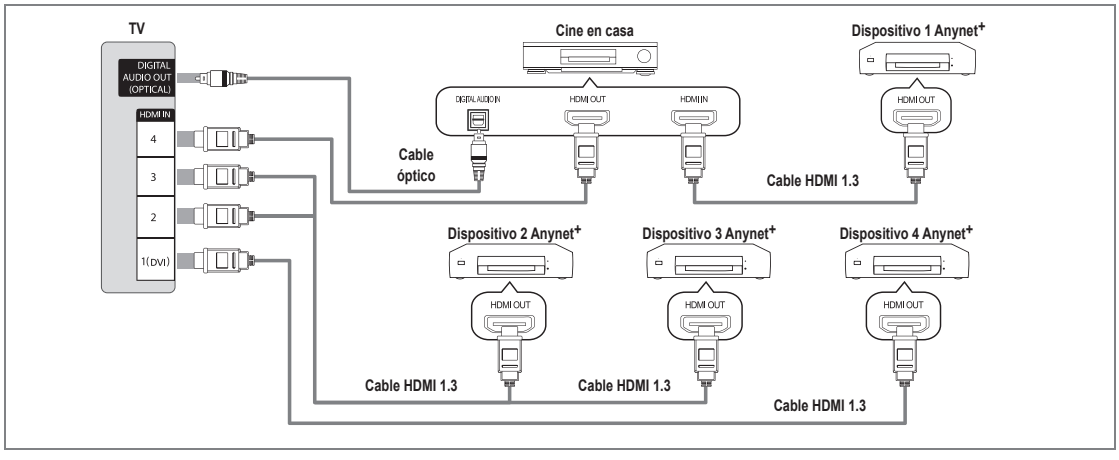


1. Conecte el terminal **HDMI IN (1(DVI), 2, 3** o **4)** del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.
2. Conecte el terminal HDMI IN del sistema Cine en casa y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.
   - Conecte el cable óptico entre el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor y la entrada de audio digital del sistema Cine en casa.
   - Si se sigue la conexión anterior, la toma Optical sólo produce la salida de 2 canales de audio. Sólo oirá sonido de los altavoces frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Cine en casa. Para escuchar el canal de audio 5.1, conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del DVD/decodificador de satélite (es decir, dispositivo Anynet 1 o 2) directamente al amplificador o sistema Cine en casa, no al televisor.
   - Conecte sólo un sistema Cine en casa.
   - Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
   - Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
   - Anynet+ admite hasta 12 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 171 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 62 2009-07-28 11:31:15

## Configuración de Anynet+

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede mostrar el menú Anynet+ seleccionando **Herramientas → Anynet+ (HDMI-CEC)**.




### ❑ Configuración

■ **Anynet+ (HDMI-CEC) → Apagado / Encendido**

Para usar la función Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** debe estar configurado como **Encendido**.

Cuando la función **Anynet+ (HDMI-CEC)** está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.




■ **Apagado Automático → No / Sí**

Configuración de un dispositivo Anynet+ para que se desactive automáticamente cuando el televisor se apaga.

La fuente activa del televisor remoto se debe configurar como TV para usar la función Anynet+.

Si establece **Apagado Automático** como **Sí**, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Si un dispositivo externo todavía está grabando, puede apagarse o no.




## Conmutación entre dispositivos Anynet+

1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Lista Disp.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   - Se muestran los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.
   - Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse el botón rojo para buscar los dispositivos.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un dispositivo y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Se cambia al dispositivo seleccionado.
   - Sólo cuando se configura **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Encendido** en el menú **Aplicaciones**, aparece el menú **Lista Disp.**




El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.

El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.

Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.

Aunque el televisor busca automáticamente la lista de dispositivos cuando se enciende con el botón de alimentación, es posible que los dispositivos que se conectan al televisor no aparezcan siempre automáticamente en la lista de dispositivos. Pulse el botón rojo para buscar el dispositivo conectado.

Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE**, no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar a un dispositivo Anynet+ mediante la **Lista Disp.**

### Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

| Menú Anynet+ | Descripción |
|---|---|
| **Ver TV** | El modo Anynet+ cambia al modo de emisión de TV. |
| **Lista Disp.** | Muestra la lista de dispositivos de Anynet+. |
| (nombre_dispositivo) **MENU** | Muestra los menús del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del disco del grabador de DVD. |
| (nombre_dispositivo) **INFO** | Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del disco del grabador de DVD. |
| **Grabando**: (*grabador) | Inicia inmediatamente la grabación en el grabador. (Sólo está disponible en los dispositivos que admiten la función de grabación.) |
| **Detener grabación**: (*grabador) | Detiene la grabación. |
| **Receptor** | La reproducción del sonido se efectúa a través del receptor. |

Cuando hay conectados varios dispositivos de grabación, éstos se muestran como (*grabador), pero si sólo hay conectado un dispositivo, éste se muestra como (*nombre_dispositivo).



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 172 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 63 2009-07-28 11:31:15

**Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+**

| Tipo de dispositivo | Estado de funcionamiento | Botones disponibles |
|---|---|---|
| Dispositivo Anynet+ | Después de cambiar al dispositivo, cuando el menú de éste aparece en la pantalla. | Botones numéricos<br>Botones Rueda (▲/▼/◄/►) / **ENTER**<br>Botones de colores / Botón **EXIT** |
| | Después de cambiar al dispositivo, mientras se reproduce un archivo | ◄◄(Búsqueda atrás) / ►►(Búsqueda adelante)/<br>■(Detener) / ►(Reproducir) / ❚❚(Pausa) |
| Dispositivo con sintonizador incorporado | Después de cambiar al dispositivo, mientras se ve un programa de TV. | Botón ∨ **CH** ∧ |
| Dispositivo de audio | Cuando el receptor está activado | Botones **− VOL +** / **MUTE** |

- La función Anynet+ sólo es operativa cuando la fuente activa del mando a distancia del televisor está ajustada en TV.
- El botón ● funciona sólo cuando la grabación es posible.
- Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del TV. Los dispositivos Anynet+ sólo se pueden controlar mediante el mando a distancia del televisor.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones Anynet+ no están operativas con los productos de otros fabricantes.
- El funcionamiento de ◄◄, ►► puede variar según el dispositivo.

## Grabación

La grabadora de Samsung permite efectuar una grabación de un programa de televisión.




1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la grabación inmediata y, a continuación pulse el botón **ENTER**. Comienza la grabación.
   - Cuando hay más de un dispositivo de grabación
     Cuando hay varios dispositivos de grabación conectados, éstos se muestran en una lista. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un dispositivo de grabación y pulse el botón **ENTER**. Comienza la grabación.
   - Si el dispositivo de grabación no aparece, seleccione **Lista Disp.** y pulse el botón rojo para buscar dispositivos
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.
   - Se puede grabar las transmisiones de la fuente seleccionando **Grabando:** (nombre_dispositivo).
   - Si pulsa el botón ●, se grabará lo que está viendo en ese momento. Si está viendo un vídeo desde otro dispositivo, se graba el vídeo de éste.
   - Antes de grabar, compruebe si la toma de antena está conectada correctamente al dispositivo de grabación. Para conectar correctamente una antena a un dispositivo de grabación, consulte el manual del usuario del dispositivo de grabación.

## Escucha a través de un receptor (sistema Cine en casa)

Se puede escuchar sonido a través de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del TV.




1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Receptor**. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.
   - Si el receptor sólo admite audio, quizás no se muestre la lista de dispositivos.
   - El receptor no funcionará si no se ha conectado correctamente el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor.
   - Cuando el receptor (sistema Cine en casa) está activado, se puede oír la salida de sonido desde el terminal óptico del televisor. Cuando se ve la televisión a través de un DTV (aéreo), el televisor envía el sonido de 5.1 canales al receptor del sistema Cine en casa. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y está conectada al televisor a través de HDMI, sólo se oye el sonido de 2 canales del receptor del sistema Cine en casa.
   - Si hay una interrupción en la alimentación del televisor con la opción **Receptor** configurada en **Encendido** (por desconectar el cable de alimentación o por un fallo de corriente), puede que **Seleccionar altavoz** esté establecido como **Altavoz externo** al volver a encender el televisor.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 173 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 64 2009-07-28 11:31:16

## Solución de problemas de Anynet+

| Problema | Posible solución |
|---|---|
| Anynet+ no funciona. | ● Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.<br>● Conecte sólo un receptor (sistema Cine en casa).<br>● Compruebe si el cable de alimentación de Anynet+ está debidamente conectado.<br>● Compruebe las conexiones de los cables de Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.<br>● Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está activado en el menú de configuración de Anynet+.<br>● Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV.<br>● Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+.<br>● Anynet+ no funciona en algunas situaciones. (Búsqueda de canales, funcionamiento de **Media Play, Plug & Play**, etc.)<br>● Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3, se han de buscar de nuevo los dispositivos o volver a apagar y encender el televisor.<br>● Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada. |
| Deseo iniciar Anynet+. | ● Compruebe si el dispositivo Anynet+ está correctamente conectado al televisor y compruebe si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está establecido en **Encendido** en el menú **Anynet+ Configuración**.<br>● Pulse el botón TV del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuación pulse el botón **TOOLS** para visualizar el menú Anynet+ y seleccionar el menú que desee. |
| Deseo salir de Anynet+. | ● Seleccione **Ver TV** en el menú Anynet+.<br>● Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia del TV y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.<br>● Pulse ∨ **CH** ∧, **CH LIST**, **PRE-CH** y **FAV.CH** para cambiar al modo TV. (Tenga en cuenta que el botón de canal sólo funciona cuando no hay ningún dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.) |
| En la pantalla aparece el mensaje 'Conectando al dispositivo Anynet+…'. | ● El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización.<br>● Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización. |
| El dispositivo Anynet+ no funciona. | ● No se puede usar la función de reproducción mientras se efectúa una conexión Plug & Play. |
| El dispositivo conectado no se muestra. | ● Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.<br>● Compruebe si el cable HDMI 1.3 está debidamente conectado.<br>● Compruebe si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está establecido como **Encendido** en el menú de configuración de Anynet+.<br>● Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+.<br>● Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.<br>● Si se ha interrumpido por una situación anormal como la desconexión del cable HDMI o el de alimentación o por un fallo en la corriente eléctrica, deberá repetir la búsqueda del dispositivo. |
| El programa de televisión no se puede grabar. | ● Compruebe la conexión de la toma de antena del dispositivo de grabación. |
| El sonido del televisor no sale a través del receptor. | ● Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor. |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 174 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 65 2009-07-28 11:31:16

# CONTENT LIBRARY

## Uso de la biblioteca de contenidos

La biblioteca de contenidos permite disfrutar de diferentes contenidos en el televisor. Se pueden utilizar los contenidos ya almacenados en la memoria del televisor o los contenidos nuevos mediante un dispositivo USB o Internet.







### Uso del menú de la biblioteca de contenidos

1. Pulse el botón **MENU**. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Aplicaciones** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Content Library** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.

   Aparece el menú principal de **Content Library**.
3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar un icono (**Galería, Cocina, Juego, Niños, Bienestar, Otros, Gestión de contenido**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.

### Uso de los botones del mando a distancia con el menú de la biblioteca de contenidos

| Botón | Función |
|---|---|
| Rueda (▲/▼/◄/►) | Mover el cursor y seleccionar una opción. |
| **ENTER**↵ | Seleccionar la opción marcada. |
| **RETURN** | Volver al menú anterior. |
| **EXIT** | Detener la función actual y volver al menú principal de **Content Library**. |
| **CH** | Detiene el modo **Content Library** y vuelve al modo TV. |
| Botones de colores | Las teclas que ofrece cada función se describen en su página correspondiente. |
| **VOL** / **MUTE** | Se puede controlar el volumen del contenido que se reproduce. |

LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS INCLUYE TEXTOS, GRÁFICOS, IMÁGENES, MULTIMEDIA Y OTROS MATERIALES CON FINES SÓLO INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS. LOS MATERIALES DE LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS SE HAN MODIFICADO Y SE MANTIENEN REVISADOS Y ACTUALIZADOS. LOS MATERIALES DE LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS PUEDEN NO SER APROPIADOS PARA TODAS LAS AUDIENCIAS.
LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS SE PROPORCIONA “TAL CUAL”. AUNQUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS SE HA OBTENIDO O RECOPILADO EN FUENTES QUE CONSIDERAMOS FIABLES, SAMSUNG NO PUEDE GARANTIZAR NI GARANTIZA LA PRECISIÓN, VALIDEZ, VIGENCIA O INTEGRIDAD
DE CUALQUIER INFORMACIÓN O DATO DISPONIBLE PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SE HACE RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO YA SEA POR AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, GASTOS LEGALES, PAGOS Y CUALQUIER OTRO DAÑO DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON CUALQUIER INFORMACIÓN INCLUIDA, O COMO RESULTADO DEL USO DE LA BIBLIOTECA DE CONTENIDOS, NI SIQUIERA EN EL CASO DE QUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 175 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 66 2009-07-28 11:31:16

## Uso del contenido de la memoria del TV

Puede disfrutar del contenido guardado en la memoria del televisor. Puede añadir contenido en la memoria del televisor o borrarlo. Para añadir o borrar contenido, seleccione **Gestión de contenido**.

- Para volver al menú principal de **Content Library**, pulse el botón **EXIT**.
- La pantalla del volumen no se muestra pero éste se puede controlar.

### ❑ Galería




Esta función reproduce una presentación de fotos con imágenes en alta resolución y música de fondo, y produce varios ambientes. Con la función Galería del TV, se puede cambiar el ambiente de casa.

- Los copyrights de los contenidos de **Galería** y todas las cuestiones relacionadas con los mismos están reservados por **TimeSpace, Inc.**
- Pulse el botón **ENTER** ↵ para hacer una pausa en la presentación y vuelva a pulsar el botón **ENTER** ↵ para reanudarla.
- Pulse el botón **INFO** para mostrar la información de la foto seleccionada. (Si la foto no incluye información, ésta no se muestra.)

### ❑ Cocina

Muestra varias recetas que después se pueden seguir fácilmente paso a paso. Disfrute de estos contenidos que le ofrecen excelentes sugerencias para preparar comidas.

- Las recetas incluidas en el apartado **Cocina** del TV Samsung se basan en recetas publicadas por **Anness Publishing**.
- Los copyrights de los contenidos de **Cocina** y todas las cuestiones relacionadas con los mismos están reservados por Practical Pictures.

### ❑ Juego

Esta categoría ofrece juegos de entretenimiento para toda la familia.

- Para conocer qué botones usar en cada juego, consulte las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- **Botones de colores para los juegos**

| Botón | Función |
|---|---|
| **Rojo** | Púlselo para ir a la pantalla inicial de los juegos |
| **Verde** | Púlselo para poner el juego en pausa |
| **Amarillo** | Tecla de opciones |
| **Azul** | Púlselo para salir del juego |

### ❑ Niños

Incluye contenido educativo e interactivo que pueden ver los niños indefinidamente.

- Los copyrights de los contenidos de **Niños** y todas las cuestiones relacionadas con los mismos, están reservados por **UpToTen**.

### ❑ Bienestar

Incluye contenidos para un estilo de vida saludable, como ejercicios de estiramientos y masajes, de los que puede disfrutar toda la familia.

### ❑ Otros

El contenido predeterminado no se guarda en la memoria del televisor.

- Puede copiar contenido nuevo en la memoria del televisor mediante la pantalla **Gestión de contenido**.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 176 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 67 2009-07-28 □□ 11:31:16

## Uso del gestor de contenido
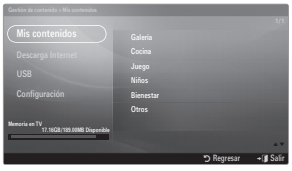
### ❑ Gestión de contenido




Puede añadir o borrar contenido mediante **Gestión de contenido**.

Puede seleccionar varios elementos de los contenidos pulsando el botón amarillo.

**Mis contenidos**

Puede comprobar el contenido de cada subelemento de **Content Library** guardado en el dispositivo USB.

- Seleccione un elemento y pulse el botón **ENTER**↵. Puede reproducir o borrar el elemento de contenido seleccionado.

**Descarga Internet**

Si conecta el televisor a Internet mediante un cable LAN, puede descargar directamente los contenidos proporcionados por Samsung Electronics.

- Seleccione un elemento y pulse el botón **ENTER**↵. Puede reproducir el elemento de contenido seleccionado o copiarlo en la memoria del televisor.

**USB**

Puede comprobar el contenido de cada subelemento de **Content Library** guardado en el dispositivo USB.

- Seleccione un elemento y pulse el botón **ENTER**↵. Puede reproducir o copiar un elemento de contenido seleccionado en la memoria del televisor.

  **Content Library** sólo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran capacidad. Las unidades de almacenamiento en miniatura y los lectores de tarjetas Flash son ejemplos de MSC.

  Jugar un juego con un dispositivo de memoria USB externa le permitirá guardar el estado del juego (dependiendo del juego). Tenga cuidado de no retirar el dispositivo de memoria USB mientras se están guardando datos en el mismo, ya que esto podría provocar la pérdida de los datos.

  Descarga de contenidos nuevos

  Además de los contenidos incorporados, se ofrecerán contenidos nuevos gratuitos a través del sitio web Samsung.com. Para descargar contenidos de pago, se necesita un número UDN. Compruebe el número UDN antes de descargar un nuevo elemento de contenido.

  - Descarga de contenidos

    1. Visite el sitio web www.samsung.com.
    2. Seleccione un elemento de contenido en la página de descargas de contenidos.
    3. Descargue los contenidos en el dispositivo de memoria USB.
    4. Vaya al menú principal de **Content Library** pulsando el botón **CONTENT** o eligiendo **Content Library** (**MENU** → **Aplicaciones** → **Content Library**).
    5. Enchufe la memoria USB en el puerto USB situado en el lateral del televisor.
    6. Puede ver el subelemento del contenido que ha descargado.
    7. Seleccione un elemento de contenido y pulse el botón **ENTER**↵.
    8. Puede reproducir el elemento de contenido seleccionado o copiarlo en la memoria del televisor.

**Configuración**

- **Tiempo ej. Prot. Pantalla**: Configurar el tiempo de espera necesario para que se ejecute el salvapantallas.
- **Guardar UDN**: Guarda el número UDN en un dispositivo USB.

El dispositivo de almacenamiento USB de formato NTFS no admite que se guarde el UDN. Recomendamos utilizar un dispositivo de almacenamiento USB de formato FAT.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 177 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 68 2009-07-28 11:31:17

# INTERNET@TV

Puede disfrutar de lo mejor de Internet en perfecta armonía con la sencillez y fiabilidad de su televisor.

Si tiene problemas cuando utiliza algún servicio widget, póngase en contacto con el proveedor del servicio. En el widget, pulse el botón verde para obtener información de contacto o consulte la página web de ayuda para obtener información del proveedor del widget.

✎ En algunas zonas, sólo se admite el idioma inglés en los servicios.

## Primeros pasos con Internet@TV

**Internet@TV** proporciona contenido integrado de Internet y televisión de Yahoo!® Widget Engine. Puede supervisar la información bursátil, compartir fotos con amigos y familiares y buscar noticias e información meteorológica a través del servicio **Internet@TV** en el televisor.

✎ Puede que sufra un funcionamiento lento o titubeante cuando use esta función debido a las condiciones de la red.

Cuando se ejecuta **Internet@TV** por primera vez, la configuración básica se inicia automáticamente.

✎ El primer paso es configurar la red. Para obtener más información sobre cómo configurar la red, consulte 'Configuración de la red'. (consulte la páginas 34~36)

✎ Una vez que la red esté operativa, el software Internet@TV le guiará paso a paso con el asistente de configuración.

### ❑ ¿Qué es un widget?

Un widget de televisión es una pequeña aplicación web que permite acceder fácilmente a los sitios favoritos con el mando a distancia. En el televisor podrá disfrutar de varios tipos de información, como las últimas noticias, la información meteorológica y bursátil, etc., junto con amigos o familiares.

✎ Es posible que algunos widgets no se admitan, según las regulaciones del país correspondiente.

✎ Algunos widgets sólo admitirán servicios limitados, según las regulaciones del país correspondiente.

✎ Los botones de colores pueden funcionar de forma diferente, según el widget.


✎ Es posible que el funcionamiento no sea el correcto, según el estado de la red.

### ❑ ¿Qué es un extracto?

Un extracto le muestra una parte del contenido de un widget, como información financiera o meteorológica, que desee ver.

✎ Los extractos se actualizan automáticamente en tiempo real.

✎ Puede que se tarde unos segundos en cargar el extracto.




1. Pulse el botón **MENU**. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Aplicaciones** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Internet@TV** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.
   - Se inicia **INTERNET@TV**.
   - Pulse el botón Internet@ del mando a distancia para que se muestre el menú **Internet@TV**.
3. Se muestra el **Descargo respons.** gral en la pantalla. Seleccione **Acepto** o **No acepto**.
   - ✎ Para obtener más información sobre el **Descargo respons. gral**, consulte '**Aviso legal**'. (consulte la página 37)
4. La pantalla de bienvenida es el punto de inicio de la guía de configuración de **Internet@TV**.
   - ✎ Si se selecciona Salir, este paso se reanuda cuando se pulsa el botón **INTERNET@**.
   - ✎ Seleccione **¡Manos a la obra!**
5. La elección de la ubicación permite utilizar contenido localizado en los widgets de TV.
   - ✎ Seleccione su país en la lista.






Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 178 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 69 2009-07-28 □□ 11:31:17

6. Se debe aceptar la política de privacidad de Yahoo!® TV Widget Engine para utilizar Internet@TV.
   - Seleccione **De acuerdo, acepto.**
7. Se debe aceptar los términos del servicio de Yahoo!® TV Widget Engine para utilizar Internet@TV.
   - Seleccione **De acuerdo, acepto.**
8. Escriba su nombre para configurar su perfil. Cada perfil tiene su propia lista de widgets. Puede crear un perfil para cada persona que utilice **Internet@TV**.
   - Escriba su nombre y seleccione **Guardar**.
   - Para obtener más información, consulte 'Uso del widget de un perfil'. (consulte la página 72)




9. **Internet@TV** comprueba la configuración de la red.
   - Si la prueba falla, vuelva a configurar la red.
   - Para obtener más información, consulte 'Configuración de la red'. (consulte la páginas 34~36)
10. Se completa la configuración guiada. El siguiente paso es un tutorial para utilizar **Internet@TV**.
    - Seleccione **Continuar** para ver el tutorial.
    - Seleccione **Salir** si desea empezar a usar Internet@TV ahora.
    - Para volver a ejecutar el tutorial, seleccione **Profile Widget** → **Configuración del sistema** → **Repetir tutorial.**
11. Pulse el botón **INTERNET@** del mando a distancia para que se muestre la interfaz del usuario de **Internet@TV**.

## ❑ Pantalla de visualización

### ■ Modo Dock




❶ Se muestra una pancarta de bienvenida con el nombre del usuario en la esquina superior derecha.
   - Tras unos momentos desaparece la pancarta.

❷ La pancarta resalta dos accesos directos del mando a distancia.
   - Si pulsa el botón azul (**Visor**) del mando a distancia, la pantalla cambia entre 'Viewport mode' y 'Overlay mode'. En el modo Viewport, la televisión o el vídeo se reproduce en una área a escala reducida con gráficos en el exterior. En el modo Overlay, los gráficos se muestran sobre la televisión o el vídeo.
   - Si pulsa el botón amarillo (**Editar fragmento**) del mando a distancia, se muestra una ventana de ayuda y el extracto resaltado se edita.

❸ Pulse el botón **INTERNET@** del mando a distancia para comenzar.
   - La lista horizontal en la parte inferior de la pantalla del televisor se denomina 'el acoplamiento'.
   - Los elementos de la lista se denominan 'extractos'.
   - Un extracto es un acceso directo que ejecuta un widget de TV.
   - Un widget de TV es una aplicación de Internet diseñada para ejecutarse en el televisor.
   - Con los botones ◄ o ► del mando a distancia puede desplazarse por los extractos.
   - El enfoque se localiza en el área más a la izquierda (resaltado en azul).
   - El acoplamiento desliza los extractos debajo de este punto focal.
   - Ejecute el widget de TV pulsando el botón **ENTER** del mando a distancia cuando se resalta el extracto.
   - Cuando se añaden extractos éstos forman una pila por la que es posible desplazarse con los botones ▲ o ▼.
   - En el acoplamiento hay dos widgets de TV especiales: el **Profile Widget** y el **Widget Gallery**. No se pueden eliminar.
   - El acoplamiento se desliza fuera de la pantalla tras un periodo de tiempo.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 179 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 70 2009-07-28 11:31:17

■ **Modo Sidebar**




❶ Enfoque un extracto y pulse el botón **ENTER** para ejecutar la barra lateral del widget de TV. El logotipo del widget de TV y de inicio (⌂) están en la parte superior de la barra lateral.


❷ El menú actual se muestra debajo del logotipo del widget de TV.

- Para volver la pantalla anterior, selecciónela y pulse el botón **ENTER**.
- También puede pulsar el botón **RETURN** del mando a distancia.

❸ La selección actual siempre está resaltada en azul y se activa cuando se pulsa el botón **ENTER**.

❹ Si hay muchos datos se utiliza un control de página.

- Se muestran todas las páginas junto con la actual.
- Desplácese entre las páginas con los botones ◄ o ►.




❺ La barra de herramientas inferior incluye los botones de colores que se corresponden con los botones rojo, verde, amarillo y azul del mando a distancia.

- Botón rojo: Cerrar el widget.
- Botón verde: Cambiar la configuración del widget.
- Botón amarillo: Administrar los extractos.
- Botón azul: Cambiar el tamaño del vídeo para ajustarlo o mostrarlo a pantalla completa.

Según el widget es posible que algunos botones no estén disponibles.

Todo contenido y los servicios accesibles a través de este aparato pertenecen a terceras personas y están protegidos por las leyes de derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/o otras leyes de propiedad intelectual. Todos los servicios son exclusivamente provistos para uso no comercial. Estos servicios o contenidos no podrán ser utilizados de forma no autorizada. Sin limitar o modificar todo lo antes expuesto, modificar, copiar, reproducir, subir, fijar, transmitir, traducir, vender, crear servicios o conceptos derivados, explotar, o distibuir el contenido o los servicios expuestos a través de este aparato, está prohido a menos que sea expresamente autorizado por el propietario de dichos contenidos o por el proveedor de dichos servicios.
USTED DEBE RECONOCER Y ACCEDER A USAR ESTE APARATO BAJO SU PROPIO RIESGO ADEMAS DE ASUMIR TODOS LOS RIESGOS EN CUANTO A CALIDAD SATISFACTORIA, DESEMPEÑO Y PRECISIÓN. EL APARATO Y TODO EL CONTENIDO Y SERVICIOS DE TERCERAS PERSONAS SON PROVISTOS ^{TAL CUAL^} ES DECIR, EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN Y SIN NINGUN TIPO DE GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. SAMSUNG EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN DEL APARATO Y A CUALQUIER CONTENIDO Y SERVICIO, SEA EXPRESO O IMPLÍCITO, SIN LIMITAR, GARANTÍAS DE MERCANTILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE USO ESPECÍFICO, DE PRECISIÓN, DE SATISFACCIÓN PERSONAL, Y DE LA NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS. SAMSUNG NO GARANTIZA LA PRECISIÓN, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD, O DE TOTALIDAD DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE APARATO Y TAMPOCO GARANTIZA QUE EL APARATO, CONTENIDO O SERVICIO SATISFACERÁ SUS REQUERIMIENTOS, O QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO O SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERA RESPONSIBLE, SEA BAJO CONTRATO O EXTRACONTRACTUALMENTE, POR ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSIGUIENTE, HONORARIOS DE ABOGADO, GASTOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE, O EN CONEXIÓN CON, CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE APARATO, O CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO ACCESADO POR USTED O CUALQUIER TERCERA PERSONA, AUNQUE HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE AQUELLOS DAÑOS.
Servicios de terceras personas pueden ser cambiados, suspendidos, removidos, terminados o interrumpidos, o su acceso puede ser deshabilitado en cualquier momento, sin advertecias. Samsung no hace ninguna representación o garantia de que cualquier contenido o servicio continuará disponible por algun periodo de tiempo determinado. El contenido y los servicios son transmitidos por terceras personas a través de redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene ningún control. Sin limitar la generalidad de esta Exención de Responsabilidad, Samsung expresamente renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por algún cambio, interrumpción, deshabilitación, eliminación o suspensión de cualquier contenido o servicios disponibles a través de este aparato. Samsung puede imponer limitaciones en el uso o acceso a ciertos servicios o contenidos, en cualquier momento y sin ninguna advertencia o responsabilidad.
Samsung no es responsable por servicios al cliente relacionados al contenido y servicios. Cualquier pregunta o solicitud sobre los servicios o contenido debe ser dirigida directamente a los respetivos proveedores de los mismos.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 180 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 71 2009-07-28 □□ 11:31:18

## Edición del extracto en el acoplamiento

1. Para editar un extracto que esté resaltado en el acoplamiento, pulse el botón amarillo.
2. El extracto se desplaza a la segunda posición y su miniatura se desliza hacia arriba para mostrar el texto de ayuda siguiente:
   - Borrar (botón rojo): Eliminar este widget de TV.
     Los widgets eliminados se pueden volver a instalar con la **Widget Gallery**.
   - Mover (botón azul): Reordenar el extracto. Pulse los botones ◄ o ► para desplazar. Pulse el botón amarillo para soltar el extracto en una nueva posición.
   - Finalizar (botón amarillo): Salir del menú **Editar snippet**.

## Uso del widget de un perfil

El widget de un perfil configura el perfil del usuario.
Se pueden establecer varios perfiles y cada uno mantiene su propia lista de widgets.
El menú **Cambiar de perfil** permite cambiar de perfil.

Al menos se deben registrar dos perfiles. Si desea añadir un perfil, consulte '**Controles administrativos**'. (consulte la página 73)




El menú **Modificar perfil** permite personalizar y proteger un perfil personal.

- Los perfiles de usuario se deben personalizar con un **Nombre** y un **Avatar** exclusivos (un avatar es una imagen que se utiliza para representar el perfil del usuario).
- El **Nombre** y el **Avatar** del perfil se muestran en el extracto del perfil en el acoplamiento.
- Los perfiles se pueden proteger con **Crear PIN del perfil**.

Cuando se configura el PIN por primera vez, se puede establecer una **Pregunta de seguridad**.




El menú **Modificar perfil** del perfil limita el acceso a los widgets.

- Si se olvida el **PIN del perfil** se puede contestar a una **Pregunta de seguridad** que está asociada con dicho perfil.
- Un perfil que tiene el indicador de **Limitar perfil** activado no permitirá que se instalen nuevo widgets.

Para esta función se debe utilizar el PIN propietario. Para establecer el PIN propietario, consulte '**Controles administrativos**'. (consulte la página 73)



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 181 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 72 2009-07-28 11:31:18

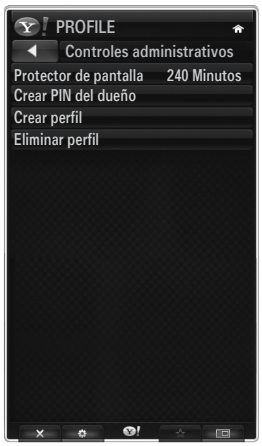
El menú **Configuración del sistema** permite:

- Cambiar **Ubicación** y establecer **Código postal** (sólo Estados Unidos) para que se ajuste al contenido de la zona del usuario.
- **Repetir tutorial** que se ha mostrado durante la configuración guiada.
- **Restaurar configuración de fábrica** para eliminar la configuración y la información de los widgets.




En el menú **Controles administrativos** se puede:

- Establecer la temporización del **Protector de pantalla** para prevenir daños en la pantalla.
- **Crear PIN del dueño** y establecer una **Pregunta de seguridad** para controlar otros perfiles.
- Crear un nuevo perfil con el que se pueden configurar un conjunto diferentes de widgets.
- Borrar un perfil existente.




Desde el widget del perfil se puede **Iniciar sesión en Yahoo!®** mediante el ID de Yahoo!

- Si dispone de un ID de Yahoo!, puede acceder a contenido personalizado mediante los widgets de Yahoo!® TV.
- Todos los widgets de Yahoo!® TV que están instalados se registran automáticamente con el perfil del usuario del ID de Yahoo!
- Si no tiene una cuenta Yahoo!, visite www.yahoo.com y créela.
- Es posible que no pueda iniciar la sesión con un ID creado en el sitio web de Yahoo en un país que no admita Internet@TV.




### ❑ Para obtener información del Profile widget

Pulse el botón verde.

Puede ver una breve descripción de **Profile Widget, Política de copyright, Condiciones del servicio** y **Política de privacidad.**



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 182 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 73 2009-07-28 □□ 11:31:18

## Uso de la galería de widgets de Yahoo!®

Utilice la galería de widgets de Yahoo!® para añadir más widgets a su televisor.
Puede ver los widgets de TV disponibles en las siguientes categorías:

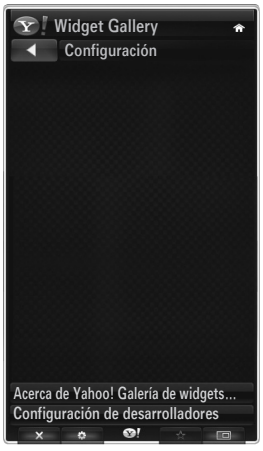
- **Últimos Widgets**: Muestra los widgets recientemente actualizados.
- **Yahoo!® Widgets**: Muestra los widgets proporcionados por Yahoo!®.
- **Widgets de Samsung**: Muestra los widgets proporcionados por Samsung.
- Más **categorías**: Muestra todos los widgets por categorías.

Para instalar un widget, acceda a la pantalla de detalles, seleccione añadir dispositivo a mi perfil y pulse el botón **ENTER**. Se instala el widget y queda disponible en el acoplamiento.




### ❑ Configuración de Widget Gallery

Pulse el botón verde.




- **Acerca de Yahoo! Galería de widgets...**
  Puede ver una breve descripción de **Widget Gallery, Política de copyright, Condiciones del servicio** y **Política de privacidad**.


- **En el menú Configuración de desarrolladores se puede construir su propio widget.**
  Para obtener información sobre cómo crear su propio widget, visite http://connectedtv. yahoo. com/.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 183 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 74 2009-07-28 11:31:19

## Uso del servicio meteorológico de Yahoo!®

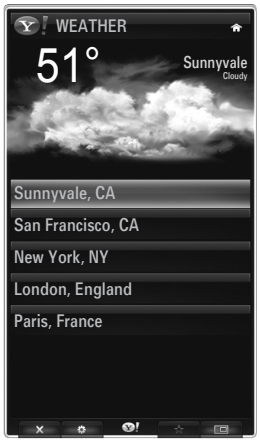


El servicio meteorológico de Yahoo!® Weather Widget proporciona actualizaciones de la información meteorológica de las ciudades y regiones que se desee.

El contenido cambia dinámicamente al mismo tiempo que las condiciones climáticas.

- Pulse el botón verde del mando a distancia para mostrar el menú **Configuración** del servicio meteorológico de Yahoo!®.
- En el menú **Configuración** puede añadir o eliminar una ciudad cuya información meteorológica desee ver.

En el menú **Configuración** puede:

- **Añadir nueva ciudad** escribiendo el nombre de ésta. Cuando se muestren los resultados, seleccione la ciudad que desee y pulse el botón **ENTER**↵.
- **Borrar ciudad** seleccionando la ciudad que desee borrar de la lista de ciudades. Pulse el botón **ENTER**↵ para confirmar la supresión.
- Cambio del método de indicación de la temperatura
  Puede cambiar el método de indicación de la temperatura a **Sistema imperial** o **Sistema métrico**. Por ejemplo, **Sistema imperial** mostrará temperaturas en grados Fahrenheit y **Sistema métrico** en grados Celsius.

### ❑ Creación del extracto de una ciudad

- Seleccione la ciudad en la página de inicio del servicio meteorológico de Yahoo!® y vea la información meteorológica detallada.
- Pulse el botón amarillo.
- Seleccione el menú **Añadir fragmento** y pulse el botón **ENTER**↵ para añadir la ciudad como un extracto.

### ❑ Supresión del extracto de una ciudad

- Ejecute el extracto.
- Pulse el botón amarillo.
- Seleccione el menú **Borrar fragmento** y pulse **ENTER**↵ para eliminar el extracto.

## Using the Yahoo!® News Widget




El servicio **News** de Yahoo!® proporciona las últimas noticias económicas, de entretenimiento, políticas, deportivas, actualidad y otras categorías.

- Seleccione una categoría, seleccione un titular en la categoría y vea un resumen que se actualiza dinámicamente.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 184 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 75 2009-07-28 11:31:19

## Uso del servicio Flickr de Yahoo!®

El servicio **Flickr** permite acceder a las fotos favoritas de amigos y familiares mientras se ve la televisión. Comparta sus fotos con su familia en la pantalla grande del televisor viéndolas en forma de presentación.

- Personalice el widget **Flickr** registrándose con su ID de Yahoo!
- Con el fin de conocer el procedimiento detallado para el inicio de sesión, consulte las instrucciones 'Uso del widget de un perfil'. (consulte la páginas 72~73)
- Para obtener más información sobre **Flickr**, visite http://www.flickr.com.

**Tus fotos** muestra las fotos registradas en la página web de **Flickr**.




- **Para ver fotos de Flickr en una presentación:**
  - Seleccione una miniatura de una foto y pulse el botón **ENTER** para ver los detalles de la foto.
  - Seleccione **Iniciar presentación** y pulse el botón **ENTER**.



- **Para controlar la pantalla de la presentación:**
  - Pulse el botón **ENTER** durante una presentación.
  - Las miniaturas de las fotos se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Cuando se muestran los controles de la presentación, se puede En pausa, Reproducción y Detener la presentación.

Si selecciona el menú y pulsa **ENTER**, puede ver información sobre la foto seleccionada.

- El menú **Tus álbumes** permite ver las fotos que haya clasificado en Flickr.
- El menú **Explorar** permite examinar las fotos de la página web de Flickr. Puede ver la fotos actualizadas diariamente.
- Los menús **Marcar como favorita** o **Eliminar de favoritas** mueven las fotos a las listas de las fotos favoritas o las eliminan de las listas.
- El menú **Fotos favoritas** permite ver las fotos que haya clasificado como favoritas.
- El menú **Tus contactos** permite ver las fotos actualizadas de sus amigos y familiares.

El menú **Tus grupos** permite seleccionar los grupos de favoritos de la página web de Flickr para compartirlos con la comunidad de usuarios de Flickr.

Para configurar el servicio Flickr de Yahoo!® pulse el botón verde del mando a distancia.

- El menú **Tiempo por diapositiva** controla la velocidad de la presentación.
- El menú **Repetir** reinicia la presentación desde el principio después de presentar la última foto.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 185 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 76 2009-07-28 11:31:19

## Uso del servicio de finanzas de Yahoo!®




Vea información bursátil y los últimos valores de la acciones con el servicio de finanzas de Yahoo!®. Pulse el botón verde para configurar su mercado bursátil. Utilice el menú **Añadir símbolo nuevo** para escribir el nombre de un nuevo mercado bursátil.

- Seleccione el mercado que desee añadir en los resultados encontrados, seleccione el menú **Añadir símbolo** y pulse el botón **ENTER**.
  - El mercado seleccionado se añade a la lista **Mis cotizaciones**.
- Utilice el menú **Importar símbolos de Yahoo!®** para recuperar la cartera de finanzas de Yahoo!®.
  - El menú **Fusionar símbolos** agrupa los símbolos del servicio de finanzas de Yahoo!® con los símbolos de la cartera del usuario.
  - El menú **Reemplazar símbolos** borra los símbolos del servicio de finanzas de Yahoo!® y los reemplaza por los símbolos de la cartera del usuario.
- Utilice el menú **Formato de visualización** para cambiar la transición de la fluctuación de los valores bursátiles como **Valor** o **Porcentaje**.
- Cree el extracto de un mercado favorito.
  - Seleccione el símbolo del mercado en la página de inicio del servicio de finanzas de Yahoo!® y vea la información financiera detallada.
  - Pulse el botón amarillo.
  - Seleccione el menú **Añadir fragmento** y pulse el botón **ENTER** para añadir el mercado como un extracto.
- Borrar un extracto
  - Ejecute el extracto en el acoplamiento
  - Pulse el botón amarillo.
  - Seleccione el menú **Borrar fragmento** y pulse **ENTER** para eliminar el extracto.

## Solución de problemas de Internet@TV

| Problema | Posible solución |
|---|---|
| Algunos servicios de widget no funcionan. | Compruebe con su proveedor del servicio.<br>En el widget, pulse el botón verde para obtener información de contacto o consulte la página web de ayuda para obtener información del widget.<br>Consulte la página web de la ayuda. |
| Algunos widget sólo están en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma? | El idioma del contenido del widget puede ser diferente del idioma de la interfaz del usuario del widget. Esto depende del proveedor del servicio. |
| Con la configuración predeterminada de fábrica restablecida, el servicio del widget de Yahoo! no funciona y se muestra un mensaje de advertencia. | Después de restablecer la configuración predeterminada de fábrica, apague y encienda el televisor.<br>A continuación, reinicie Internet@TV. |
| He registrado mi cuenta en un widget de Flickr. Pero no puedo ver mis fotos. | Vaya a la página web de Yahoo! y active su cuenta de Flickr en el ID de Yahoo! |
| En el widget del perfil, he cambiado la ubicación pero se mantiene la configuración anterior. | Apague y encienda el televisor; a continuación acceda de nuevo a Internet@TV.<br>Ahora, podrá ver los servicios de widgets en la ubicación cambiada. |

## Página web de la ayuda

| País | Página web |
|---|---|
| USA | www.samsung.com → consumer products → Television → medi@2.0 → Internet@TV |
| Canada | www.samsung.com → consumer products → TV → medi@2.0 → Internet@TV |
| | www.samsung.com → produits grand public → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV |
| Mexico | www.samsung.com → productos de consumo → televisores → medi@2.0 → Internet@TV |

La ubicación de Internet@TV en la página web puede variar según el país y se puede cambiar en el futuro.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 186 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 77 2009-07-28 11:31:19

# CENTRO DE RED DOMÉSTICA

El Centro de red doméstica permite establecer comunicaciones entre el teléfono móvil y el televisor.

## Centro de red doméstica

Acerca del **Centro de red doméstica**

El **Centro de red doméstica** se conecta a los televisores y a los móviles a través de una red. Puede ver en el televisor las llamadas entrantes, el contenido de los mensajes de texto y las planificaciones programadas en el móvil mediante el **Centro de red doméstica**. Asimismo, puede reproducir el contenido multimedia guardado en los móviles como vídeos, fotos y música importándolos al televisor a través de la red.

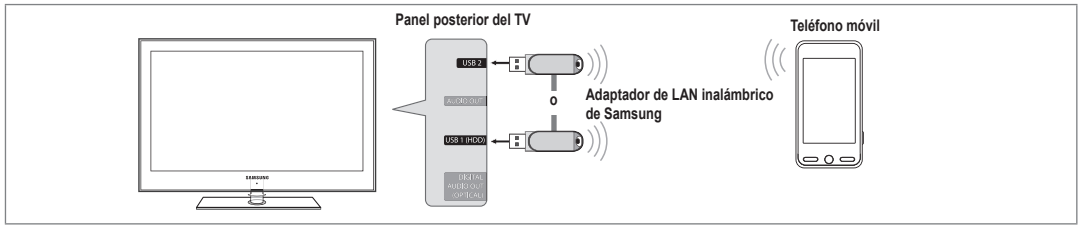
- Si el dispositivo admite la función **DLNA DMC (Digital Media Controller)**, la función Centro de red doméstica está disponible.
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.samsung.com ou communiquez avec le centre d'appels de Samsung. Es posible que el dispositivo móvil requiera la instalación de software adicional. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

### Conexión del Centro de red doméstica

Para obtener más información sobre cómo configurar la red, consulte 'Configuración de la red'. (consulte la páginas 34~36)

- **Conexión a través de una red Wi-Fi Ad-hoc**

1. Conecte el 'adaptador de LAN inalámbrica de Samsung' en el puerto **USB 1 (HDD)** o **USB 2** del televisor.





2. Para obtener más información sobre cómo configurar la red Ad-hoc, consulte 'Configuración de la red'. (consulte la página 36)
   - Para obtener información sobre la configuración de la red del móvil, consulte el manual del aparato.
3. Configure la dirección IP, el SSID y la contraseña del móvil y las configuraciones Adhoc del móvil mediante el nombre de red (SSID) y la clave de seguridad (contraseña) que aparecen en el televisor.

- **Conexión a través de un compartidor IP cableado/inalámbrico**

1. Conecte el puerto LAN del TV y el compartidor cableado o inalámbrico mediante el cable LAN o conecte los puertos USB 1 (HDD) o USB 2 del televisor y del 'adaptador de LAN inalámbrica de Samsung'.
   - Si desea conocer las instrucciones para configurar el compartidor cableado/ inalámbrico y el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo correspondiente.

#### Uso del cable LAN

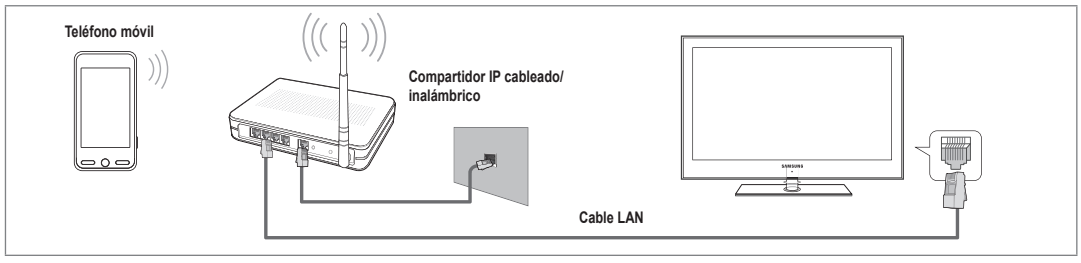


#### Uso del adaptador de LAN inalámbrica de Samsung

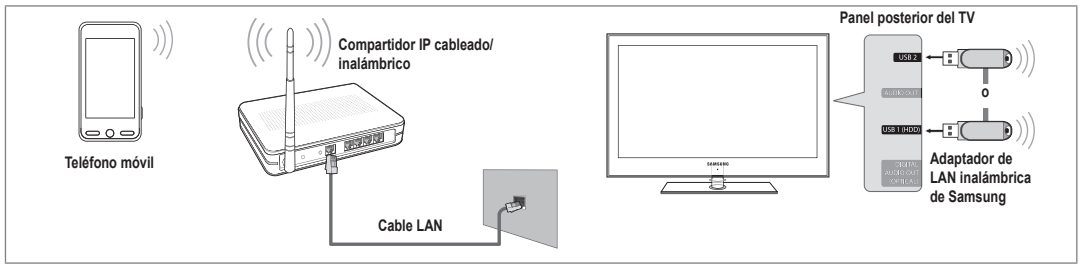





Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 187 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 78 2009-07-28 11:31:20

## Configuración del Centro de red doméstica

### ❑ Mensaje

Muestra una lista de teléfonos móviles que se han configurado con este televisor para usar la función de mensajería (llamadas entrantes, contenido de mensajes de texto y planificaciones programadas en el móvil).




- **Permitido**
  Admite el teléfono móvil.
- **Negado**
  Bloquea el teléfono móvil.
- **Borrar**
  Elimina el teléfono móvil de la lista.

  Esta función elimina el nombre de la lista. Si el dispositivo móvil borrado se enciende o intenta conectarse con el televisor, puede que aparezca en la lista.

### ❑ Multim.

Muestra una lista de teléfonos móviles disponible para controlar el contenido multimedia (vídeos, fotos o música) desde el teléfono.

Además del teléfono móvil, se dispone de otros dispositivos móviles que admiten **DLNA DMC**.




- **Permitido**
  Admite el teléfono móvil.
- **Negado**
  Bloquea el teléfono móvil.
- **Borrar**
  Elimina el teléfono móvil de la lista.

  Esta función elimina el nombre correspondiente de la lista. Si el dispositivo móvil borrado se enciende o intenta conectarse con el televisor, puede que aparezca en la lista.

### ❑ Config.

- **Mensaje → Act. / Desact.**
  Puede determinar si usar la función de mensajería (las llamadas entrantes, el contenido de mensajes de texto y las planificaciones programadas en el teléfono móvil).
- **Multim. → Act. / Desact.**
  Puede seleccionar si usar la función multimedia que reproduce el contenido (vídeos, fotos o música) del teléfono móvil.
- **Nombre TV**
  Puede configurar el nombre del televisor para encontrarlo fácilmente en el dispositivo móvil.




Si selecciona **Entrada usuario**, puede escribir el nombre del televisor mediante el **OSK (On Screen Keyboard)**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 188 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 79 2009-07-28 11:31:21

## Uso de la función de mensajería

Mediante esta función puede ver las llamadas entrantes, el contenido de los mensajes de texto y las planificaciones programadas en el teléfono móvil a través de la ventana de alarma mientras mira el televisor.







- Para desactivar esta ventana de alarma de **Mensaje**, configure **Mensaje** como **Desact.** en la **Configuración** del **Centro de red doméstica**.
- La ventana de alarma aparece durante 20 segundos. Si no se pulsa ninguna tecla o si se selecciona **Cancelar**, aparece hasta tres veces en intervalos de 5 minutos.
- Si no se acepta, o bien si no se ha aceptado mientras el mensaje aparecía tres veces, el mensaje se borrará. El mensaje no se elimina del teléfono móvil.
- Puede aparecer la ventana de alarma simple mientras se usan algunas aplicaciones como el Reproductor multimedia, la Biblioteca de contenidos, etc. En este caso, para ver el contenido del mensaje, cambie al modo de visualización de televisión.
- Si se muestra el mensaje de un teléfono móvil desconocido, seleccione el teléfono móvil en la opción **Mensaje** del **Centro de red doméstica** y seleccione **Negado** para bloquear el teléfono.

### Visualización de mensajes

Si llega un nuevo mensaje de texto (SMS) mientras mira la televisión, aparece la ventana de alarma. Si hace clic en el botón **OK**, aparecerá el contenido del mensaje.




- Si selecciona el botón **OK**, aparecerá el contenido del mensaje.
- Si selecciona el botón **Cancelar**, la ventana de alarma aparece hasta tres veces en intervalos de 5 minutos.
- Puede configurar las opciones de visualización del contenido de los mensajes de texto (SMS) en el teléfono móvil. Para conocer el procedimiento, consulte el manual del teléfono móvil.
- Es posible que algunos caracteres especiales se muestren en blanco o dañados.

### Alarma de llamada entrante

Si se produce una llamada mientras mira la televisión, aparece la ventana de alarma.




- Si selecciona el botón **OK**, la alarma de llamada entrante se confirma y se cierra la ventana de alarma.
- Si selecciona el botón **Cancelar**, la ventana de alarma aparece hasta tres veces en intervalos de 5 minutos.

### Alarma de planificación

Mientras mira la televisión, aparece la ventana de alarma para mostrar la planificación registrada.




- Si selecciona el botón **OK**, puede ver el contenido de la planificación registrada en el teléfono móvil.
- Si selecciona el botón **Cancelar**, la ventana de alarma aparece hasta tres veces en intervalos de 5 minutos.
- Puede configurar las opciones de visualización del contenido de la planificación en el teléfono móvil. Para conocer el procedimiento, consulte el manual del teléfono móvil.
- Es posible que algunos caracteres especiales se muestren en blanco o dañados.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 189 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 80 2009-07-28 11:31:22

## Uso de la función multimedia







Aparece una ventana de alarma para informar al usuario de que el contenido multimedia (vídeos, fotos, música) enviado desde el teléfono móvil aparecerá en el televisor.

El contenido se reproduce automáticamente 3 segundos después de que aparezca la ventana de alarma.

Si pulsa el botón **RETURN** o **EXIT** cuando aparece la ventana de alarma, no se reproduce el **Media Contents**.

- Para desactivar la transmisión del contenido multimedia desde el teléfono móvil, configure **Multim.** como **Desact.** en la **Configuración** del **Centro de red doméstica**.
- Es posible que el contenido no se reproduzca en el televisor, según la resolución y el formato.

### Botones de control de la reproducción multimedia

| Botón | Función |
|---|---|
| Rueda (◄/►) | Mover el cursor y seleccionar una opción.<br>Mientras se reproduce un archivo de película: saltar hacia adelante o hacia atrás en el archivo de película. |
| **ENTER** ↵ | Pulsando el botón **ENTER** ↵ durante la reproducción se hace una pausa en ésta.<br>Pulsando el botón **ENTER** ↵ durante la reproducción se reanuda ésta. |
| **RETURN** | Volver al menú anterior. |
| **TOOLS** | Ejecutar diversas funciones desde los menús de fotos, música y película. |
| **INFO** | Mostrar información del archivo. |
| **EXIT** | Detener el modo **Media Play** y volver al modo TV. |

- Los botones **ENTER** ↵ y ◄/► puede que no funcionen, según el tipo de contenido multimedia.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 190 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 81 2009-07-28 11:31:22

# RECOMENDACIONES

## Solución de problemas

Si cree que el televisor tiene un problema, compruebe primero esta lista de posibles problemas y soluciones. Si ninguno de los consejos funciona, visite samsung.com y haga clic en Support o llame al centro de atención al cliente de Samsung al 1-800-SAMSUNG.

| Problema | Solución |
|---|---|
| Imagen deficiente | En primer lugar, ejecute **Prueba de imagen** para confirmar que el televisor muestra correctamente la imagen de prueba.<br>● Vaya a **MENU** - **Soporte técnico** - **Autodiagnóstico** - **Prueba de imagen**<br>Si la imagen de la prueba se muestra correctamente, la imagen deficiente puede provenir de la fuente o la señal. |
| La imagen del televisor no se ve tan bien como en la tienda. | ● Si tiene un decodificador/cable analógico, cambie a un decodificador de alta definición (HD Box). Utilice cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definición.<br>● Suscriptor de cable/satélite: Pruebe con emisoras de alta definición (HD) de la oferta de canales.<br>● Conexión de antena **aérea/cable:** Pruebe con emisoras de alta definición (HD) después de ejecutar la programación automática.<br>Muchos canales de alta definición (HD) mejoran los contenidos SD (definición estándar).<br>● Ajuste la resolución de la salida de vídeo del decodificador de cable o satélite en 1080i o 720p. |
| La imagen se ve distorsionada: macrobloques, microbloques, puntos, pixelización. | ● La compresión de los contenidos de vídeo puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.<br>● Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. No es un problema del televisor. |
| Color de mala calidad o no hay color en la conexión de componentes. | ● Compruebe que los cables de los componentes estén conectados en los terminales correctos. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas en el color o que la pantalla se quede en blanco. |
| Color o brillo de mala calidad. | ● Ajuste las opciones de **Imagen** en el menú del TV. (modo **Imagen**, **Color, Brillo, Definición**)<br>● Ajuste la opción **Ahorro energía** en el menú **Configuración**.<br>● Intente reiniciar la imagen para ver la configuración de imagen predeterminada. (Vaya a **MENU** - **Imagen** - **Reinicio de la imagen**) |
| Línea de puntos en el borde la pantalla. | ● Si el tamaño de la imagen está establecido en **Ajuste a pantalla**, cámbielo a **16:9.**<br>● Cambie la resolución del decodificador de cable/satélite. |
| La imagen se ve sólo en blanco y negro en la entrada AV (compuesto). | ● Conecte el cable de vídeo (amarillo) en el terminal verde de la entrada 1 de componentes del televisor. |
| Imágenes congeladas o distorsionadas al cambiar de canal o retraso en la aparición de la imagen. | ● Si se ha conectado un decodificador de cable, intente reiniciarlo. (Vuelva a conectar el cable de alimentación y espere a que el decodificador se reinicie. Puede tardar hasta 20 minutos.)<br>● Establezca la resolución de salida del decodificador de cable en 1080i o 720p. |
| Problemas del sonido | En primer lugar, ejecute **Prueba de sonido** para confirmar que el audio del televisor funciona correctamente.<br>● Vaya a **MENU** - **Soporte técnico** - **Autodiagnóstico** - **Prueba de sonido**<br>Si el audio es correcto, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la señal. |
| No se percibe ningún sonido, o muy bajo, con el volumen al máximo. | ● Compruebe el volumen del dispositivo (decodificador de cable/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado al televisor. A continuación, ajuste el volumen del TV según sea más conveniente. |
| La imagen es buena pero no hay sonido. | ● Establezca las opciones de **Seleccionar altavoz** en **Altavoz de TV** en el menú de sonido.<br>● Compruebe que los cables de audio del dispositivo externo estén conectados a los terminales de entrada de audio correctos del televisor.<br>● Compruebe la opción de salida de audio del dispositivo conectado. (Por ejemplo, quizás deba cambiar la opción de audio del decodificador de cable a HDMI si tiene conectado HDMI al televisor.)<br>● Si se utiliza un cable DVI a HDMI, se necesita un cable de audio independiente.<br>● Desconecte el terminal de los auriculares. (si es posible en su televisor)<br>● Reinicie el dispositivo conectado volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo. |
| Se oye ruido en el altavoz. | ● Compruebe las conexiones de los cables Compruebe que el cable de vídeo no esté conectado en una entrada de audio.<br>● En la conexión de antena/cable, compruebe la intensidad de la señal. Un nivel de señal débil puede causar sonido distorsionado.<br>● Ejecute **Prueba de sonido** como se ha explicado. |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 191 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 82 2009-07-28 □□ 11:31:23

| Problema | Solución |
|---|---|
| No hay imagen, ni vídeo | |
| El televisor no se enciende. | • Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.<br>• Compruebe que la toma de la pared funciona.<br>• Pulse el botón de encendido del televisor para asegurarse de que el mando a distancia funciona adecuadamente. Si el televisor se enciende, puede ser debido al mando a distancia. Para solucionar el problema del mando a distancia, consulte 'El mando a distancia no funciona' a continuación. |
| El televisor se apaga automáticamente. | • Compruebe si **Temporizador** está establecido como **Encendido** en el menú **Configuración**.<br>• Si el televisor está conectado a un PC, compruebe la configuración de la alimentación de éste.<br>• Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado en la toma de la pared y en el televisor.<br>• Si no hay señal durante unos de 10~15 minutos en la conexión de antena/cable, el televisor se apagará. |
| No hay imagen/vídeo. | • Compruebe las conexiones de los cables (desconecte y vuelva a conectar todos los cables del televisor y los dispositivos externos).<br>• Establezca la salida de vídeo del dispositivo externo (decodificador de cable/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) de modo que coincida con las conexiones de la entrada de TV. Por ejemplo, salida del dispositivo externo: HDMI, entrada del TV: HDMI<br>• Compruebe que el dispositivo externo esté encendido.<br>• Asegúrese de seleccionar la fuente correcta del TV pulsando el botón **SOURCE** del mando a distancia.<br>• Reinicie el dispositivo conectado volviendo a conectar el cable de alimentación del dispositivo. |
| Conexión RF (cable/antena) | |
| No se reciben todos los canales. | • Compruebe que el cable coaxial esté firmemente conectado.<br>• Ejecute **Prog. Auto** para añadir los canales disponibles a la lista de canales. Vaya a **MENU** - **Canal** - **Prog. Auto**, seleccione **Auto** y asegúrese de que en el menú está establecido el tipo de señal de TV por cable correcto. Hay 3 opciones. (**STD, HRC** y **IRC**)<br>• Compruebe la posición de la antena. |
| No hay subtítulos en los canales digitales. | • Compruebe el menú de configuración de los subtítulos. Pruebe de cambiar el modo **Subtítulo Servicio 1** a **CC1**.<br>• Algunos canales no tienen datos de subtítulos. |
| La imagen se ve distorsionada: macrobloques, microbloques, puntos, pixelización. | • La compresión de los contenidos de vídeo puede causar imágenes distorsionadas especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los deportes y las películas de acción.<br>• Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. No es un problema del televisor. |
| Conexión de PC | |
| Mensaje 'Modo no compatible'. | • Establezca la resolución de salida del PC de modo que coincida con la resolución admitida por el televisor. |
| El PC siempre aparece en la lista de fuentes aunque no esté conectado. | • Esto es normal; el PC siempre aparece en la lista de fuentes aunque no esté conectado. |
| El vídeo es correcto pero no se oye el audio con una conexión HDMI. | • Compruebe la configuración de la salida de audio del PC. |
| Conexión de la red | |
| Error en la conexión de la red inalámbrica. | • Para utilizar la red inalámbrica se requiere la mochila USB inalámbrica de Samsung.<br>• Compruebe que la conexión de la red esté establecida como **Inalámbrico**.<br>• El televisor se debe conectar a un compartidor (enrutador) IP inalámbrico. |
| Error al actualizar el software a través de la red. | • Realice la prueba de la red en el menú **Configuración**.<br>• Si tiene la versión más actual del software, no se realizará la actualización de éste. |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 192 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 83 2009-07-28 11:31:23

| Problema | Solución |
|---|---|
| Otros | |
| Barras horizontales rodantes de color púrpura/verde y zumbidos en los altavoces del televisor con la conexión del cable de componentes. | • Desconecte los terminales de audio izquierdo y derecho del decodificador. Si los zumbidos cesan, esto indica que el decodificador tiene un problema en la conexión a tierra. Sustituya los cables de vídeo de componentes por una conexión HDMI. |
| La imagen no se muestra en pantalla completa. | • En cada lado se muestran barras negras en los canales de alta definición cuando se muestran contenidos SD mejorados (4:3).<br>• Barras negras en las partes inferior y superior cuando se ven películas que tienen diferentes formatos que el televisor.<br>• Ajuste la opción del tamaño de imagen del dispositivo externo o del televisor al modo de pantalla completa. |
| El mando a distancia no funciona. | • Sustituya la pilas del mando a distancia con la polaridad correcta (+/-).<br>• Limpie la ventana de transmisión que se encuentra en la parte superior del mando a distancia.<br>• Apunte con el mando a distancia directamente al televisor desde una distancia de 1,5 -2 metros. |
| No se puede controlar la alimentación o el volumen del televisor con el mando a distancia del decodificador de cable/satélite. | • Programe el mando a distancia del decodificador de cable/satélite para que haga funcionar el televisor. Consulte el manual del decodificador de cable/satélite para conocer el código del TV SAMSUNG. |
| Mensaje 'Modo no compatible'. | • Compruebe la resolución admitida del televisor y ajuste consecuentemente la resolución de salida del dispositivo externo. Consulte la configuración de la resolución en este manual. |
| **Subtítulo** en el menú TV aparece en color gris. | • **Subtítulo** en el menú TV cuando está conectado a través de HDMI o Component.<br>• **Subtítulo** en el dispositivo externo. |
| No se puede habilitar **Efecto de luz** en la zona biselada frontal (debajo del logotipo de SAMSUNG). | • Ajuste la opción **Efecto de luz** en el menú de configuración. Las opciones son: **Apagado, En modo espera, Modo vis. act.** y **Siempre**.<br>• **Efecto de luz** no está disponible en todos los modelos. |
| Olor a plástico en el televisor. | • Este olor es normal y desaparece con el tiempo. |
| La **Intensidad de Señal** del televisor no está disponible en el menú de prueba de autodiagnóstico. | • Esta función sólo está disponible en los canales digitales con las conexiones de antena (RF/coaxial) (**Aire** o **Cable**). |
| El televisor está inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha. | • Retire la base del soporte de televisor y vuelva a montarla. |
| No se puede montar la base del soporte. | • Compruebe que el televisor esté instalado sobre una superficie plana. Si no puede quitar los tornillos del televisor, utilice un destornillador magnetizado. |
| El menú del canal se ve de color gris (no disponible). | • **Canal** sólo está disponible cuando está seleccionada la fuente TV (antena o cable). |
| La configuración se pierde después de 30 minutos o cada vez que se apaga el televisor. | • Si el televisor está en el modo **Demo comercio**, la configuración del audio y la imagen se restablecerá cada 30 minutos. Debe cambiar el modo **Demo comercio** al modo **Uso domiciliario** en el procedimiento **Plug & Play**. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar **TV**, vaya a **MENU** → **Configuración** → **Plug & Play** → **ENTER**↵. |
| Pérdida intermitente del audio o del vídeo. | • Compruebe las conexiones de los cables y vuelva a conectarlos.<br>• Se puede deber a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Debe asegurarse de que los cables sean lo suficientemente flexibles para un largo periodo de uso. En un montaje mural, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados. |
| Puede ver pequeñas partículas si mira de cerca el borde biselado de la pantalla del televisor. | • Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto. |


El panel LED TFT utiliza un panel que consta de píxeles de ínfimo tamaño que requieren de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 193 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 84 2009-07-28 □□ 11:31:23


❑ **Cables de entrada (se vende por separado)**



| HDMI | HDMI/DVI | Componente | Compuesto (AV) | Coaxial (RF) | VGA |
|---|---|---|---|---|---|


## Instalación del soporte

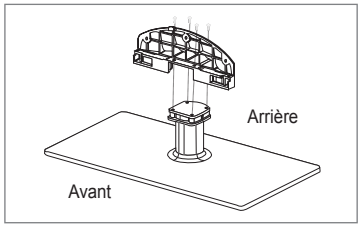**Préréglage**: Placez le guide de support et le collet sur le support et fixez-les à l'aide des vis.





**1.** Monte el TV de pantalla LED en el soporte.
- Se necesitan dos o más personas para trasladar el televisor.
- Cuando monte el soporte debe distinguir entre la parte frontal y la posterior del soporte.
- Para asegurar que el televisor esté instalado sobre el soporte al nivel adecuado, no ejerza una excesiva presión sobre la parte superior del lateral izquierdo o derecho del televisor.

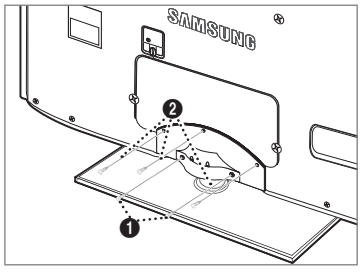**2.** Apriete los tornillos en la posición ❶ y, a continuación, apriete los tornillos en la posición ❷.
- Levante el producto y apriete los tornillos. Si aprieta los tornillos sin levantar el televisor LED, éste puede inclinarse hacia uno de los lados.




## Desconexión del soporte

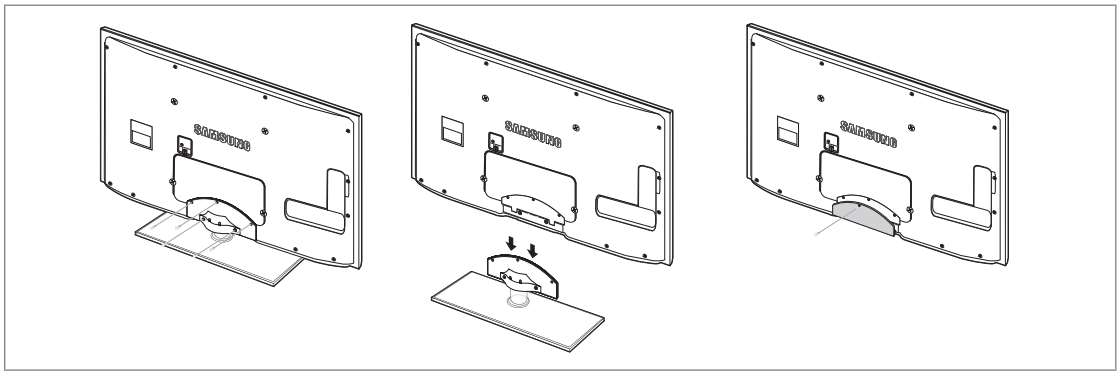


**1.** Desmonte los tornillos de la parte posterior del TV.

**2.** Separe el soporte del TV.
- Se necesitan dos o más personas para trasladar el televisor.

**3.** Cubra el orificio inferior con la tapa.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 194 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 85 2009-07-28 11:31:25

## Montaje de los cables
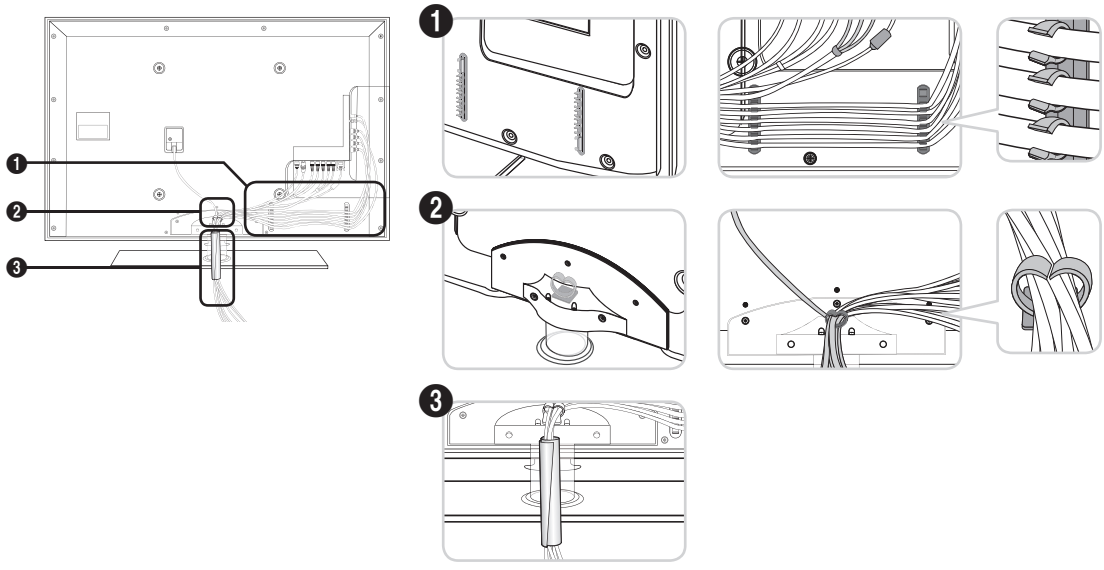
### ❑ Tipo soporte

Sujete los cables con el soporte de cables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente.




### ❑ Tipo montaje mural





No tire de los cables con demasiada fuerza cuando los coloque. Podría dañar los terminales de conexión del producto.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 195 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 86 2009-07-28 11:31:29
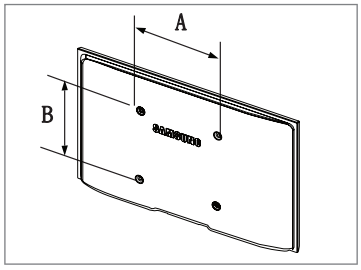
## Especificaciones del equipo de montaje en la pared (VESA)




Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

- Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla anterior.
- Al adquirir el equipo de montaje en la pared de Samsung, también se suministra un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.
- No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- Nuestros modelos 57" y 63" no son compatibles con las especificaciones VESA. Por ello, debe usar un equipo de montaje en la pared exclusivo para este modelo.
- No supere los 15 grados de inclinación cuando monte este televisor.

| Familia de producto | pulgadas | Especificaciones VESA (A * B) | Tornillo estándar | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| LED-TV | 19~22 | 100 x 100 | M4 | 4 |
| | 23~29 | 200 x 100 | | |
| | 30~40 | 200 x 200 | M6 | |
| | 46~55 | 400 x 400 | M8 | |
| | 57~70 | 800 x 400 | | |
| | 80~ | 1400 x 800 | | |
| PDP-TV | 42~50 | 400 x 400 | M8 | 4 |
| | 58~63 | 600 x 400 | | |
| | 70~ | 800 x 400 | | |
| | 80~ | 1400 x 800 | | |
| LFD | 30~39 | 200 x 200 | M6 | 4 |
| | 40~52 | 400 x 400 | M8 | |
| | 55~70 | 800 x 400 | | |
| | 70~ | 1400 x 800 | | |

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

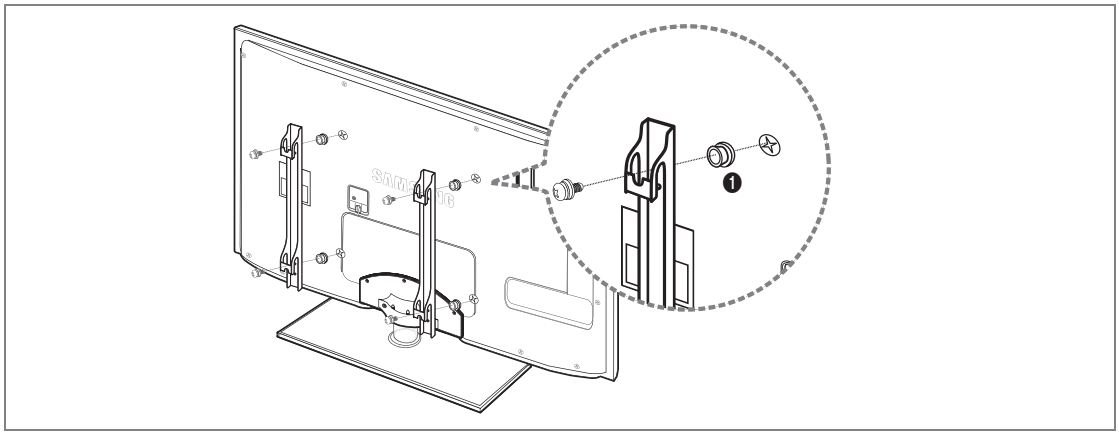


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 196 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 87 2009-07-28 11:31:30

## Preparación para instalar el montaje mural

Para instalar el montaje mural de otro fabricante utilice el soporte de anillo ❶.



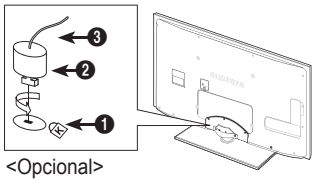

## Bloqueo antirrobo Kensington

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. La apariencia y el método de bloqueo pueden diferir de la ilustración según los fabricantes.

Consulte el manual que acompaña al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente.

- El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.
- La ubicación del bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

1. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LED (❶) y gírelo en el sentido del bloqueo (❷).
2. Conecte el cable del bloqueo Kensington (❸).
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estático pesado.




<Opcional>

## Seguridad en el espacio de instalación

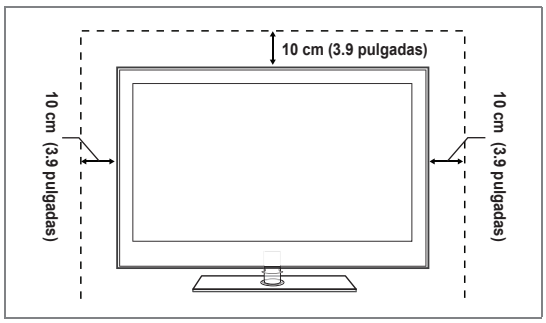Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada.
En caso contrario, se podría producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto.
Instale el producto a la distancia requerida como se muestra en la ilustración.

- Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use sólo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
  - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría caer con el riesgo de cuasar lesiones personales.
  - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría incendiar por el incremento de la temperatura interior debido a una mala ventilación.
- El aspecto puede variar según el producto.

**Instalación del producto sobre un soporte**




**Instalación del producto en un montaje mural**

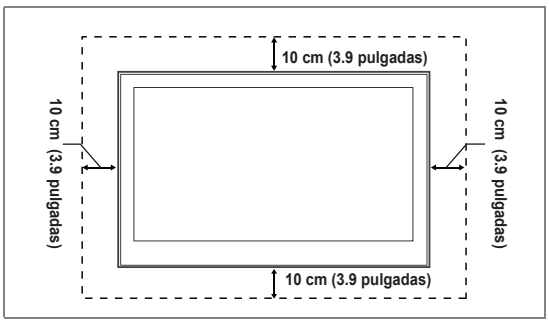





Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 197 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 88 2009-07-28 □□ 11:31:31

## Fijación del televisor a una pared o un armario

**Precaución**: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, procure que los niños no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; éste podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

- **Componentes:**



Soporte del televisor

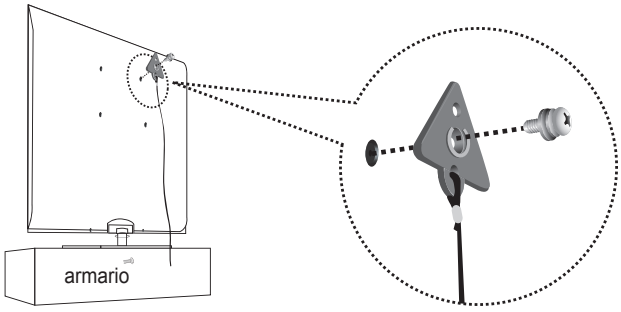


Tornillo ❶ (M8xL19)

- **Para impedir que caiga el televisor:**

**1.** Quite el tornillo de la parte superior derecha de la cubierta posterior del televisor. Asegure el soporte al televisor apretando el tornillo ❶ en el orificio del televisor.

Use sólo los tornillos suministrados.




**2.** Apriete firmemente los tornillos a la pared o el armario donde se va a instalar el televisor. Apriete firmemente el soporte acoplado al televisor y los tornillos a la pared o el armario para que el televisor quede fijo.

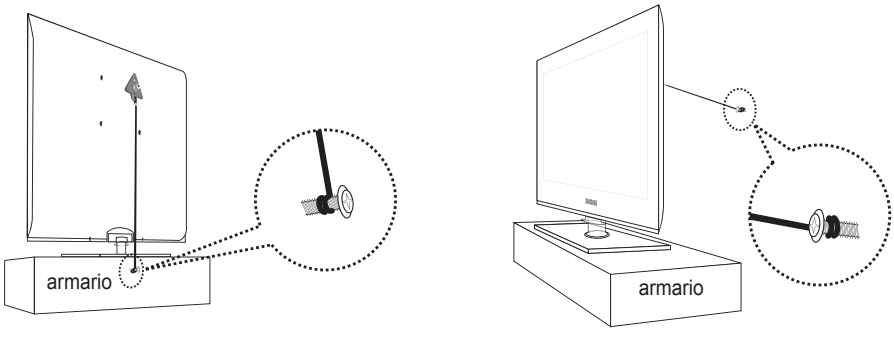
Adquiera por separado los tornillos que usar en la pared o el armario.

Instale el televisor cerca de la pared para que no caiga.

Cuando instale el televisor en la pared, asegure el cable nivelado respecto al suelo o inclinado hacia adelante por motivos de seguridad.

Compruebe que el cable no se afloje.

Cuando desee mover el televisor, debe quitar, primero, el cable de conexión.




**3.** Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruébelas periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de las conexiones, póngase en contacto con un instalador profesional.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 198 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 89 2009-07-28 11:31:33

## Especificaciones

| Nombre del Modelo | UN46B8500 |
|---|---|
| **Tamaño de pantalla**<br>(Diagonal) | 46 pulg<br>(46.0 pulgadas medidas diagonalmente) |
| **Resolución de PC**<br>(Óptima) | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| **Sonido**<br>(Salida) | 10W x 2 |
| **Dimensiones (An x Pr x Al)**<br>Sin el soporte<br>Con el soporte | <br>44.5 x 1.57 x 27.1 (pulgadas) / 1131 x 39.9 x 688 (mm)<br>44.5 x 10.9 x 29.9 (pulgadas) / 1131 x 277 x 760 (mm) |
| **Peso**<br>Sin el soporte<br>Con el soporte | <br>47.2 lbs / 21.4 Kg<br>61.3 lbs / 27.8 Kg |
| **Consideraciones medioambientales**<br>Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de funcionamiento<br>Temperatura de almacenamiento<br>Humedad de almacenamiento | <br>50°F a 104°F (Entre 10°C a 40°C)<br>10% al 80%, sin condensación<br>-4°F a 113°F (Entre -20°C a 45°C)<br>5% al 95%, sin condensación |
| **Soporte giratorio**<br>(izquierda/derecha) | -20˚ ~ 20˚ |

| Nombre del Modelo | UN55B8500 |
|---|---|
| **Tamaño de pantalla**<br>(Diagonal) | 55 pulg<br>(54.7 pulgadas medidas diagonalmente) |
| **Resolución de PC**<br>(Óptima) | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| **Sonido**<br>(Salida) | 15 W x 2 |
| **Dimensiones (An x Pr x Al)**<br>Sin el soporte<br>Con el soporte | <br>52.0 x 1.57 x 31.4 (pulgadas) / 1322 x 39.9 x 797 (mm)<br>52.0 x 12.1 x 34.0 (pulgadas) / 1322 x 307 x 864 (mm) |
| **Peso**<br>Sin el soporte<br>Con el soporte | <br>63.3 lbs / 28.7 Kg<br>78.5 lbs / 35.6 Kg |
| **Consideraciones medioambientales**<br>Temperatura de funcionamiento<br>Humedad de funcionamiento<br>Temperatura de almacenamiento<br>Humedad de almacenamiento | <br>50°F a 104°F (Entre 10°C a 40°C)<br>10% al 80%, sin condensación<br>-4°F a 113°F (Entre -20°C a 45°C)<br>5% al 95%, sin condensación |
| **Soporte giratorio**<br>(izquierda/derecha) | -20˚ ~ 20˚ |

- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 199 of 296

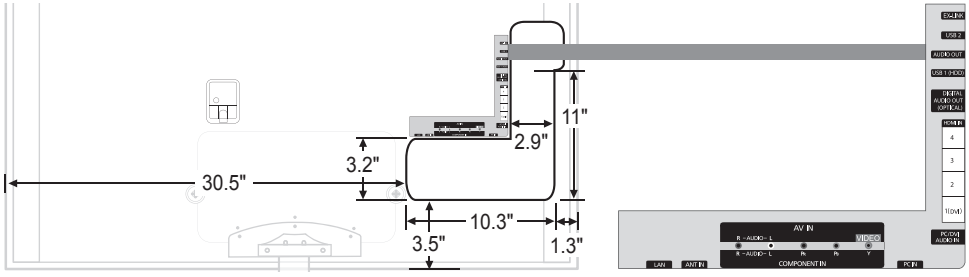
[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 90 2009-07-28 11:31:33

## Dimensiones


**UN46B8500**




**VISTA SUPERIOR**




**DETALLE DEL PANEL DE TERMINALES**

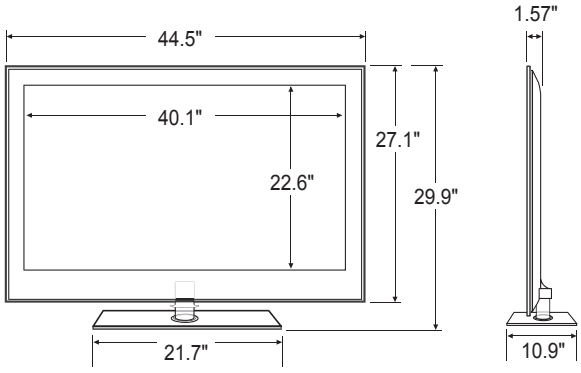


**VISTA FRONTAL / VISTA LATERAL**

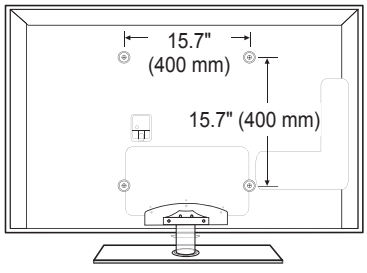


**VISTA POSTERIOR**


NOTA: No todas las imágenes están necesariamente a escala. Algunas dimensiones pueden cambiar sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de llevar a cabo la instalación del televisor. No se hace responsable de errores tipográficos o de impresión.

© 2009 Samsung Electronics America, Inc.

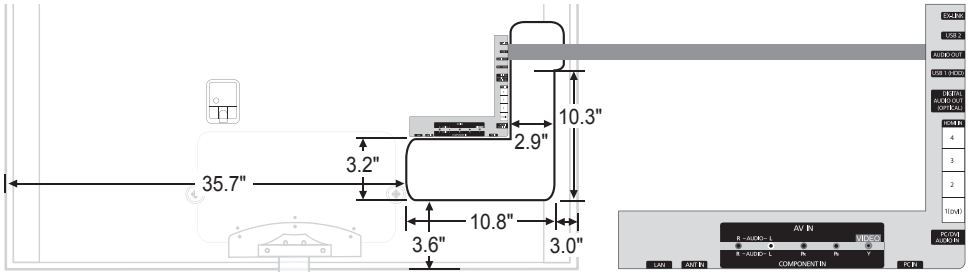


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 200 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 91 2009-07-28 11:31:33




**VISTA SUPERIOR**



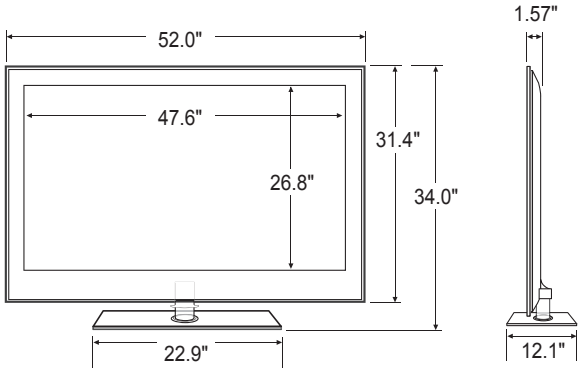
**DETALLE DEL PANEL DE TERMINALES**




**VISTA FRONTAL / VISTA LATERAL**

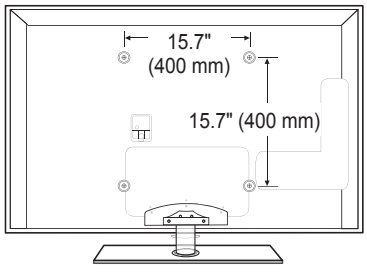


**VISTA POSTERIOR**

NOTA: No todas las imágenes están necesariamente a escala. Algunas dimensiones pueden cambiar sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de llevar a cabo la instalación del televisor. No se hace responsable de errores tipográficos o de impresión.

© 2009 Samsung Electronics America, Inc.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 201 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Spa.indb 92 2009-07-28 □□ 11:31:34

*Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.*

Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 202 of 296

SERIES 8
SÉRIE
8500

# TÉLÉVISEUR DEL
## Guide de l'utilisateur

## Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à:

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

SAMSUNG

Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 203 of 296

## ❑ Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

✎ Voir le bon de garantie pour avoir plus d'information sur les conditions de garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage des graphiques et images fixes, comme les barres noires des vidéos et des émissions de télévision en format standard non agrandi doit se limiter à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes.

Dans les modèles d'écran DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utiliser ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran. Prendre garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

- **États-Unis seulement**

  L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Ce produit est protégé en vertu des brevets américains suivants : 5 991 715, 5 740 317, 4 972 484, 5 214 678, 5 323 396, 5 539 829, 5 606 618, 5 530 655, 5 777 992, 6 289 308, 5 610 985, 5 481 643, 5 544 247, 5 960 037, 6 023 490, 5 878 080, et en vertu de la demande de brevet nº 2001-44713-A1 publiée aux États-Unis.

  Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

- **Autres pays**

  L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

- **ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD**

  Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

  Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil au et à partir du centre de réparation demeure la responsabilité de l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale. Sont exclues notamment les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, les durées de réparation minimale et maximale, les échanges ou remplacements, les accessoires, les options, les extensions ou les produits remplacés périodiquement.

  Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez sans frais :

  ✎ **Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)**

  ✎ **Au Canada : 1-800-SAMSUNG**

## ❑ Précautions à prendre durant l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas d'image fixe sur l'écran DEL pendant plus de deux heures: cela pourrait causer une image rémanente. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée « brûlure de l'écran ». Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de ce dernier lorsque vous laissez une image fixe affichée.
-  Afficher l'écran DEL du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes provenant de jeux vidéo et d'ordinateurs au-delà d'une certaine période peut provoquer une rémanence partielle. Pour éviter cela, réduisez la « luminosité » et le « contraste » durant l'affichage d'images fixes.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.



[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 1 2009-07-28 11:32:08

# TABLE DES MATIÈRES


## CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

- Liste des caractéristiques ..... 2
- Accessoires ..... 2
- Affichage du panneau de configuration ..... 3
- Affichage de la télécommande ..... 4
- Pairage d'une télécommande ..... 5
- Recherche de la télécommande ..... 5
- Mini-télécommande ..... 6
- Insertion des piles dans la télécommande ..... 6
- Affichage des menus ..... 7
- Réglage du téléviseur au mode d'attente ..... 8
- Fonction Prêt à l'emploi ..... 8

## CONNEXIONS

- Connexion d'antennes VHF et UHF ..... 9
- Connexion pour la câblodiffusion ..... 10
- Affichage du panneau de branchement ..... 11

## CHAÎNE

- Menu des canaux ..... 14
- Gestion des canaux ..... 15

## IMAGE

- Configuration du menu Image ..... 17
- Visionnement Image sur Image ..... 21
- Utilisation du téléviseur comme écran PC ..... 22
- Configuration du téléviseur avec un PC ..... 23

## SON

- Configuration du menu Son ..... 24

## CONFIGURATION

- Configuration du menu de configuration ..... 26
- Réglage de l'horloge ..... 29
- Connexion au réseau ..... 31
- Configuration du réseau ..... 34

## ENTRÉE / SUPPORT TECHNIQUE

- Menu Input ..... 37
- Support technique ..... 37

## MEDIA PLAY (USB & DLNA)

- Connecting a USB Device ..... 40
- Fonction Media Play ..... 41
- Classement de la liste des photos ..... 43
- Options du menu Liste des photos ..... 44
- Lecture d'une photo ou d'un diaporama ..... 45
- Options du menu Diaporama ..... 46
- Classement de la liste de musique ..... 48
- Options du menu Liste de fichiers musicaux ..... 49
- Lecture musicale ..... 50
- Options du menu Lecture de la musique ..... 51
- Classement de la liste des films ..... 51
- Options du menu Liste des films ..... 52
- Lecture d'un fichier film ..... 52
- Options du menu Lecture de film ..... 55
- Utilisation du menu Setup ..... 56

## MEDIA PLAY-DLNA

- Configuration du réseau DLNA ..... 57
- Installation de l'application DLNA ..... 58
- Utilisation de l'application DLNA ..... 59
- Utilisation de la fonction DLNA ..... 61

## ANYNET+

- Branchement d'appareils Anynet+ ..... 62
- Configuration de la fonction Anynet+ ..... 63
- Permutation entre appareils Anynet+ ..... 63
- Enregistrement ..... 64
- Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur (chaîne de cinéma maison) ..... 64
- Dépannage de la fonction Anynet+ ..... 65

## CONTENT LIBRARY

- Utilisation du mode Content Library ..... 66
- Utilisation du contenu intégré dans la mémoire du téléviseur ..... 67
- Utilisation du mode Gestion de contenu ..... 68

## INTERNET@TV

- Démarrage avec Internet@TV ..... 69
- Modification des entrefilets dans le port d'attache ..... 72
- Utilisation de l'objet fenêtre Profile ..... 72
- Utilisation de Yahoo!® Widget Gallery ..... 74
- Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® Weather ..... 75
- Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® News ..... 75
- Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® Flickr ..... 76
- Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® Finance ..... 77
- Dépannage de la fonction internet@TV ..... 77
- Site Web d'aide ..... 77

## CENTRE RÉSEAU DOMEST.

- Centre réseau domest. ..... 78
- Programmation du Centre réseau domest. ..... 79
- Utilisation de la fonction Message ..... 80
- Utilisation de la fonction Media ..... 81

## RECOMMANDATIONS

- Dépannage ..... 82
- Installation du support ..... 85
- Retrait du support ..... 85
- Disposition des câbles ..... 86
- Spécifications de l'ensemble d'installation murale (VESA) ..... 87
- Préparation avant l'installation de l'ensemble de fixation murale ..... 88
- Utilisation du verrou antivol Kensington ..... 88
- Sécurisation de l'espace d'installation ..... 88
- Stabilisation du téléviseur par rapport au mur ou une armoire ..... 89
- Spécifications ..... 90
- Dimensions ..... 91


Français

### ❑ Licence


**TruSurround HD**, SRS et le symbole ◉ sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround HD** est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole en forme de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.


### ❑ Symboles

Appuyer | Remarque | Touche à effleurement | TOOLS




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 205 of 296



[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 1 2009-07-28 11:32:09

# CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR


Pour utiliser votre téléviseur, vous devez d'abord le configurer en fonction de votre environnement.

Les figures et illustrations de ce guide de l'utilisateur ne sont fournies qu'à titre de référence. Elles peuvent différer du produit réel. La conception et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la performance.

## Liste des caractéristiques

- Paramètres d'image modifiables pouvant être stockés dans la mémoire du téléviseur.
- Minuterie automatique pour allumer ou éteindre le téléviseur.
- Minuterie de mise en veille spéciale.
- Interface numérique et de réseau exceptionnelle. Grâce au syntoniseur numérique HD intégré, l'écoute d'émissions HD sans abonnement ne nécessite pas de câblosélecteur ni de récepteur satellite.
- Connexion HDMI/DVI entre votre PC et ce téléviseur.
- Excellente qualité d'image.
- La technologie SRS TruSurround HD offre un son ambiophonique.
- **Media Play**: permet de lire des fichiers musicaux, des images et des films enregistrés sur un dispositif USB ou DLNA.
- **Internet@TV**: Permet d'utiliser divers services internet et d'afficher des contenus d'information ou de divertissement.
- **Centre réseau domest.**: Vous permet de configurer un serveur de messagerie mobile ou un moteur de rendu pour supports médias DLNA.

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Télécommande (BN59-00849A) et piles (AAA x 2) | Mini-télécommande et pile au lithium (3V) (BN59-00802A) | Panneau arrière (BN63-05654A) |
|  |  |  |
| Carte de garantie / Guide de sécurité | Support porte-fil (BN61-05491A) | CD de programmation (BN59-00726D) |
|  (M8xL19) |  |  |
| Support pour téléviseur et vis (X1) (BN96-10788B) | Chiffon de nettoyage (BN63-01798B) | Câble métallique de support (BN61-05596A) |
|  |  |  |
| Anneau de support (4ea) (BN61-05280A) | Porte-fil (3ea) (BN61-05373A) | Instructions à l'intention du propriétaire / Guide de confi guration rapide |

Assurez-vous que votre téléviseur DEL comprend les éléments suivants. S'il en manque, communiquez avec votre détaillant.

La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.

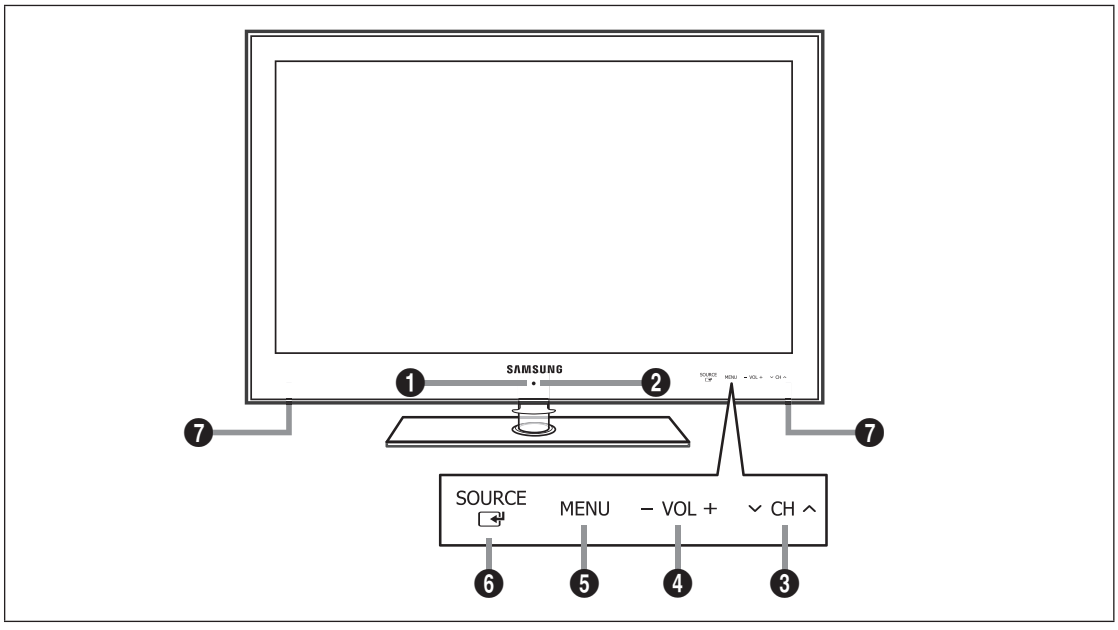


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 206 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 2 2009-07-28 11:32:11

## Affichage du panneau de configuration

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Les touches du panneau avant s'activent par effleurement.




1. **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**: Dirigez la télécommande vers cet endroit du téléviseur.
2. **(ALIMENTATION)**: Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension et hors tension.
3. **CH**: Appuyez sur cette touche pour changer de canal. Dans le menu à l'écran, utilliser les touches **CH** de la même manière que les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
4. **VOL**: Appuyez sur cette touche pour augmenter ou réduire le volume. Dans le menu à l'écran, les touches **VOL** ont la même fonction que les touches ◄ et ► de la télécommande.
5. **MENU**: Appuyez sur cette touche pour afficher à l'écran le menu des fonctions du téléviseur.
6. **SOURCE**: Appuyez sur cette touche pour passer d'une source d'entrée à une autre. Dans le menu à l'écran, cette touche a la même fonction que la touche **ENTER** de la télécommande.
7. **HAUT-PARLEURS**

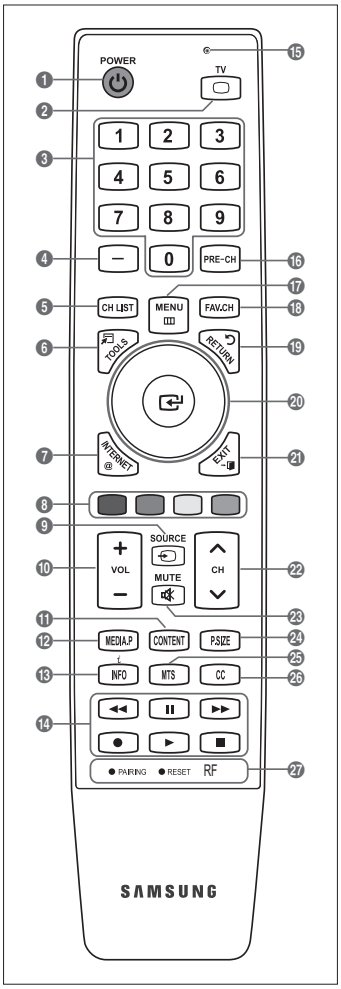


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 207 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 3 2009-07-28 11:32:12

## Affichage de la télécommande

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.




❶ **POWER** : Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

❷ **TV** : Permet de sélectionner directement le mode TV.

❸ **TOUCHES NUMÉRIQUES** : Ces touches servent à changer de canal.

❹ **—:** Appuyez sur cette touche pour sélectionner des canaux supplémentaires (numériques) diffusés par une même station. Par exemple, pour sélectionner le canal « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur '—' et sur « 3 ».

❺ **CH LIST** : Sert à afficher la liste des canaux à l'écran.

❻ **TOOLS** : Sert à sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

❼ **INTERNET@** : Appuyez sur cette touche pour afficher divers services Internet, notamment du contenu informatif utile et de divertissement.

❽ **TOUCHES DE COULEUR** : Appuyez sur ces touches dans les menus **Liste des canaux, Internet@TV, Media Play**, etc.

❾ **SOURCE**: Appuyez sur cette touche pour afficher et choisir les sources vidéo disponibles.

❿ **— VOL +** : Appuyez sur cette touche pour augmenter ou réduire le volume.

⓫ **CONTENT**: Cette fonction permet d'afficher la fonction **Content Library**.

⓬ **MEDIA.P**: Appuyez sur cette touche pour lire des fichiers musicaux, des images et des films.

⓭ **INFO**: Appuyez sur cette touche pour afficher de l'information à l'écran.

⓮ Appuyez sur ces touches en modes **Media Play** et **Anynet+**. (●: Cette télécommande commande l'enregistrement sur les enregistreurs Samsung dotés de la fonction **Anynet+**)

⓯ **SENSING WINDOW**: Détecte la luminosité de la pièce et détermine si le rétroéclairage de la télécommande doit être activé ou non. Le rétroéclairage permet de repérer les touches de la télécommande plus facilement dans une pièce sombre.

⓰ **PRE-CH :** Permet de revenir au canal écouté précédemment.

⓱ **MENU** : Affiche le menu à l'écran principal.

⓲ **FAV.CH** : Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les canaux favoris.

⓳ **RETURN** : Permet de retourner au menu précédent.

⓴ **CIRCULAIRE (HAUT▲ / BAS▼ / GAUCHE◄ / DROIT►) / ENTER** : Appuyer sur la partie supérieure, inférieure, gauche ou droite de la touche circulaire, puis sur Enter pour choisir des commandes de menu à l'écran et modifier des valeurs. Il est possible de parcourir le menu vers le haut et le bas, de changer de canal et de régler le volume en tournant la touche circulaire.

㉑ **EXIT** : Appuyez sur cette touche pour quitter un menu.

㉒ **∨ CH ∧** : Appuyez sur cette touche pour changer de canal.

㉓ **MUTE :** Appuyez sur cette touche pour couper le son temporairement.

㉔ **P.SIZE**: Permet de choisir le format de l'image.

㉕ **MTS**: Appuyez sur cette touche pour choisir entre les modes stéréo, mono ou diffusion SAP (seconde piste audio).

㉖ **CC**: Appuyez sur cette touche pour régler la fonction de sous-titrage.

㉗ **PAIRING / RESET**: Sert à effectuer le pairage du téléviseur et de la télécommande. (voir page 5)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Cet appareil doit résister au brouillage, y compris celui qui risque de causer un fonctionnement intempestif.

- Fabricant : SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD.
  Modèle : Télécommande
  IC : 649E-SWPZ01TX
- Fabricant : SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD.
  Modèle : Émetteur-récepteur RF
  IC : 649E-SWPZ01RX



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 208 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 4 2009-07-28 □□ 11:32:12

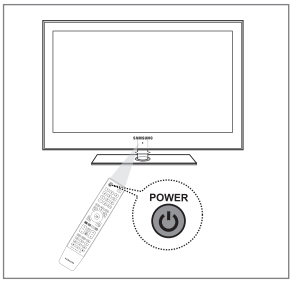
## Pairage d'une télécommande

Un processus permettant la communication bidirectionnelle entre le téléviseur et la télécommande. Cela permet à la télécommande de commander ce téléviseur seulement.

### ❑ Pairage automatique

Une méthode permettant le pairage automatique du téléviseur et de la télécommande.

Reportez-vous à la section « Pairage manuel » si le pairage automatique ne fonctionne pas.






**Lorsque le téléviseur est hors tension (mode Veille).**


1. Appuyez sur la touche **POWER**( ⏻ ) de la télécommande.
   - La télécommande entre en mode de pairage.
2. Le téléviseur qui reçoit la commande de mise sous tension (Power) est allumé.
   - Le téléviseur entre en mode de pairage. Le mode de pairage demeure actif jusqu'à ce que le pairage soit terminé.
3. Mode de pairage terminé.
   - La télécommande émet un « bip ».

**Lorsque le téléviseur est sous tension**

1. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.
   - La télécommande entre en mode de pairage.
   - Lorsque le pairage est terminé, la commande correspondant à la touche enfoncée par l'utilisateur est envoyée au téléviseur.
   - Il s'écoule moins d'une seconde pour compléter le pairage et envoyer la commande.
2. Mode de pairage terminé.
   - La télécommande émet un « bip ».


### ❑ Pairage manuel

Vous pouvez effectuer le pairage du téléviseur et de la télécommande de sorte à ce que la télécommande ne contrôle que le téléviseur.




1. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur à une prise de courant.
   - Mettez le téléviseur hors tension.
2. Appuyez sur la touche **PAIRING** de la télécommande.
   - Utilisez un objet pointu pour appuyer sur la touche.
   - Conservez une distance de moins de 3 pieds (1 m) entre le téléviseur et la télécommande.
3. Appuyez sur la touche **POWER**( ⏻ ) sur le panneau avant du téléviseur. Le téléviseur s'allume et le pairage avec la télécommande est terminé.
4. Appuyez sur les touches de la télécommande pour vérifier le pairage.
   - Si la télécommande ne fonctionne pas, recommencez le processus de pairage.
   - Si la télécommande ne fonctionne pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, appuyez sur la touche **RESET**, et remplacer les piles.

## Recherche de la télécommande

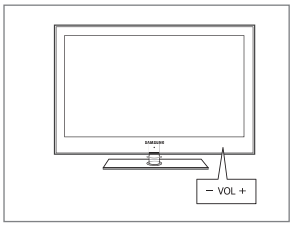


1. Appuyez sur la touche de volume (-) sur le panneau avant du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Le téléviseur émettra un signal pour rechercher la télécommande.
2. La télécommande émettra un signal sonore pendant 30 secondes. Cherchez la télécommande à l'endroit d'où provient le signal sonore (où le signal est le plus fort).
   - Si vous n'entendez pas de signal sonore, essayez de nouveau.
3. Si vous trouvez la télécommande, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour arrêter le signal sonore.

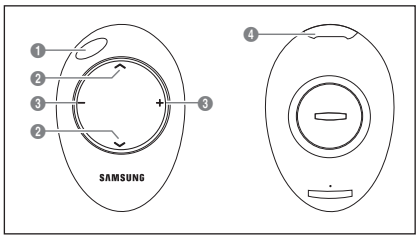


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 209 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 5 2009-07-28 11:32:12

## Mini-télécommande

La mini-télécommande est une télécommande simplifiée qui ne contient que les touches de mise sous/hors tension, de cannaux et du volume.




❶ Touche Power marche/arrêt

❷ ∧ : canal suivant / ∨ : canal précédent

❸ + : Augmentation du volume / – : Réduction du volume

❹ transmetteur IrDA

Positionnez la mini-télécommande de sorte que cette partie soit face au téléviseur.

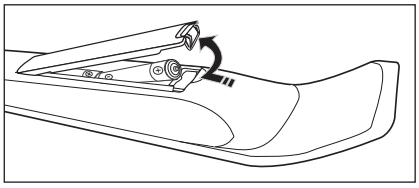
La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.

CALIFORNIE (É.-U.) SEULEMENT

Cet avertissement relatif au perchlorate ne s'applique qu'aux piles boutons CR (dioxyde de manganèse) au lithium primaire dans le produit vendu ou distribué SEULEMENT en Californie (É.-U.); « Produit contenant du perchlorate – une manutention particulière pourrait s'appliquer, voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate ».


## Insertion des piles dans la télécommande

### Télécommande normale



1. Soulevez le couvercle à l'arrière de la télécommande, tel qu'illustré.
2. Insérez deux piles AAA dans la télécommande.
   Assurez-vous de faire correspondre les pôles + et – des piles avec le schéma situé dans le compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   Retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. (Si le téléviseur est utilisé de façon normale, les piles ont une durée de vie d'environ un an.)

### Mini-télécommande

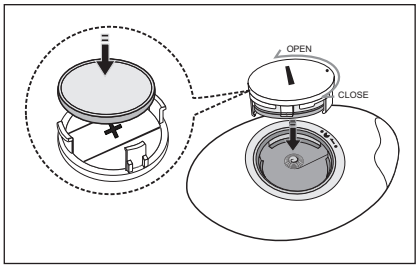


1. Faites tourner le couvercle du compartiment à piles en sens antihoraire pour le déverrouiller et retirez-le.
2. Insérez une pile au lithium 3V.
3. Replacez le couvercle en alignant les rainures et faites-le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :

- Le téléviseur est-il sous tension?
- Les pôles + et - des piles sont-ils inversés?
- Les piles sont-elles à plat?
- Y a-t-il une panne de courant? Le cordon d'alimentation est-il débranché?
- Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité?

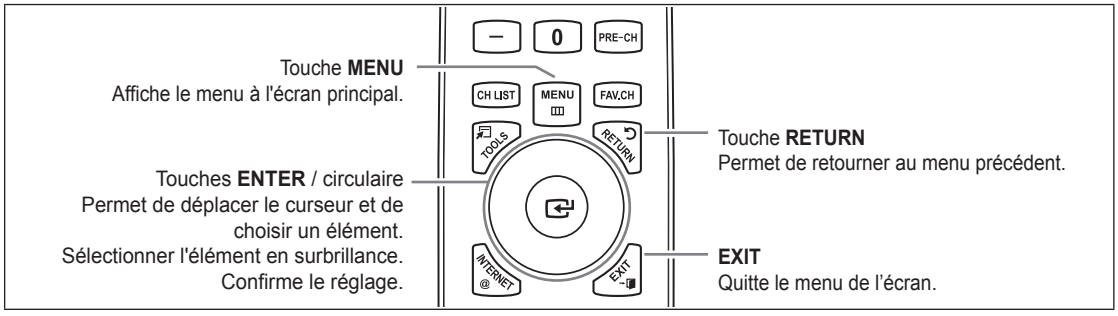


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 210 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 6 2009-07-28 11:32:13

## Affichage des menus


Avant d'utiliser le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment naviguer dans les menus et sélectionner et ajuster différentes fonctions.




### ❑ Utiliser l'affichage à l'écran OSD (On Screen Display)

La méthode d'accès varie en fonction du menu sélectionné.

**1.** Appuyez sur la touche **MENU**.





**2.** Le menu principal apparaît à l'écran. La partie gauche du menu comprend des icônes : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application, Support technique**.




**3.** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une icône.

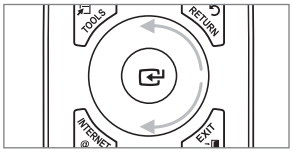Pour passer à un menu inférieur, tourner la roue en sens horaire lorsque les menus sont affichés. Pour passer au menu supérieur, tourner la touche circulaire en sens antihoraire.




**4.** Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.

**5.** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le sous-menu de l'icône.




**6.** Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier. Le réglage du menu OSD varie en fonction du menu sélectionné.




Icône Aide

**7.** Appuyez sur **ENTER** pour terminer la configuration. Appuyer sur la touche **EXIT** pour quitter.

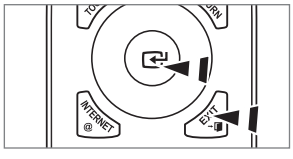





Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 211 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 7 2009-07-28 11:32:13


## Réglage du téléviseur au mode d'attente

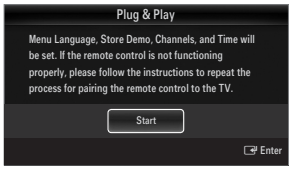
Il est possible de régler votre téléviseur en mode d'attente afin de réduire la consommation d'énergie. Le mode d'attente peut être utile lorsque vous voulez interrompre l'écoute temporairement (durant un repas, par exemple).

1. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - L'écran s'éteint et un voyant d'attente apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez simplement sur la touche **POWER** ⏻ de nouveau.
   - Ne laissez par votre téléviseur en mode d'attente durant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher l'alimentation et l'antenne du téléviseur.

## Fonction Prêt à l'emploi

Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation.




1. Appuyez sur la touche **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - Vous pouvez également appuyer sur la touche **POWER** ⏻ du téléviseur.
   - Le message Prêt à l'emploi s'affiche. Appuyez sur **ENTER** ↵.
   - Si la télécommande ne fonctionne pas, suivez les instructions pour réexécuter l'appariement de la télécommande avec le TV.
2. Appuyez sur **ENTER** ↵. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, suivie de la touche **ENTER** ↵. Le message **Choisir « Util. à domicile » pour un téléviseur à la maison.** s'affiche.
3. Utilisez la touche ◄ ou ► pour choisir **Démo magasin** ou **Util. à domicile**. Appuyez ensuite sur **ENTER** ↵. Le message **Mémoriser une source d'antenne.** s'affiche.
   - Nous vous recommandons de régler le téléviseur au mode **Util. à domicile** afin d'obtenir la meilleure image possible à votre domicile.
   - **Démo magasin** ne doit être utilisé qu'en magasin.
   - Si l'appareil est réglé par inadvertance au mode **Démo magasin** et que vous voulez revenir au mode **Util. à domicile** (Standard) : appuyez sur la touche de volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume est affiché à l'écran, appuyez sur la touche **MENU** du téléviseur pendant cinq secondes.
4. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mémoriser les canaux de la connexion sélectionnée. Appuyez sur **ENTER** ↵ pour sélectionner **Démarrer**.
   - **Air** : signal d'antenne de type air. / **Câble** : signal d'antenne de type câble. / **Auto** : signaux d'antenne de type « air » et « câble ».
   - En mode Câble, vous pouvez sélectionner la source de signal appropriée parmi **STD, HRC** et **IRC** en appuyant sur la touche ▲, ▼, ◄ ou ►, puis sur la touche **ENTER** ↵. Dans le cas d'un signal de câble numérique, sélectionnez la source de signal pour une diffusion analogique et numérique. Communiquez avec votre câblodistributeur local pour déteminer le type de système de câble de votre région.
5. Appuyez sur **ENTER** ↵ pour sélectionner l'option **Démarrer**. La mémorisation des canaux disponibles commence.
   - Pour arrêter la recherche avant la fin, Appuyez sur **ENTER** ↵ lorsque l'option **Arrêt** est sélectionnée.
   - Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés. Puis le menu Auto program s'affiche de nouveau. Appuyez sur **ENTER** ↵ lorsque la mémorisation des canaux est terminée. Le message **Régler le mode horloge.** s'affiche.
6. Appuyez sur **ENTER** ↵. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto**, puis sur la touche **ENTER** ↵. Le message **Régler à l'heure avancée.** s'affiche. Si vous choisissez **Manuel**, le message **Régler la date et l'heure du jour** s'affiche.
7. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Off, On** ou **Auto**, puis sur la touche **ENTER** ↵.
8. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance votre fuseau horaire. Appuyez sur **ENTER** ↵. Si vous recevez un signal numérique, l'horloge se règle automatiquement. Dans le cas contraire, reportez-vous à la rubrique « Réglage de l'horloge » pour savoir comment régler l'horloge. (voir pages 29~30)
9. La description de la méthode de branchement assurant que la meilleure qualité HD s'affiche. Vérifiez la description et appuyez sur la touche **ENTER** ↵.
10. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Voir guide produits** ou **Regarder télévision**. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵.
    - **Voir guide produits** : Vous êtes amené à l'option **Guide de produit**, où vous pouvez visionner une introduction aux fonctions principales de votre nouveau téléviseur HD.
    - **Regarder télévision** : Il est possible d'écouter les canaux mémorisés.

### Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...




1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis sur **ENTER** ↵.
2. Apppuyez sur **ENTER** ↵ de nouveau pour choisir **Prêt à l'emploi**.
   - La fonction **Prêt à l'emploi** n'est accessible qu'en mode TV.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 212 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 8 2009-07-28 11:32:14


# CONNEXIONS

## Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne comporte un câble semblable à celui de l'illustration de droite, reportez-vous à 'Antennes avec câble bipolaire plat de 300 Ω', ci-dessous.




Si votre antenne est dotée d'un câble semblable à celui de l'illustration de droite, reportez-vous à la section 'Antenne équipée de câbles ronds 75 Ω'.
Si vous avez deux antennes, voir 'Antennes VHF et UHF séparées'.




### Antennes avec câble bipolaire plat de 300 Ω

Si vous utilisez une antenne de toit ou des 'oreilles de lapin' pourvus d'un câble bipolaire plat de 300 Ω, suivez les instructions ci-dessous.

1. Placez les fils du câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur de 300-75 Ω (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.




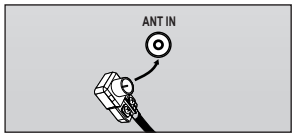2. Branchez l'adaptateur à la borne **ANT IN** à l'arrière du téléviseur.




### Antennes avec câble rond de 75 Ω

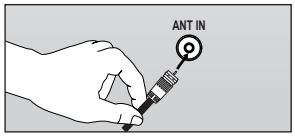
Branchez le câble de l'antenne à la borne **ANT IN** à l'arrière du téléviseur.




### Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre téléviseur (une VHF et une UHF), vous devez combiner leurs signaux avant de les brancher au téléviseur. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).

1. Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.




2. Branchez le multiplexeur à la prise **ANT IN** située au bas du panneau arrière.




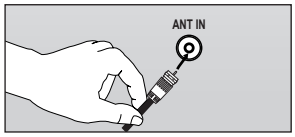



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 213 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 9 2009-07-28 11:32:14

## Connexion pour la câblodiffusion

Pour effectuer le branchement du service de câblodiffusion, procédez comme suit.





### Câble sans câblosélecteur

Branchez le câble d'arrivée à la borne **ANT IN** à l'arrière du téléviseur.


Comme ce téléviseur est doté d'un convertisseur, il est inutile d'ajouter un câblosélecteur pour écouter les canaux débrouillés.

### Branchement à un câblosélecteur servant à débrouiller tous les canaux

1. Repérez le câble connecté à la prise ANT OUT du câblosélecteur.
   Cette prise peut porter la mention 'ANT OUT', 'VHF OUT' ou simplement 'OUT'.




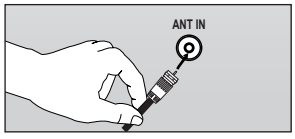
2. Branchez l'autre extrémité de ce Câble à la prise **ANT IN** située à l'arrière de la télévision.




### Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines canal

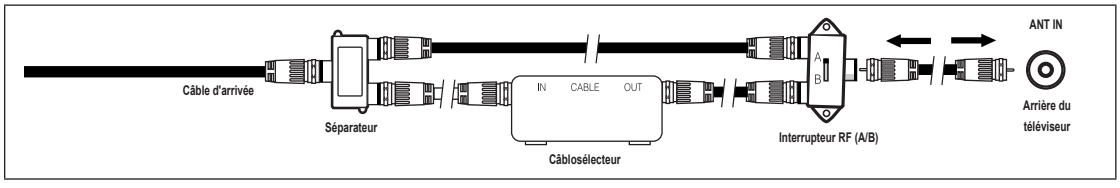Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines canal (comme les canal dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de Câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)




1. Localisez et débranchez le Câble branché à la prise ANT IN de votre boîte de jonction.
   Cette prise peut s'appeler 'ANT IN', 'VHF IN' ou simplement 'IN'.
2. Branchez ce Câble à un séparateur bidirectionnel.
3. Branchez un Câble de RF entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.
4. Branchez un Câble de RF entre la prise ANT OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur RF (A/B).
5. Branchez un autre Câble entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).
6. Connectez le dernier Câble RF entre la borne OUT du commutateur RF (A/B) et la borne **ANT IN** située à l'arrière du téléviseur.

   Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position "A" pour regarder les canal normales. Placez l'interrupteur A/B en position 'B' pour une regarder les canal cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur "B", vous devez syntoniser votre télévision sur la canal de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la canal 3 ou 4.)

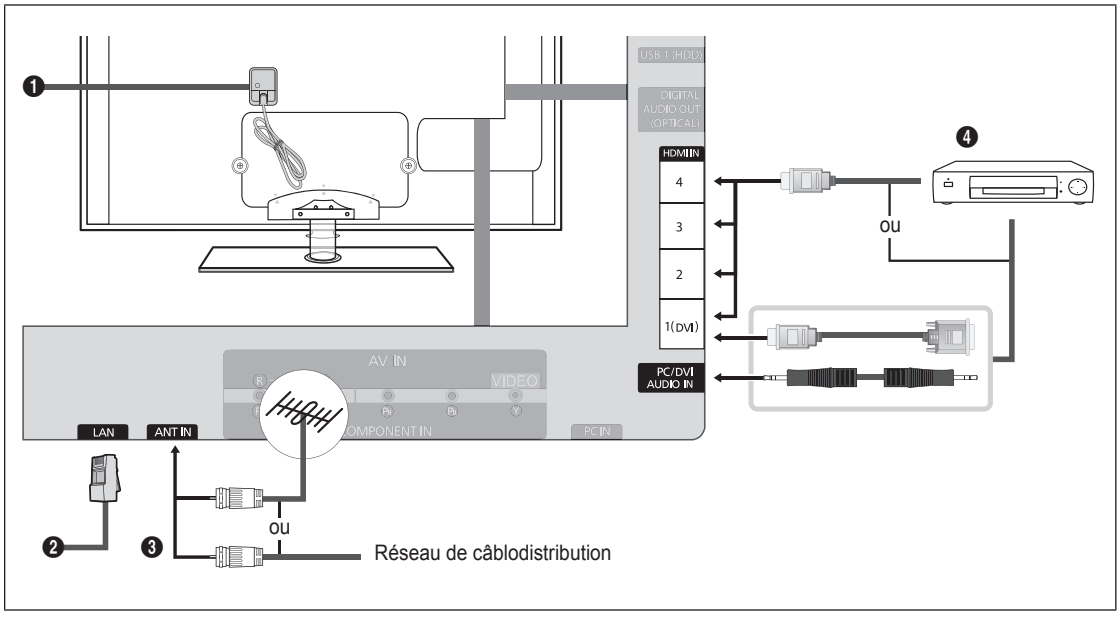


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 214 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 10 2009-07-28 11:32:15

## Affichage du panneau de branchement

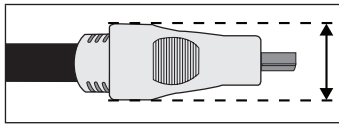La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.




Pour obtenir la meilleure connexion à ce produit, assurez-vous d'utiliser des câbles respectant les largeurs maximales indiquées ci-dessous.



- Modèles de moins de 40 po : 12 mm (0,47 po) max.
- Modèles de 40 po et plus : 14 mm (0,55 po) max.

**❶ ENTRÉE D'ALIMENTATION**

Sert à brancher le cordon d'alimentation fourni.

Selon le modèle, l'emplacement de l'ENTRÉE D'ALIMENTATION peut être différent.

**❷ LAN**

Branchez un câble LAN à ce port pour établir une connexion au réseau.

**❸ ANT IN**

Sert à brancher à une antenne ou au service de câblodiffusion.

**❹ HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN**

À brancher à la prise HDMI d'un appareil doté d'une sortie HDMI.

Aucune connexion audio n'est nécessaire entre deux appareils HDMI.

Qu'est-ce que le mode HDMI?

- HDMI ou (high-definition multimedia interface) est une interface permettant la transmission de signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un seul câble.
- La différence entre les interfaces HDMI et DVI réside dans le fait qu'un appareil HDMI est plus petit et qu'il est doté du composante de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les couleurs des images peuvent être anormales lorsqu'un lecteur DVD/Blu-ray, un câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) comporte une version HDMI antérieure à 1.3. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise **HDMI IN 1(DVI)** et les câbles audio aux prises **PC/DVI AUDIO IN** situées à l'arrière du téléviseur. Le cas échéant, communiquez avec la société qui a fourni le lecteur DVD/Blu-ray, le câblosélecteur ou le récepteur satellite (boîtier décodeur) afin de confirmer la version HDMI, puis demandez une mise à niveau.

Les câbles HDMI autres que ceux de version 1.3 peuvent provoquer un papillotement ou une absence d'image.


Utilisez la prise d'entrée **HDMI IN 1(DVI)** pour faire une connexion DVI vers un appareil externe. Utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour la sortie audio. Il faut utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1(DVI)** dans le cas d'un branchement au câble HDMI/DVI.

Une connexion audio distincte doit être effectuée si vous effectuez une connexion par le biais de la prise DVI. Pour ce faire, utilisez un câble mini-prise stéréo 3.5 mm/2RCA.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 215 of 296

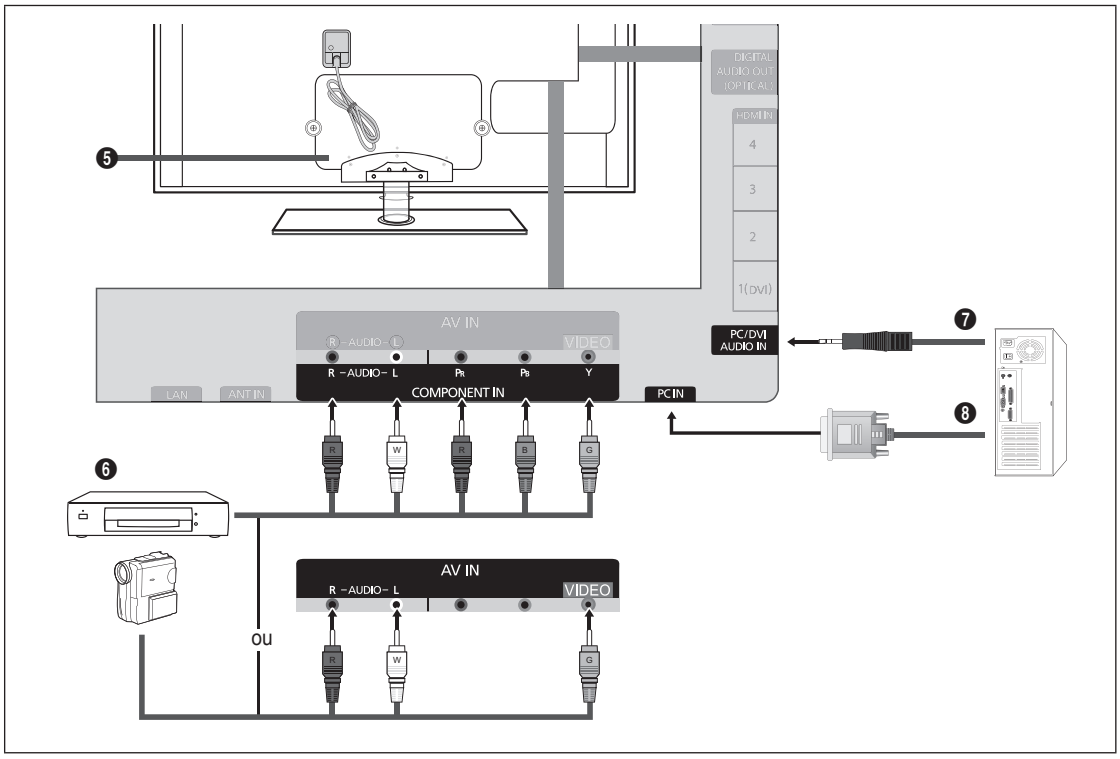[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 11 2009-07-28 11:32:15




❺ **VERROU KENSINGTON**

Le verrou Kensington (en option) est un dispositif servant à immobiliser un appareil dans un endroit public. Si vous souhaitez utiliser un dispositif de verrouillage, communiquez avec le magasin où vous avez acheté le téléviseur.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

❻ **COMPONENT IN / AV IN**

À brancher à une composante vidéo/audio.

La prise d'entrée de composante **COMPONENT IN** sert également de prise d'entrée audio vidéo **AV IN**.

✎ Faites correspondre la couleur du connecteur à celle de la prise au moment du branchement.

✎ Branchez le câble vidéo à la prise **COMPONENT IN [Y/VIDEO]** et le câble audio aux prises audio droite et gauche **COMPONENT IN [R-AUDIO-L]**.

✎ Si le magnétoscope est de type « mono » (non stéréo), il faut utiliser un connecteur en Y (non fourni) pour effectuer les connexions aux prises d'entrée audio droite et gauche du téléviseur. Il est également possible de brancher le câble à la prise « **R** ». Si le magnétoscope fonctionne en stéréo, deux câbles distincts doivent être branchés.

✎ La couleur de la prise d'entrée **AV IN [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à la couleur du câble vidéo (jaune).

❼ **PC/DVI AUDIO IN**

– Brancher à la prise de sortie audio du PC.

– Entrée audio DVI provenant d'appareils externes.

❽ **PC IN**

Se branche à la prise de sortie vidéo du PC.


✎ Si votre ordinateur prend en charge le branchement HDMI, vous pouvez relier cette prise aux bornes **HDMI IN 1(DVI), 2, 3** ou **4**.

✎ Si votre ordinateur prend en charge un branchement DVI, vous pouvez relier cette prise à la borne **HDMI IN 1(DVI) / PC/DVI AUDIO IN**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 216 of 296

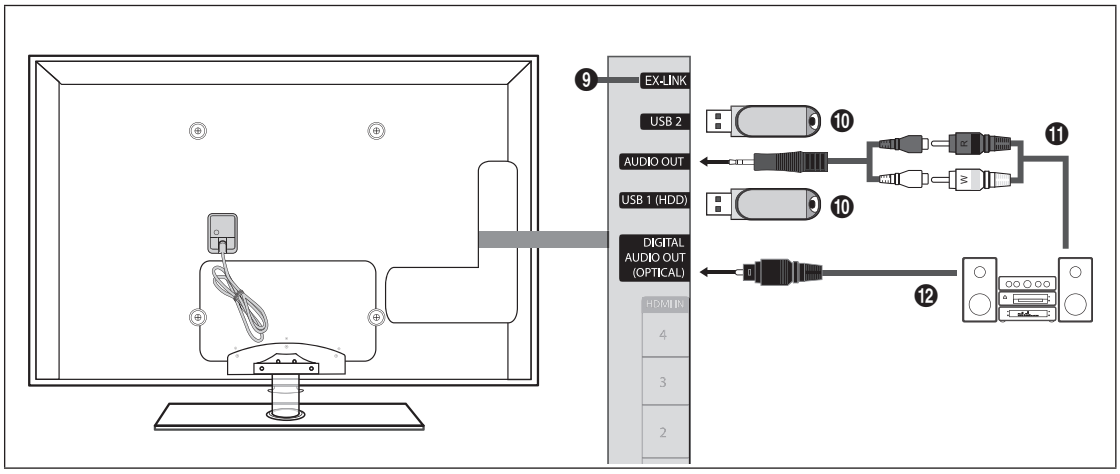[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 12 2009-07-28 11:32:16




**9 EX-LINK**

Connecteur utilisé à des fins de réparation seulement.

**10 USB 1 (HDD) / USB 2**

Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.

Vous pouvez vous connecter sans fil au réseau Samsung à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil de Samsung (vendu séparément).

- Pour les USB HDD, utilisez le port **USB 1 (HDD)**.
- La mise sous tension du téléviseur lorsqu'un dispositif USB est branché pourrait endommager les fichiers enregistrés sur le dispositif USB.

**11 AUDIO OUT**

À brancher aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/chaîne de cinéma maison.

- Utilisez le connecteur approprié pour le branchement (vendu séparément).
- Lorsqu'un amplificateur audio est branché aux prises de sortie gauche et droite **AUDIO OUT** : Baissez le volume du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur.

**12 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

À connecter à un appareil audionumérique tel que le récepteur de la chaîne de cinéma maison.

- Lorsqu'une chaîne audionumérique est branchée à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** : baissez le volume du téléviseur, puis réglez le volume à l'aide de la commande de volume de la chaîne.
- La diffusion audio en 5.1 canaux est possible lorsque le téléviseur est raccordé à un appareil externe doté de cette fonction audio.
- Lorsque le récepteur de la chaîne de cinéma maison est réglé à marche, vous pouvez entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD/Blu-ray, un câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur), et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, le récepteur de la chaîne de cinéma maison ne fera entendre qu'un son en deux canaux. Si vous désirez entendre un son en 5.1 canaux, branchez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD/Blu-ray, câblosélecteur ou récepteur satellite (boîtier décodeur) directement à un amplificateur ou une chaîne de cinéma maison, et non au téléviseur.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 217 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 13 2009-07-28 11:32:16

# CHAÎNE

Vous pouvez configurer divers réglages pour les cannaux du téléviseur grâce aux fonctions telles que Prog. auto, Chaîne favorite et Puissance signal.

## Menu des canaux

### ❑ Antenne → Air / câble

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les canaux disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal branchée au téléviseur (c'est-à-dire une antenne ou le câble).

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler l'antenne en choisissant **Outils** → **Commuter sur Câble** (ou **Commuter sur Air**).




### ❑ Prog. auto

■ **Air : signal d'antenne de type air. / Câble : signal d'antenne de type câble. / Auto : signaux d'antenne de type « air » et « câble ».**

Si vous sélectionnez **Câble**, vous devez également sélectionner le système de câblodistribution. **STD, HRC** et **IRC** désignent différents systèmes de câblodistribution. Communiquez avec votre câblodistributeur local pour déteminer le type de système de câble de votre région. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée.

Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés (Supprime les canaux brouillés). Puis le menu Auto program s'affiche de nouveau.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur **ENTER**↵. Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche ◄ ou ►, puis sur **ENTER**↵.

### ❑ Effacer les canaux brouillés (canaux numériques seulement)

Cette fonction permet d'éliminer les canaux brouillés une fois la programmation automatique **Prog. auto** terminée. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

Pour arrêter la recherche des canaux brouillés : appuyez sur **ENTER**↵ pour sélectionner **Arrêt**. Appuyez sur la touche ◄ pour sélectionner **Oui**, puis sur **ENTER**↵.

Cette fonction n'est accessible qu'en mode **Câble**.

### ❑ Liste des canaux

Pour connaître les procédures détaillées relatives à l'utilisation de **Liste des canaux**, consultez les instructions sous la rubrique « Gestion des canaux ». (voir pages 15~16)

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur la touche **CH LIST** de la télécommande.

### ❑ Syn. Précise (canaux analogiques seulement)

La syntonisation de précision permet de régler manuellement un canal pour en optimiser la réception.

Si vous n'enregistrez pas les canaux syntonisés avec précision dans la mémoire, les réglages ne sont pas sauvegardés.

Le symbole « * » s'affiche en regard des canaux syntonisés.

Pour réinitialiser les réglages de syntonisation de précision, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Régler**, puis sur **ENTER**↵.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 218 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 14 2009-07-28 11:32:16

## Gestion des canaux

Ce menu permet d'ajouter, de supprimer ou définir les canaux favoris et d'utiliser le télé-horaire pour les diffusions numériques.




- **Tous les canaux**
  Affiche tous les canaux actuellement accessibles.
- **Canaux ajoutés**
  Affiche tous les canaux ajoutés.
- **Favori**
  Affiche tous les canaux favoris.
  Pour sélectionner les canaux favoris configurés, appuyez sur la touche **FAV.CH** de la télécommande.
- **Enregistrement par minuterie**
  Affichage de toutes les émissions réservées.

Sélectionnez un canal dans la liste **Tous les canaux, Canaux ajoutés** ou **Favori** en appuyant sur les touches ▲ / ▼, puis sur **ENTER**. Vous pouvez alors visionner le canal sélectionné.

Utilisation des touches de couleur avec la « Liste des canaux »

- Rouge (**Antenne**) : Permet de permuter entre **Air** et **Câble**.
- Verte (**Zoom**) : Agrandit ou réduit un numéro de canal.
- Jaune (**Choisir**) : Sélectionne plusieurs listes de canaux. Dans la fonction Favorite, vous pouvez exécuter en même temps les fonctions Ajouter/supprimer ou Ajouter aux favoris/Effacer des favoris pour plusieurs canaux. Sélectionnez les canaux désirés. Appuyez ensuite sur la touche jaune pour régler simultanément tous les canaux choisis. Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des canaux sélectionnés.
- **TOOLS** (**Outils**): Affiche les menus **Ajouter** (ou **Supprimer**), **Ajouter aux favoris** (ou **Effacer des favoris**), **Écoute par minuterie, Modifier le nom du canal, Choisir tout** (ou **Désélect. tout**) et **Prog. auto** (les menus d'options peuvent différer selon le cas).

Icônes d'affichage de statut des canaux

- ✓ : Un canal sélectionné à l'aide de la touche jaune.
- : Une émission en cours de diffusion.
- ♥ : Un canal défini en tant que favori.
- : Une émission réservée.

### Menu d'options des listes de canaux (sous Tous les canaux, Canaux ajoutés et Favori)

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.

Les options du menu peuvent varier selon le statut du canal.




- **Ajouter / Supprimer**

Il est possible d'ajouter ou de supprimer un canal afin d'afficher seulement les canaux désirés.

Tous les canaux supprimés sont affichés dans le menu **Tous les canaux**.

Un canal affiché en gris indique que celui-ci a été supprimé.

Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les canaux supprimés.

Il est également possible de supprimer un canal du menu **Canaux ajoutés** ou **Favori**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 219 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 15 2009-07-28 11:32:16

- **Ajouter aux favoris / Effacer des favoris**

  Vous pouvez définir comme favoris les canaux que vous regardez fréquemment.

  Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible d'ajouter ou de supprimer des canaux dans la liste des favoris en sélectionnant **Outils** → **Ajouter aux favoris** (ou **Effacer des favoris**).

  Le symbole « ♥ » s'affiche et le canal est défini comme canal favori.

  Tous les canaux supprimés sont affichés dans le menu **Favori**.

- **Écoute par minuterie**

  Si vous réservez une émission à écouter, le téléviseur passe automatiquement au canal réservé dans la liste des canaux, même si un autre canal est écouté. Pour réserver une émission, régler d'abord l'horloge.

  Seuls les canaux mémorisés peuvent être réservés.

  Il est possible de régler directement le canal, le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande.

  La réservation d'une émission s'affiche dans le menu **Enregistrement par minuterie**.

  Télé-horaire numérique et réservation d'émission

  Lorsqu'un canal numérique est sélectionné et que vous appuyez sur la touche ►, le télé-horaire du canal s'affiche. Il est possible de réserver une émission en suivant les procédures ci-dessus.

- **Modifier le nom du canal (canaux analogiques seulement)**

  Les canaux peuvent être marqués de sorte que leur indicatif d'appel s'affiche chaque fois que le canal est sélectionné.

  Les noms des canaux numériques sont automatiquement assignés et ne peuvent être marqués.

- **Choisir tout / Désélect. tout**
  - **Choisir tout** : Vous pouvez sélectionner tous les canaux dans la liste des canaux.
  - **Désélect. tout** : Vous pouvez désélectionner tous les canaux sélectionnés.

  Seule l'option **Désélect. tout** peut être choisie lorsqu'il y a un canal choisi.

- **Prog. auto**

  Pour connaître les procédures détaillées relatives à l'utilisation de **Prog. auto**, consultez les instructions sous la rubrique « Menu des canaux ». (voir page 14)

## Menu d'options des listes de canaux (sous Enregistrement par minuterie)




Il est possible d'afficher, de modifier ou de supprimer une réservation.

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.

- **Information, modification**

  Sélectionnez cette option pour modifier une réservation d'émission.

- **Annuler horaires**

  Sélectionnez cette option pour annuler une réservation d'émission.

- **Information**

  Sélectionnez cette option pour afficher une réservation d'émission.

  (Il est également possible de modifier l'information relative à une émission.)

- **Choisir tout**

  Permet de sélectionner toutes les émissions réservées.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 220 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 16 2009-07-28 □□ 11:32:17

# IMAGE

Vous pouvez configurer divers options d'image telles que le mode, le rapport de forme et les couleurs de l'image afin de l'adapter à vos préférences.

## Configuration du menu Image

### ❑ Mode





Vous pouvez choisir le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences.

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler l'image en choisissant **Outils** → **Image mode**.

- **Dynamique**
  Choisit l'image offrant une meilleure définition dans une pièce claire.
- **Standard**
  Choisit la meilleure image possible dans un environnement normal.
- **Naturel**
  Sélectionne une qualité d'image optimale qui réduit la fatigue visuelle.
  **Naturel** n'est pas disponible en mode PC.
- **Movie**
  Choisit une définition d'image pour regarder des films dans une pièce sombre.

### ❑ Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)




Le téléviseur offre plusieurs options de réglage de la qualité de l'image.

- **Contre-jour** : Règle la brillance du rétroéclairage de l'affichage DEL.
- **Contraste** : Règle le niveau de contraste de l'image.
- **Luminosité** : Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté** : Règle la définition du bord de l'image.
- **Couleur** : Règle la saturation des couleurs de l'image.
- **Teinte (V/R)** : Règle la teinte de couleur de l'image.


Lorsque vous apportez des modifications à **Contre-jour, Contraste, Luminosité, Netteté**, **Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'image s'ajuste en conséquence.

En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Contre-jour, Contraste** et **Luminosité**.

Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

Il est possible de réduire considérablement la consommation d'énergie en diminuant le niveau de brillance de l'image, ce qui diminue également les coûts de fonctionnement.

### ❑ Réglages avancés

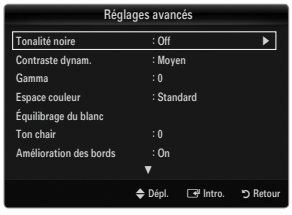


Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents.

**Réglages avancés** est offert dans les modes **Standard** ou **Cinéma**.

En mode PC, seules les fonctions **Contraste dynam., Gamma, Équilibrage du blanc** peuvent être modifiées parmi les éléments de **Réglages avancés**.

- **Tonalité noire → Off / Foncé / Plus foncé / Le plus foncé**
  Vous pouvez choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 221 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 17 2009-07-28 11:32:17

- **Contraste dynam. → Off / Basse / Moyen / Haute**
  Vous pouvez régler le constraste de manière à l'optimiser.

- **Gamma**
  Il est possible de régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

- **Espace couleur**
  L'espace couleur est une matrice composée des couleurs rouge, vert et bleu. Sélectionnez votre espace couleur préféré pour obtenir des couleurs les plus naturelles possibles.
  - **Auto** : Cet espace couleur s'ajuste automatiquement aux nuances naturelles en fonction des sources des programmes.
  - **Standard** : L'espace couleur natif offre des tons riches et pleins.
  - **Personnel** : Règle la gamme des couleurs selon votre préférence.
    - Une modification de la valeur des réglages entraîne un rafraîchissement de l'écran.
    - Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur. Par exemple, si un lecteur DVD est branché à la prise HDMI 1 et qu'il est actuellement sélectionné, les paramètres et les réglages seront sauvegardés pour le lecteur.
      - **Couleur : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Cyan** ou **Magenta**
        - **Couleur** est accessible lorsque **Espace couleur** est réglé à **Personnel**.
        - Dans **Couleur**, vous pouvez régler les valeurs RVB de la couleur choisie.
        - Pour rétablir la valeur RVB paramétrée, sélectionnez **Régler**.
      - **Rouge** : règle le niveau de saturation du rouge de la couleur choisie.
      - **Vert** : règle le niveau de saturation du vert de la couleur choisie.
      - **Bleu** : règle le niveau de saturation du bleu de la couleur choisie.
      - **Régler** : rétablit les valeurs par défaut de l'espace couleur.

- **Équilibrage du blanc**
  Vous pouvez régler la température de la couleur pour obtenir des couleurs d'image plus naturelles.
  - **Décal.-R**: règle la profondeur du rouge.
  - **Décal.-V**: règle la profondeur du vert.
  - **Décal.-B**: règle la profondeur du bleu.
  - **Gain-R**: règle la luminosité du rouge.
  - **Gain-V**: règle la luminosité du vert.
  - **Gain-B**: règle la luminosité du bleu.
  - **Régler** : L'équilibrage du blanc mis au point précédemment sera ramené aux valeurs par défaut.

- **Ton chair**
  Vous pouvez rehausser le ton chair (rose) de l'image.
  - Une modification de la valeur des réglages entraîne un rafraîchissement de l'écran.

- **Amélioration des bords → Off / On**
  Vous pouvez accentuer le bord des objets sur l'image.

- **xvYCC → Off / On**
  Le fait de régler le mode xvYCC à marche augmente le détail et l'espace couleur pendant le visionnement de films depuis un appareil externe (c.-à-d. un lecteur DVD) branché aux prises HDMI ou Composante IN.
  - **xvYCC** est accessible lorsque le mode image est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée au mode HDMI ou Composante.


- **DEL Motion Plus → Off / On**
  Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 222 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 18 2009-07-28 11:32:17

## ❑ Options d'image

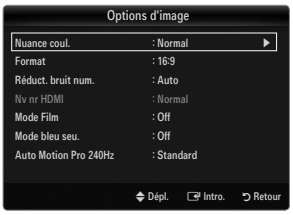


✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que **Nuance coul., Format** et **DEL intelligentes** dans **Options d'image**.

■ **Nuance coul. → Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2 / Chaude3**

✎ **Chaude1, Chaude2** ou **Chaude3** ne s'activent qu'en mode image **Cinéma**.

✎ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

■ **Format**

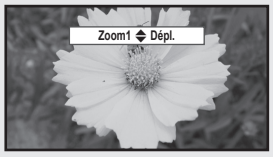
Il est possible de modifier la taille de l'image à l'écran. Votre téléviseur offre plusieurs options de format d'écran, chacune étant conçue pour fonctionner au mieux avec des types d'entrées vidéo particulières. Votre câblosélecteur ou récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. En règle générale, toutefois, il est conseillé d'utiliser le mode 16:9, autant que possible.

✎ Il est possible d'appuyer à répétition sur la touche **P.SIZE** de la télécommande pour modifier la taille de l'image.

- **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9.
- **Zoom1** : Permet d'agrandir la taille de l'image affichée à l'écran.
- **Zoom2** : Agrandit davantage la taille de l'image que **Zoom1**.
- **Format large** : Augmente le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.
- **4:3** : Règle l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
- **Plein écran** : Utilisez cette fonction pour voir l'image en entier, sans coupure, durant l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p), composantes (1080i/1080p) ou numériques (1080i).




16:9



Zoom1



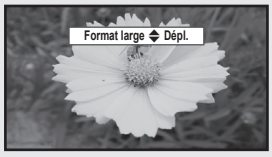Zoom2



Format large



4:3



Plein écran

✎ Lorsque le mode Double (■■, ■■) est réglé sur le mode ISI (se reporter à la page 21), le paramètre Picture Size ne peut pas être réglé.

✎ Une rémanence d'image temporaire peut se produire si une image fixe est affichée à l'écran pendant plus de deux heures.

✎ Après avoir sélectionné **Zoom1, Zoom2** ou **Format large** : appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Position**, puis sur **ENTER**↵. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le bas et le haut. Appuyez ensuite sur la touche **ENTER**↵. Appuyez sur la touche ► pour choisir **Format**, puis sur **ENTER**↵. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire le format vertical de l'image. Appuyez ensuite sur la touche **ENTER**↵.

✎ Après avoir sélectionné **Plein écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou Composante (1080i/1080p), il est possible que vous deviez centrer l'image : appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner **Position**, puis sur **ENTER**↵. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.

– **Régler** : Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner **Régler**, puis sur **ENTER**↵. Il est possible d'initialiser le réglage.

✎ HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

| Source d'entrée | Image Format |
|---|---|
| ATV, AV, Composante (480i, 480p) | 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 |
| numérique (1080i), Composante (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p) | 16:9, 4:3, Format large, Plein écran |
| PC | 16:9, 4:3 |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 223 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 19 2009-07-28 □□ 11:32:17

- **Réduct. bruit num. → Off / Basse / Moyen / Haute / Auto**
  Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.
  Lorsque le signal est faible, sélectionnez une des autres options jusuqu'à ce que la meilleure image soit affichée.

- **Nv nr HDMI → Normal / Basse**
  Vous pouvez choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
  Cette fonction est active seulement lorsqu'un appareil externe est branché à un téléviseur par l'entremise d'un câble HDMI. Il se peut que la fonction **Nv nr HDMI** ne soit pas compatible avec tous les appareils externes.

- **Mode Film → Off / Auto1 / Auto2**
  Il est possible de régler le téléviseur afin qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.
  **Mode Film** est accessibles en modes TV, Vidéo, Composante (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).
  - **Off**: Désactive la fonction Mode Film.
  - **Auto1**: Règle automatiquement l'image afin d'obtenir la meilleure qualité pour le visionnement d'un film.
  - **Auto2**: Optimise automatiquement le texte vidéo à l'écran (sauf les sous-titres) pendant le visionnement d'un film.

- **Mode bleu seu. → Off / On**
  Cette fonction est réservée aux experts en mesures d'appareils audiovisuels. Cette fonction affiche le signal bleu seulement, en éliminant les signaux rouge et vert du signal vidéo, dans le but d'offrir un effet de filtre bleu servant à régler la couleur et la teinte de l'image d'un appareil vidéo, comme un lecteur de DVD, une chaîne de cinéma maison, etc. À l'aide de cette fonction, vous pouvez régler la couleur et la teinte en fonction des paramètres convenant le mieux au niveau de signal de chaque appareil vidéo, à l'aide des motifs à barres de couleur rouge, verte, bleue, cyan, magenta et jaune, sans avoir à utiliser de filtre bleu supplémentaire.
  **Mode bleu seu.** est offert dans les modes **Cinéma** ou **Standard**.

- **Auto Motion Pro 240Hz → Off / Image claire / Standard / Lisse / Personnel / Démo**
  Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.
  Si vous activez le mode **Auto Motion Pro 240Hz**, des parasites peuvent apparaître à l'écran. Le cas échéant, réglez **Auto Motion Pro 240Hz** sur **Off**.
  Quand la fonction **DEL intelligentes** est réglée sur **Demo**, l'option **Demo** de **Auto Motion Pro 240Hz** n'est plus active.
  - **Off**: Désactive Auto Motion Pro 240Hz off.
  - **Image claire**: Règle Auto Motion Pro 240Hz sur minimum.
  - **Standard** : Règle Auto Motion Pro 240Hz sur moyen.
  - **Lisse**: Règle Auto Motion Pro 240Hz sur maximum.
  - **Personnel** : Règle le niveau de réduction du flou et de l'effet de saccade selon votre préférence.
    - **Réduction du flou**: Règle le niveau de réduction du flou des sources vidéo.
    - **Réd. effet de flou**: Règle le niveau de réduction de l'effet de saccade des sources vidéo pendant le visionnement d'un film.
    - **Régler** : Rétablit les paramètres personnalisés.
  - **Démo**: Affiche la différence entre l'activation et la désactivation du mode Auto Motion Pro 240Hz.

- **DEL intelligentes → Off / On / Démo**
  Commande la DEL à rétroéclairage pour maximiser la clarté de l'image.
  Quand la fonction **Auto Motion Pro 240Hz** est réglée sur **Demo**, l'option **Demo** de **DEL intelligentes** n'est plus active.
  - **Off**: Désactive le mode DEL intelligentes.
  - **On**: Active le mode DEL intelligentes.
  - **Demo**: Affiche la différence entre les modes On et Off de **DEL intelligentes**. Une fois **DEL intelligentes** activé, l'écran apparaît à gauche.

### ❑ Réinitialisation de l'image → Réinitial. mode image / Effacer

Ramène tous les réglages d'image aux valeurs par défaut.

**Réinitial. mode image** : Les valeurs d'images en cours sont ramenées aux réglages par défaut.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 224 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 20 2009-07-28 11:32:17

## Visionnement Image sur Image

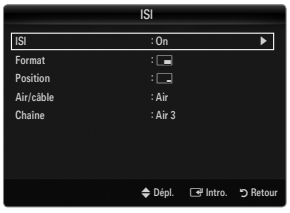



Il est possible d'utiliser la fonction ISI pour visionner simultanément le syntoniseur télé et une source vidéo externe. Cet appareil est doté d'un syntoniseur intégré qui ne permet pas la fonction ISI dans le même mode. Consulter la section « Paramètres ISI » ci-dessous pour les détails.

- Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de configurer le mode ISI en choisissant **Outils** → **ISI**.
- Si vous choisissez le son de l'image ISI, veuillez vous reporter à la rubrique « Configuration du menu Son ». (voir page 25)
- **Paramètres ISI**

| Image principale | Image secondaire |
|---|---|
| **Composant**<br>**HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4**<br>**PC** | **TV** |

- Quand la fonction **V-Chip** ou **Internet@TV** est activée, le mode **ISI** ne peut pas être utilisé.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension alors qu'il est en mode ISI, la fenêtre ISI ne s'affichera pas à la remise sous tension.
- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement anormale lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.




- **ISI → On / Off**
  Vous pouvez activer ou désactiver la fonction ISI.
- **Format →** / / / 
  Vous pouvez choisir le format de l'image secondaire.
- **Position →** / / / 
  Vous pouvez choisir la position de l'image ISI.
  - En mode Double (, ), **Position** ne peut être choisi.
- **Air / Câble → Air / Câble**
  Choisissez Air ou Câble comme source d'entrée de l'écran secondaire.
- **Chaîne**
  Vous pouvez choisir le canal de l'écran secondaire.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 225 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 21 2009-07-28 11:32:18

## Utilisation du téléviseur comme écran PC

### Configuration du logiciel sur votre PC (sous Windows XP)




Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Les fenêtres affichées sur votre PC auront probablement un aspect différent, selon la version de Windows et de la carte vidéo. Toutefois, même si les fenêtres semblent différentes, les mêmes données de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, communiquez avec le fabricant de votre ordinateur ou avec votre détaillant Samsung.)

1. Cliquez sur « Panneau de configuration » dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque le panneau de configuration s'affiche, cliquez sur « Apparence et Thèmes » et la boîte de dialogue « Propriétés de l'affichage » apparaît.
3. Lorsque le panneau de configuration s'affiche, cliquez sur « Affichage » et la boîte de dialogue « Propriétés de l'affichage » apparaît.
4. Allez à l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue « Propriétés de l'affichage ».
   - Réglage correct de la taille (résolution) - Optimale : 1920 X 1080 pixels
   - Si la boîte de dialogue Paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est « 60 » ou « 60 Hz ». Dans le cas contraire, cliquez sur « OK » et quittez la boîte de dialogue.

### Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au signal standard, réglez le mode en vous reportant, le cas échéant, au mode d'emploi de la carte vidéo; sinon, l'image pourrait ne pas apparaître. Pour les modes d'affichage de la page suivante, l'image de l'écran a été optimisée en usine.

- **Entrée D-Sub et HDMI/DVI**

Il faut utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1(DVI)** dans le cas d'un branchement au câble HDMI/DVI.

| Mode | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d'horloge des pixels (MHz) | Polarité synchro (H/V) |
|---|---|---|---|---|---|
| **IBM** | 640 x 350 | 31.469 | 70.086 | 25.175 | +/- |
| | 720 x 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| **MAC** | 640 x 480 | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- |
| | 832 x 624 | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- |
| | 1152 x 870 | 68.681 | 75.062 | 100.000 | -/- |
| **VESA CVT** | 720 x 576 | 35.910 | 59.950 | 32.750 | -/+ |
| | 1152 x 864 | 53.783 | 59.959 | 81.750 | -/+ |
| | 1280 x 720 | 44.772 | 59.855 | 74.500 | -/+ |
| | 1280 x 720 | 56.456 | 74.777 | 95.750 | -/+ |
| | 1280 x 960 | 75.231 | 74.857 | 130.000 | -/+ |
| **VESA DMT** | 640 x 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| | 640 x 480 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| | 640 x 480 | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- |
| | 800 x 600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ |
| | 1024 x 768 | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| | 1152 x 864 | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 1024 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ |
| | 1280 x 800 | 49.702 | 59.810 | 83.500 | -/+ |
| | 1280 x 800 | 62.795 | 74.934 | 106.500 | -/+ |
| | 1280 x 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1360 x 768 | 47.712 | 60.015 | 85.500 | +/+ |
| | 1440 x 900 | 55.935 | 59.887 | 106.500 | -/+ |
| | 1440 x 900 | 70.635 | 74.984 | 136.750 | -/+ |
| | 1680 x 1050 | 65.290 | 59.954 | 146.250 | -/+ |
| **VESA GTF** | 1280 x 720 | 52.500 | 70.000 | 89.040 | -/+ |
| | 1280 x 1024 | 74.620 | 70.000 | 128.943 | -/- |
| **VESA DMT / DTV CEA** | 1920 x 1080p | 67.500 | 60.000 | 148.500 | +/+ |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 226 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 22 2009-07-28 11:32:18

## Configuration du téléviseur avec un PC

**Préréglage**: Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

### ❑ Réglage Auto




Utilisez la fonction « Réglage Auto » afin que le téléviseur règle automatiquement les signaux vidéo qu'il reçoit. Cette fonction règle également automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler l'ajustement automatique en choisissant **Outils** → **Réglage Auto**.

Cette fonction n'est pas disponible en mode numérique DVI.

### ❑ Écran




- **Grain / Affiné**

  Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image. Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence le mieux possible (**Grain**), puis procédez à une syntonisation de nouveau. Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.

- **Position de l'ordinateur**

  Régler la position de l'écran de l'ordinateur s'il ne correspond pas à celui du téléviseur. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour régler la position horizontale.

- **Rétablir l'image**

  Vous pouvez remplacer tous les paramètres d'image par les valeurs par défaut.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 227 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 23 2009-07-28 11:32:18

# SON

Vous pouvez choisir les réglages pour le mode sonore, le volume, les options sonores multipistes, etc.

## Configuration du menu Son

### ❑ Mode → Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Personnel




Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler le son en choisissant **Outils** → **Son Mode**.

- **Standard** : Choisit le mode sonore normal.
- **Musique** : Accentue la musique par rapport aux dialogues.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : Accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Personnel** : Rétablit les réglages sonores personnalisés.

### ❑ Égaliseur

Vous pouvez régler les paramètres audio selon vos préférences personnelles.

- **Mode**: Choisit le mode sonore parmi des réglages prédéfinis.
- **Balance G/D**: Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (Réglage de la largeur de bande) : Pour régler le niveau des différentes fréquences de largeur de bande.
- **Régler** : Ramène tous les réglages de l'égalisateur aux valeurs par défaut.

### ❑ SRS TruSurround HD → Off / On

TruSurround HD est une technologie SRS brevetée qui résout le problème de la lecture de contenu multicanaux en 5.1 canaux, lorsque la chaîne ne comprend que deux enceintes. La technologie Trusurround offre une qualité audio virtuelle exceptionnelle avec n'importe quelle chaîne à deux enceintes, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur. Elle est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler SRS TruSurround HD en choisissant **Outils** → **SRS TS HD**.

### ❑ Langue privilégiée (canaux numériques seulement)

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

Vous pouvez écouter une émission dans une langue autre que la **Langue privilégiée** en appuyant sur le bouton **MTS** de la télécommande.

**Langue privilégiée** n'est disponible qu'en mode numérique.

Seule une langue faisant partie des langues diffusées peut être sélectionnée.

### ❑ Son multi-piste (MTS) (canaux analogiques seulement)

Appuyez sur la touche **MTS** de la télécommande pour sélectionner **Mono, Stéréo** ou **SAP**.

- **Mono** : Choisissez ce réglage pour les canaux diffusés en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.
- **Stéréo**: Choisissez ce réglage pour les canaux diffusés en stéréophonie.
- **SAP** : Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

**Son multi-piste** n'est disponible qu'en mode analogique.

Selon l'émission diffusée, il est possible de choisir parmi les modes **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 228 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 24 2009-07-28 11:32:18

### ❑ Volume auto → Off / On

Chaque station de diffusion possède son propre type de signal; il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que l'on change de canal. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de canal désiré en abaissant la sortie de son lorsque le signal de modulation est élevé ou en haussant la sortie de son lorsque le signal de modulation est bas.

### ❑ Sélect. le haut-parleur

Lorsque vous écoutez un téléviseur branché à une chaîne de cinéma maison, coupez le son des haut-parleurs du téléviseur afin d'entendre celui des haut-parleurs (externes) de la chaîne.

- **Haut-p. externe** : Permet d'entendre le son à partir des haut-parleurs externes (chaîne de cinéma maison).
- **Haut-parleur TV** : Permet d'entendre le son à partir des haut-parleurs du téléviseur.

✎ Les touches de volume et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque la fonction **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**. Veuillez régler le volume de votre chaîne de cinéma maison.

✎ Si vous choisissez **Haut-p. externe** dans le menu **Sélect. le haut-parleur**, les réglages du son seront limités.

| | Haut-parleurs internes du téléviseur | Sortie audio optique (sortie G/D) vers la chaîne audio |
|---|---|---|
| | RF, AV, Composante, PC, HDMI | RF, AV, Composante, PC, HDMI |
| **Haut-parleur TV** | Sortie du son | Sortie du son |
| **Haut-p. externe** | Sourdine | Sortie du son |
| Aucun signal vidéo | Sourdine | Sourdine |

### ❑ Sélect. son→ Principale / Secondaire

Lorsque la fonction ISI est activée, vous pouvez écouter le son de l'image (ISI) secondaire.

✎ Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la fonction **ISI** est réglée à **On**.

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez régler le son de l'image secondaire en choisissant **Outils → ISI → Sélect. son**.

### ❑ Réinitialisation du son → Réinitial. tout / Réinit. mode son / Effacer

Vous pouvez rétablir les paramètres audio par défaut.

✎ **Réinit. mode son** : Les valeurs de son actuelles sont ramenées aux réglages par défaut.






Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 229 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 25 2009-07-28 11:32:18

# CONFIGURATION

Vous pouvez régler des fonctions supplémentaires.

## Configuration du menu de configuration

### ❑ Langue

Vous pouvez régler la langue de menu.




### ❑ Heure

Pour les procédures détaillées concernant les options de configuration, veuillez consulter les instructions « Réglage de l'horloge ». (voir pages 29~30)

### ❑ Mode Jeu → Off / On

En branchant une console de jeu, comme une PlayStation™ ou une Xbox™, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le menu jeu.

- Restrictions en mode Jeu (attention)
  - Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, réglez le **Mode Jeu** à **Off** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu TV en **mode Jeu**, l'écran tremblera légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode TV et PC standard.
- Lorsque la fonction ISI est activée, la fonction **Mode Jeu** ne peut pas être utilisée.
- Si la qualité de l'image est mauvaise lorsqu'un dispositif externe est branché au téléviseur, vérifier si le **Mode Jeu** est **On**. Définissez le **Mode Jeu** sur **Off** et connectez des périphériques externes.
- Si le **Mode Jeu** est sur marche :
  - Le mode image passe automatiquement à **Standard** et il ne peut pas être changé.
  - Le mode sonore passe automatiquement à **Personnel** et il ne peut pas être changé. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
  - La fonction Réinitialisation du son est activée. Le fait de choisir la fonction de réinitialisation après avoir paramétré l'égaliseur le ramène aux valeurs par défaut.

### ❑ BD Wise → Off / On

Cette option offre une qualité d'image optimale pour les produits Samsung DVD, Blu-ray et chaînes de cinéma maison prenant en charge BD Wise. En les branchant au téléviseur Samsung, vous obtiendrez une image d'une qualité plus riche.

- Branchez des produits Samsung BD Wise à l'aide d'un câble HDMI.
- Lorsque le **BD Wise** est **On**, le mode image passe automatiquement à la résolution optimale.
- **BD Wise** est accessible en mode HDMI.

### ❑ Type de réseau / Réglage du réseau

Pour les procédures détaillées concernant la configuration des options, veuillez consulter les instructions de la rubrique « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)

### ❑ V-Chip

La fonction V-Chip exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit entrer un NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions de la fonction V-Chip.

- **V-Chip** n'est pas disponible en mode HDMI, Composante ou PC.
- Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est « 0-0-0-0 ».
- **Perm. tout**: Déverrouille toutes les classifications du téléviseur. / **Bloq. tout** : Verrouille toutes les classifications du téléviseur.

#### ■ Changer NIP

L'écran Changer NIP s'affiche. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et saisissez-le. Lorsque vous avez entré le code NIP à quatre chiffres, l'écran **Confirmer NIP** apparaît. Saisissez de nouveau les quatre chiffres. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, votre code NIP est mémorisé.

- Si vous avez oublié votre code NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Marche).



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 230 of 296

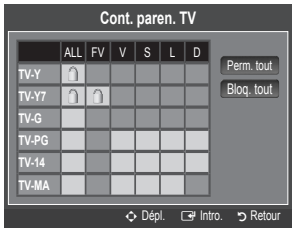
[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 26 2009-07-28 11:32:18

■ **Blocage V-Chip → Off / On**

Vous pouvez bloquer des émissions selon un système de classification.

■ **Cont. paren. TV**

Vous pouvez bloquez des émissions selon leur classification. Cette fonction permet de contrôler ce que vos enfants regardent.





- **TV-Y**: Jeunes enfants / **TV-Y7** : Enfants de plus de 7 ans / **TV-G** : Tout public / **TV-PG** : Surveillance parentale / **TV-14** : Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA** : Public averti
- **ALL** : Blocage de toutes les classifications. / **FV** : Fantastique et violence / **V** : Violence / **S** : Scènes de sexe / **L**: Langage adulte / **D** : Dialogue sexuellement explicite

✎ La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **TV-Y**, la catégorie **TV-Y7** sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez la catégorie **TV-G**, toutes les catégories du groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G, TV-PG, TV-14** et **TV-MA**). Les sous-classifications (**D, L, S et V**) sont regroupées de la même façon.

✎ La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont « plus restrictives ». Par exemple, si vous bloquez la sous-catégorie **L** de la catégorie **TV-PG**, les sous-catégories **L** de **TV-14** et de **TV-MA** sont bloquées automatiquement.

■ **Classif. MPAA**

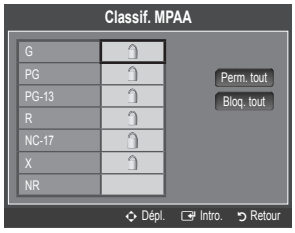Vous pouvez bloquer les films en fonction de la classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.




- **G** : Tout public (aucune restriction).
- **PG** : Surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : Parents vivement mis en garde.
- **R** : Avec restriction. Les enfants de moins de 17 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte.
- **NC-17** : Aucun enfant de moins de 17 ans.
- **X** : Adultes uniquement.
- **NR** : Pas de classification.

✎ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes les catégories qui sont « plus restrictives ». Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

■ **Anglais canadien**

- **C** : Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
- **C8+** : Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **G** : Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG** : Émissions à surveillance parentale.
- **14+** : Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans.
- **18+** : Émissions pour adultes.

✎ La fonction **V-Chip** bloque automatiquement toutes les catégories qui sont « plus restrictives ». Par exemple, si vous bloquez la catégorie **G**, les catégories **PG, 14+** et **18+** seront automatiquement bloquées.

■ **Français canadien**

- **G** : Tout public.
- **8 ans+** : Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **13 ans+** : Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- **16 ans+** : Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- **18 ans+** : Émissions réservées aux adultes.


✎ La fonction **V-Chip** bloque automatiquement toutes les catégories qui sont « plus restrictives ». Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+, 16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 231 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 27 2009-07-28 11:32:19

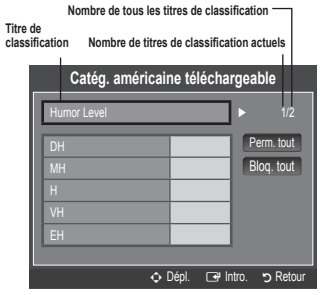
■ **Catég. américaine téléchargeable**




Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des canaux numériques. Cela peut prendre plusieurs secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** est disponible pour utilisation après téléchargement de l'information à partir de la station de radiodiffusion. Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et « Downloadable US rating » changent en fonction des données téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans la langue souhaitée, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- La classification bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.
- Les catégories (par exemple : Humor Level., etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

## Comment réinitialiser le téléviseur lorsque la fonction V-Chip bloque un canal (solution d'urgence)

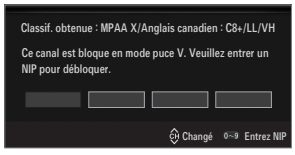


Si un canal à accès restreint est syntonisé, la fonction V-Chip le bloque. L'écran se vide et le message suivant s'affiche :

1. Entrez votre NIP. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour désactiver temporairement le blocage V-Chip.

- Si vous avez oublié votre code NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Marche)

## ❑ Sous-titres (Messages affichés à l'écran)

■ **Sous-titres → Off / On**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

- Appuyez sur la touche **CC** de la télécommande pour régler la fonction des sous-titres à marche ou arrêt.
- L'option Sous-titres ne fonctionne pas dans les modes Composante, HDMI ou PC.

■ **Mode ss-titres codés**

Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

- **Par défaut / CC1~CC4 / Texte1~Texte4** (canaux analogiques seulement)
  La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode canaux analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, la fonction des sous-titres analogiques peut fonctionner sur les canaux numériques.)
- **Par défaut / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Texte1~Texte4** (canaux numériques seulement)
  La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les canaux numériques.
  - **Service1 à 6** en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

■ **Options de sous-titrage numérique (canaux numériques seulement)**

- **Format**: Cette option permet de choisir entre **Par défaut, Petit, Standard** et **Grand**. La couleur par défaut est **Standard**.
- **Style des polices** : Cette option comprend **Par défaut, Style 0 ~ Style 7**. Vous pouvez modifier la police. La valeur par défaut est **Style 0**.
- **Couleur avant-plan**: Cette option permet de choisir entre **Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta** et **Cyan**. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La couleur par défaut est Blanc.
- **Couleur arrière-plan** : Cette option permet de choisir entre **Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta** et **Cyan**. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. La couleur par défaut est **Noir**.
- **Opacité avant-plan**: Cette option vous permet de choisir entre **Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque** et **Luminescence**. Vous pouvez modifier l'opacité des caractères.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 232 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 28 2009-07-28 11:32:19

- **Opacité arrière-plan**: Cette option vous permet de choisir entre **Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque** et **Clignotant**. Vous pouvez modifier l'opacité de l'arrière-plan des sous-titres.
- **Retour par défaut** : Cette option permet de rétablir la valeur par défaut des paramètres suivants : **Format, Style de police, Couleur d'avant-plan, Couleur d'arrière-plan, Opacité d'avant-plan** et **Opacité d'arrière-plan**.

**Options de sous-titrage numérique** sont accessibles uniquement lorsque les options **Par défaut** et **Service1 ~ Service6** peuvent être sélectionnées en **Mode ss-titres codés**.

L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

L'avant-plan et l'arrière plan ne peuvent pas être configurés de la même couleur.

Les paramètres **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan** ne peuvent pas être tous deux réglés sur Transparent.

### ❑ Mélodie → Off / Basse / Moyen / Haute

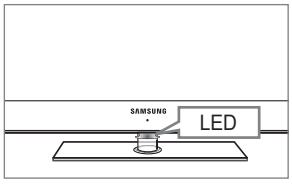
Vous pouvez choisir et configurer une mélodie qui se déclenchera à la mise en marche et à l'arrêt du téléviseur.

La mélodie ne joue pas.

- Le téléviseur n'émet aucun son parce que vous avez appuyé sur la touche **MUTE**.
- Le téléviseur n'émet aucun son parce que le volume a été réduit au minimum à l'aide de la touche **VOL –**.
- Lorsque la fonction Sleep Timer met le téléviseur hors tension.

### ❑ Effet lumière → Off / Mode veille / M. écoute act. / Toujours

Vous pouvez activer ou désactiver la DEL à l'avant du téléviseur. Désactivez-la pour économiser de l'énergie ou si elle vous incommode.




- **Off**: La DEL est toujours éteinte.
- **Mode veille** : La DEL est allumée lorsque le téléviseur est éteint.
- **M. écoute act.** : La DEL est allumée lorsque vous regardez la télévision.
- **Toujours**: La DEL est toujours allumée, peut importe les réglages du téléviseur.

Régler **Effet lumière** à **Off** pour réduire la consommation d'énergie.

La couleur de la lumière peut varier selon le modèle.

### ❑ Économiseur énergie → Off / Basse / Moyen / Haute / Auto

Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsqu'on regarde la télévision le soir, il faut régler l'option du mode **Économiseur énergie** à **Haute** pour réduire la fatigue oculaire et la consommation d'énergie.

### ❑ ISI

Pour les procédures détaillées concernant la configuration des options, veuillez consulter la rubrique « Visionnement Image sur Image ». (voir page 21)

## Réglage de l'horloge

### ❑ Horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.




L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche **INFO**.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.




#### ■ Mode horloge

Vous pouvez régler l'heure manuellement ou automatiquement.

- **Auto** : Permet de régler l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal de diffusion numérique.
- **Manuel** : Permet de régler l'heure manuellement selon une heure particulière.

En fonction de la station de diffusion et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, réglez l'horloge manuellement.

L'antenne ou le câble doit être branché pour que le réglage automatiquement de l'horloge se fasse.

#### ■ Réglage Horloge

Il est possible de régler l'heure manuellement.

Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.

Vous pouvez régler directement le mois, le jour, les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 233 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 29 2009-07-28 11:32:20

- **Fuseau hor.**
  Choisissez votre fuseau horaire.
  Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

- **DST (Daylight Saving Time) → Off / On / Auto**
  Permet d'activer et de désactiver la fonction de l'heure avancée.
  Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

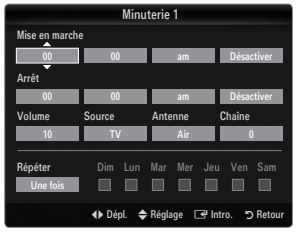
## ❑ Mise en veille

La mise en veille éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 min).

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est également possible de régler la mise en veille en choisissant **Outils** → **Mise en veille**.

Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Off**.

## ❑ Minuterie 1 / Minuterie 2 / Minuterie 3




Trois réglages de minuterie (mise en marche/arrêt) peuvent être effectués. Il faut d'abord régler l'horloge.

- **Mise en marche**
  Sélectionnez l'heure, les minutes, am/pm et activer/désactiver. (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, réglez à **Activer**.)

- **Arrêt**
  Sélectionnez l'heure, les minutes, am/pm et activer/désactiver. (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, réglez à **Activer**.)

- **Volume**
  Sélectionner le niveau sonore désiré.

- **Source → TV / USB / Mémoire de téléviseur**
  Vous pouvez choisir le contenu du téléviseur, de la mémoire TV ou d'un dispositif USB qui sera lu automatiquement à la mise sous tension du téléviseur. Choisissez **TV, Mémoire de téléviseur** ou **USB**. (Veillez à ce qu'un dispositif USB soit branché au téléviseur.)
  S'il n'y a qu'un seul fichier photo sur la clé **USB** ou dans la **Mémoire de téléviseur**, le diaporama ne sera pas joué.

- **Antenne (lorsque la fonction Source est réglée sur TV)**
  Choisissez Air ou Câble.

- **Chaîne (lorsque la fonction Source est réglée sur TV)**
  Sélectionne le canal désiré.

- **Contenu (lorsque la fonction Source est réglée sur USB ou sur Mémoire de téléviseur)**
  Vous pouvez choisir un dossier sur un dispositif USB ou dans la mémoire du téléviseur qui contiendra les fichiers musicaux ou les photos à lire automatiquement lors de la mise sous tension du téléviseur.
  Si le nom du dossier est trop long, il ne peut être sélectionné.
  Si vous utilisez deux dispositifs USB de même type, assurez-vous que les noms de dossier sont différents afin que le dispositif USB approprié soit lu.

- **Répéter**
  Choisir **Une fois, chaque jour, Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**.
  Si vous choisissez l'option **Manuel**, appuyez sur la touche ► pour choisir le jour approprié de la semaine. Appuyez sur **ENTER** sur le jour voulu et la marque ✓ s'affichera.
  Vous pouvez régler les heures, les minutes et les canaux directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
  **Mise hors tension automatique**
  Quand la minuterie marche est activée, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de trois heures après la mise sous tension par la minuterie si aucune commande n'est transmise au téléviseur.
  Cette fonction est seulement disponible en mode Minuterie marche et évite toute surchauffe lorsque le téléviseur est sous tension pendant une période prolongée.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 234 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 30 2009-07-28 11:32:20

## Connexion au réseau

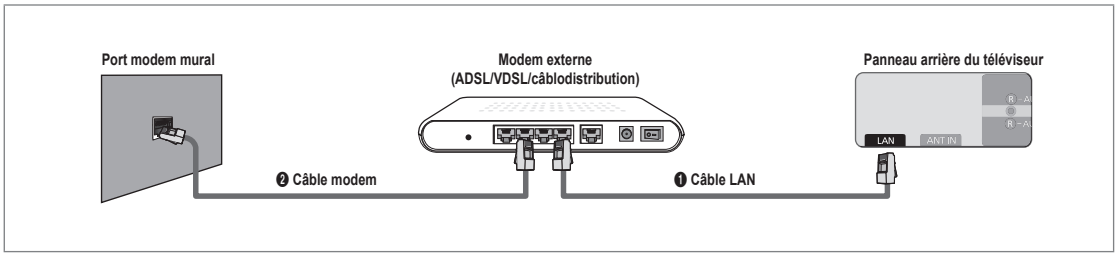
Vous pouvez configurer le protocole Internet (IP) pour communiquer avec différents réseaux connectés.

### ❑ Connexion au réseau - Câble


**Connexion LAN pour un environnement DHCP**

Les procédures de configuration du réseau à l'aide du protocole DHCP (Protocole de configuration de l'hôte dynamique) sont décrites ci-dessous. Étant donné qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et le DNS sont attribués automatiquement lorsque le protocole DHCP est sélectionné, il n'est pas nécessaire de les entrer manuellement.


1. Branchez le port LAN du panneau arrière du téléviseur au modem externe à l'aide d'un câble LAN.
2. Branchez le port modem mural et le modem externe à l'aide d'un câble modem.




**Vous pouvez relier le LAN par un routeur.**

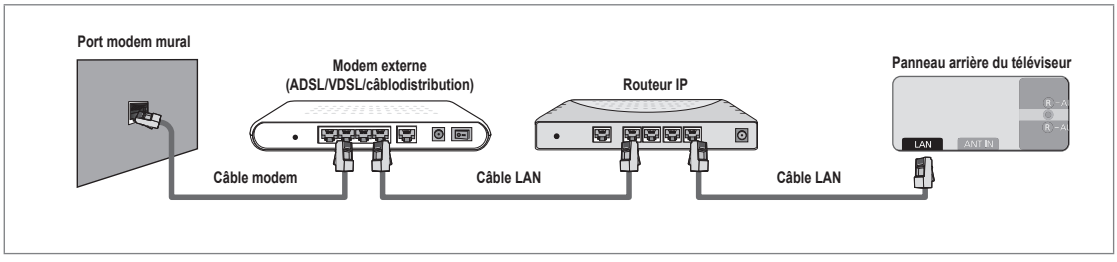


**Vous pouvez relier directement le port LAN au téléviseur, selon l'état de votre réseau.**

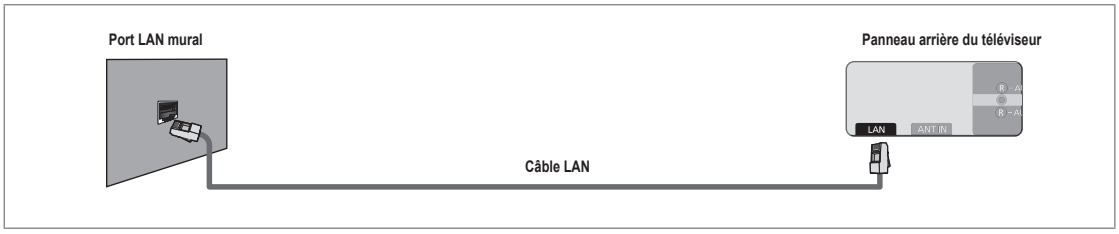


- Les bornes (le type de port et son emplacement) de l'appareil externe peuvent varier selon la marque.
- Si l'attribution de l'adresse IP par le serveur DHCP a échoué, mettez le modem externe hors tension, remettez-le sous tension au bout de 10 secondes et réessayez.
- Pour les connexions entre le modem externe et le routeur, reportez-vous au mode d'emploi du produit correspondant.
- Le téléviseur peut être connecté directement au réseau LAN par l'intermédiaire d'un routeur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un modem ADSL à connexion manuelle parce qu'il ne prend pas en charge le protocole DHCP. Il faut utiliser un modem ADSL à connexion automatique.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 235 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 31 2009-07-28 11:32:20


■ **Connexion LAN pour un environnement à adresse IP statique**

Les procédures de configuration du réseau à l'aide d'une adresse IP statique sont décrites ci-dessous. Vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS fournis par votre fournisseur d'accès Internet.

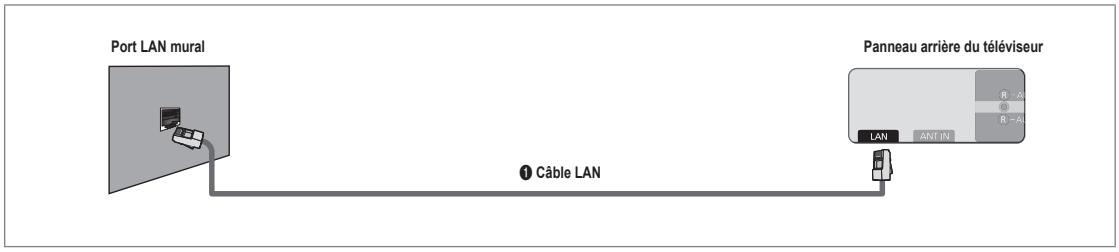**1.** Reliez le port LAN au panneau arrière du téléviseur et le port LAN mural à l'aide du câble LAN.




**Vous pouvez relier le LAN par un routeur.**

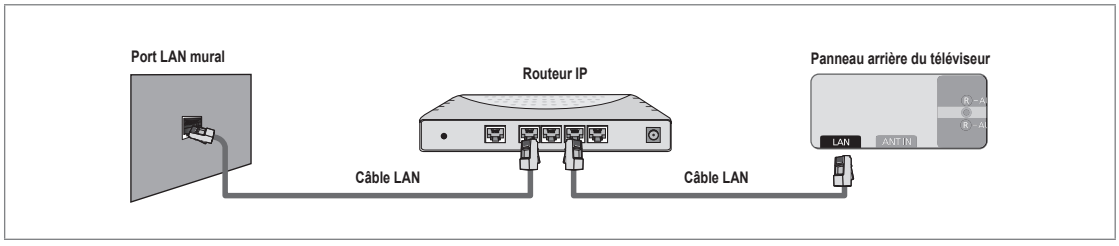


- Les bornes (le type de port et son emplacement) de l'appareil externe peuvent varier selon la marque.
- Si vous utilisez une adresse IP statique, le fournisseur d'accès Internet vous transmettra l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS. Il faut entrer ces valeurs pour achever la configuration du réseau. Si elles ne sont pas connues, informez-vous auprès de l'administrateur du réseau.
- Pour toute information sur la manière de configurer et de connecter un routeur, reportez-vous au mode d'emploi du produit correspondant.
- Le téléviseur peut être connecté directement au réseau LAN par l'intermédiaire d'un routeur.
- Si vous utilisez un routeur IP qui prend en charge le protocole DHCP, configurez-le en mode DHCP ou à adresse IP statique.
- Pour connaître les procédures d'utilisation d'une adresse IP statique, informez-vous auprès de votre fournisseur d'accès Internet.

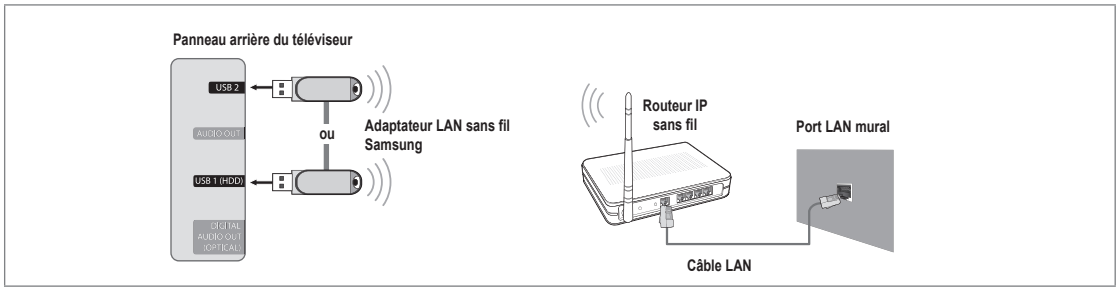


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 236 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 32 2009-07-28 □□ 11:32:21

## ❑ Connexion au réseau - Sans fil

Vous pouvez accéder sans fil au réseau par un routeur IP sans fil.




**1.** Branchez l'adaptateur sans fil LAN Samsung à la borne **USB 1 (HDD)** ou **USB 2** du téléviseur.

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous avez besoin de l'adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN).
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément. Vous pouvez acheter l'adaptateur LAN sans fil Samsung WIS09ABGN chez un de nos détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur IP sans fil. Si le routeur IP sans fil n'est pas compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- L'adaptateur LAN sans fil de Samsung prend en charge IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Lorsque vous faites jouer un vidéo DLNA à partir de la connexion IEEE 802.11B/G, il pourrait y avoir de l'interférence pendant la lecture.
- Activez la fonction de connexion Ping si le routeur IP sans fil permet de l'activer et la désactiver.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si ce canal est utilisé par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication pourrait échouer.
- Si un autre système de sécurité que ceux indiqués ci-dessous est appliqué, il ne fonctionnera pas sur le téléviseur.
  - L'application de la clé de sécurité pour le routeur AP (routeur IP sans fil) est compatible uniquement avec les paramètres suivants.
    1) Mode d'authentification : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
    2) Type de cryptage : WEP, TKIP, AES
  - L'application de la clé de sécurité pour le mode Ad hoc est compatible uniquement avec les paramètres suivants.
    1) Mode d'authentification : SHARED, WPANONE
    2) Type de cryptage : WEP, TKIP, AES
- Si votre AP prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel (PIN)). WPS configurera automatiquemt les clés SSID et WPA, peu importe le mode.
- Si l'appareil n'est pas certifié, il ne peut pas être connecté au téléviseur Samsung à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil de Samsung.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 237 of 296

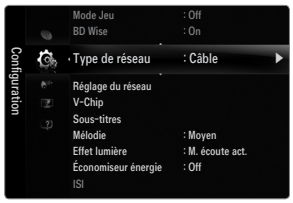
[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 33 2009-07-28 11:32:21

## Configuration du réseau

### ❑ Type de réseau

Choisissez Câble ou Sans fil comme mode de connexion au réseau.

✎ Le menu est activé uniquement si l'adaptateur LAN sans fil Samsung est branché.




- **Câble**
  Connexion au réseau à l'aide d'un câble.
- **Sans fil**
  Connexion au réseau sans fil.

### ❑ Réglage du réseau

- **Configuration du réseau câblé** (lorsque l'option **Type de réseau** est réglée à **Câble**)

  ✎ Vérifiez si le câble LAN est branché.

  - **Réglage pr. Internet → Réglage autom. / Réglage manuel**
  - **Test du réseau**: Il est possible de tester ou de confirmer l'état de la connexion réseau après avoir configuré le réseau.

  ✎ Impossible de se connecter à un réseau câblé

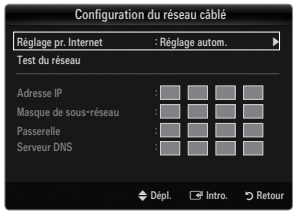
  Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC de l'appareil utilisé pour vous connecter à Internet pour la première fois et procède à l'authentification de l'adresse MAC chaque fois que vous vous connectez à Internet, il se peut que votre téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet puisque son adresse MAC est différente de celle de l'appareil (ordinateur).

  Le cas échéant, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (par exemple le téléviseur) à Internet. Si votre fournisseur Internet vous demande un mot de passe et un code d'utilisateur pour vous connecter à Internet (ou à un réseau), il se peut que le téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Le cas échéant, vous devez entrer votre code d'utilisateur ou mot de passe pour la connexion à Internet à l'aide d'un dispositif de partage de la connexion Internet (routeur).

  La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le parefeu. Le cas échéant, communiquez avec votre fournisseur Internet. Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet après avoir suivi toutes les procédures données par votre fournisseur Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

#### Configuration du réseau câblé-Réglage autom.

Si vous branchez le câble LAN et qu'il est prend en charge le protocole DHCP, les paramètres IP sont configurés automatiquement.





1. Réglez l'option **Type de réseau** à **Câble**.
2. Sélectionnez **Configuration du réseau câblé**.
3. Réglez l'option **Réglage pr. Internet** à **Réglage autom.**

   ✎ Le protocole Internet est réglé automatiquement.
4. Sélectionnez **Test du réseau** pour vérifier la connectivité du réseau.

#### Configuration du réseau câblé-Réglage manuel

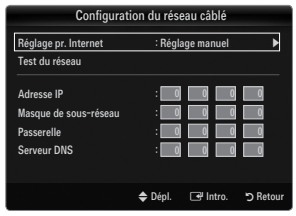Pour brancher le téléviseur au câble LAN à l'aide d'une adresse IP statique, il faut configurer le protocole Internet.




1. Réglez l'option **Type de réseau** à **Câble**.
2. Sélectionnez **Configuration du réseau câblé**.
3. Réglez l'option **Réglage pr. Internet** à **Réglage manuel**.
4. Configurez les fonctions **Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle** et **Serveur DNS**.

   ✎ Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour configurer le réseau manuellement.
5. Sélectionnez **Test du réseau** pour vérifier la connectivité du réseau.

- **Configuration du réseau sans fil**

  ✎ Le menu est activé uniquement si l'adaptateur LAN sans fil Samsung est branché.

  - **Réglage pr. Internet → Réglage autom. / Réglage manuel**
  - **Test du réseau**: Il est possible de tester ou de confirmer l'état de la connexion réseau après avoir configuré le réseau.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 238 of 296

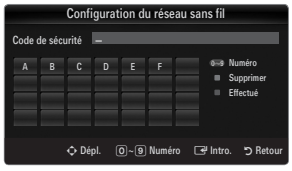
[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 34 2009-07-28 11:32:22

Impossible de se connecter à un point d'accès

Votre téléviseur n'arrive pas à trouver le point d'accès configuré en tant que SSID privé (réseau sans fil privé). Le cas échéant, modifiez les paramètres du point d'accès et essayez de nouveau. Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC de l'appareil utilisé pour vous connecter à Internet pour la première fois et procède à l'authentification de l'adresse MAC chaque fois que vous vous connectez à Internet, il se peut que votre téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet puisque son adresse MAC est différente de celle de l'appareil (ordinateur).


Le cas échéant, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (par exemple le téléviseur) à Internet. Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet après avoir suivi toutes les procédures données par votre fournisseur Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

- **Choix du réseau**
  - Point d'accès : Il est possible de sélectionner le routeur IP lorsqu'on utilise un réseau sans fil.
    - Si un point d'accès sans fil ne se trouve pas dans la liste, appuyez sur la touche rouge.
    - Lorsque la connexion est établie, le système revient automatiquement à l'écran.
    - Si un point d'accès nécessitant une authentification de sécurité a été sélectionné : La fenêtre de saisie de la clé de sécurité s'affiche. Saisissez la clé de sécurité et appuyez sur la touche bleue de la télécommande.
    - Si le type de chiffrement de sécurité est WEP, les touches 0~9, A~F seront disponibles pendant la saisie de la clé de sécurité.





## Branchement WPS (configuration Wi-Fi protégée)

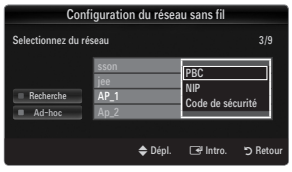
- Si la **Code de sécurité** est déjà configurée : Dans la liste des points d'accès, choisissez **WPS**.
  - Vous pouvez choisir **PBC, NIP, Code de sécurité**.




  - Branchement à l'aide de **PBC** : Choisissez un **PBC** (configuration par touches). Appuyez sur la touche PBC au-dessus du point d'accès pendant 2 minutes. Attendez que la connexion s'établisse.





  - Branchement à l'aide de **NIP** : Choisissez un **NIP** (numéro d'identification personnel).
    - Un message affiche le NIP. Saisissez le NIP au point d'accès du dispositif dans les 2 minutes suivant l'affichage du message. Choisissez **OK** et attendez que la connexion s'établisse.




    - Essayez de nouveau si la connexion échoue.
    - Lorsqu'il est impossible d'établir la connexion après plusieurs tentatives, réinitialisez le point d' accès. Veuillez consulter le guide pertinent pour change point d' accès.

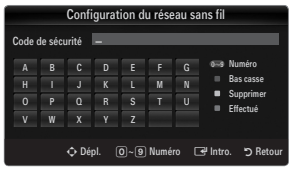  - Branchement à l'aide de **Code de sécurité** : Lorsque vous choisissez **Code de sécurité**, la fenêtre de saisie s'affiche. Saisissez la clé de sécurité et appuyez sur la touche Bleu.
    - Essayez de nouveau si la connexion ne fonctionne pas.




- Si la **Code de sécurité** n'est pas configurée : Si le réglage de sécurité du point d'accès prenant en charge la WPS est fixé à Aucun, vous pouvez sélectionner **PBC, NIP, Aucune sécurité**. L'option **Aucune sécurité** vous permet de vous connecter à un point d'accès sans utiliser la fonction WPS.
  - Le procédé pour **PBC, NIP** est le même que celui décrit plus haut. Reportez-vous y si la **Code de sécurité** est déjà configurée.
  - Essayez de nouveau si la connexion ne fonctionne pas.

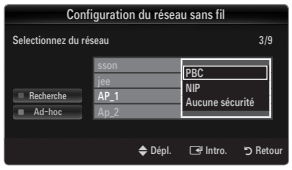





Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 239 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 35 2009-07-28 11:32:23

– **Ad-Hoc** : Vous pouvez brancher un appareil portatif sans point d'accès à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil Samsung, par un réseau poste à poste.

### Comment se brancher à une nouvelle connexion Ad-hoc

1. Choisissez **Sélectionnez un réseau**. La liste des appareils s'affiche.
2. Dans la liste des appareils, appuyez sur la touche bleue de la télécommande, ou sélectionnez **Ad-hoc**.

   Le message **La fonctionnalité du système de réseau existant est peut-être restreinte. Souhaitez-vous changer la connexion réseau?** s'affiche.




3. Inscrivez le **Nom du réseau (SSID)** généré et la **Code de sécurité** dans l'appareil que vous souhaitez brancher.


### Branchement d'un appareil Ad-hoc existant

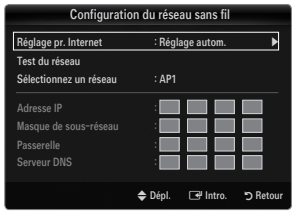1. Choisissez **Sélectionnez un réseau**. La liste des appareils s'affiche.
2. Choisissez l'appareil à ajouter dans la liste.
3. Si une clé de sécurité à été utilisée, saisissez-la de nouveau.

   Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le **Nom du réseau (SSID) :** et la **Code de sécurité**. Une **Code de sécurité** erronée peut expliquer le mauvais fonctionnement du réseau.

## Configuration du réseau sans fil-Réglage autom.

Si vous désirez brancher un point d'accès, le point d'accès doit prendre en charge le protocole de configuration de l'hôte dynamique (DHCP). Seuls les appareils prenant en charge le mode Ad-hoc peuvent être branchés sans DHCP.





1. Réglez l'option **Type de réseau** à **Sans fil**.
2. Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil**.
3. Réglez l'option **Réglage pr. Internet** à **Réglage autom.**

   Le protocole Internet est réglé automatiquement.

4. Choisissez un réseau à partir de l'option **Sélectionnez un réseau**.
5. Sélectionnez **Test du réseau** pour vérifier la connectivité du réseau.

## Configuration du réseau sans fil-Réglage manuel

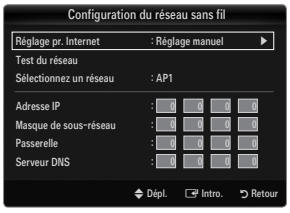


1. Réglez l'option **Type de réseau** à **Sans fil**.
2. Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil**.
3. Réglez l'option **Réglage pr. Internet** à **Réglage manuel**.
4. Configurez les fonctions **Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle** et **Serveur DNS**.

   Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour configurer le réseau manuellement.

5. Choisissez un réseau à partir de l'option **Sélectionnez un réseau**.
6. Sélectionnez **Test du réseau** pour vérifier la connectivité du réseau.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 240 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 36 2009-07-28 11:32:23

# ENTRÉE / SUPPORT TECHNIQUE

## Menu Input

### ❑ Liste source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes comme les lecteurs DVD/Blu-ray, les câblosélecteur ou les récepteurs satellite (boîtier décodeur) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe.




- **TV / AV / Composant / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB**

Vous pouvez sélectionner uniquement les appareils externes déjà branchés au téléviseur. Dans l'option **Liste source**, les entrées branchées sont en surbrillance et figurent en haut de la liste. Les entrées non branchées figurent au bas de la liste.

Si des dispositifs USB sont branchés aux prises **USB 1 (HDD)** et **USB 2**, ils apparaissent dans la liste sous la forme de USB1 et USB 2 dans l'ordre.

L'ordinateur demeure toujours sous tension.

Utilisation des touches de couleur de la télécommande avec l'option Liste source

- Rouge (**Rafraîchir**) : permet de rafraîchir les appareils externes branchés. Appuyez sur cette touche si la source est branchée et activée, mais n'apparaît pas dans la liste.
- **TOOLS** (**Outils**): affiche les menus **Entrer le nom** et **Información**.




### ❑ Entrer le nom

- **Magnétoscope / DVD / Câble STB / Satellite STB / PVR STB / Récepteur A/V / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**

Entrez l'appareil connecté aux prises d'entrée pour vous faciliter la sélection de la source d'entrée.

Lorsqu'un PC ayant une résolution de 1920 x 1080 @ 60Hz est branché au port d'entrée **HDMI IN1(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI1/DVI** à **DVI PC** dans l'option **Entrer le nom** du mode **Entrée**.

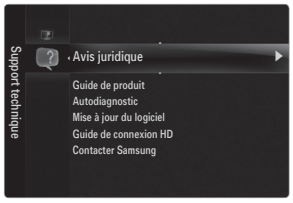
Lorsque vous branchez un câble HDMI/DVI dans le port **HDMI IN 1(DVI)**, le réglage **DVI** ou **DVI PC** doit être sélectionné dans l'option **Entrer le nom** du mode **Entrée** pour le mode **HDMI1/DVI**. Dans un tel cas, une connexion audio distincte est nécessaire.

## Support technique

### ❑ Avis juridique

Consultez l'avis juridique et la dénégation générale de responsabilité relatifs au contenu et aux services de tierces parties.

La dénégation générale varie selon le pays.




### ❑ Guide de produit

L'option Guide de produit fournit de l'information sur les caractéristiques principales du téléviseur. Les descriptions de cette fonction ne sont qu'en anglais.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 241 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 37 2009-07-28 11:32:24

## Utilisation des touches de la télécommande dans le menu Guide de produit

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| Touche jaune | Afficher séquentiellement le contenu du menu **Guide de produit**. (Lecture automatique) |
| Touche circulaire (◄/►) | Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. |
| **ENTER** ↵ | Sélectionner l'élément en surbrillance. |
| **RETURN** | Permet de retourner au menu précédent. |
| **EXIT** | Arrêter la fonction en cours et revenir au menu principal **Guide de produit**. |
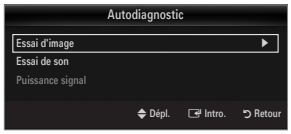
### ❑ Autodiagnostic




**Essai d'image**

Si vous croyez qu'il y a un problème d'image, effectuez un essai d'image. Vérifiez le modèle des couleurs à l'écran pour voir si le problème persiste.

- **Oui** : Si la mire ne s'affiche pas ou s'il y a du bruit dans la mire, sélectionnez **Oui**. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel Samsung pour obtenir de l'assistance.
- **Non** : Si la mire s'affiche correctement, sélectionnez **Non**. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

**Essai de son**

Si vous croyez qu'il y a un problème de son, effectuez un essai de son. Pour vérifier le son, vous pouvez faire jouer dans le téléviseur une mélodie préenregistrée.

- Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu Son.
- Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son avec la touche **MUTE**.

- **Oui** : Si, au cours de l'essai de son, un seul haut-parleur émet du son ou si les deux haut-parleurs n'émettent aucun son, sélectionnez **Oui**. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel Samsung pour obtenir de l'assistance.
- **Non** : Si les haut-parleurs émettent un son normal, sélectionnez **Non**. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

**Puissance signal (canaux numériques seulement)**

Contrairement aux canaux analogiques, dont la qualité de réception peut varier de neigeuse à claire, les canaux numériques (HDTV) offrent soit une réception parfaite, soit aucune réception. Ainsi, contrairement aux canaux analogiques, vous ne pouvez pas syntoniser les canaux numériques. Cependant, vous pouvez régler votre antenne afin d'améliorer la réception des canaux numériques disponibles.

- Si l'indicateur de puissance indique que le signal numérique est faible, déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal. Continuez à régler l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez la bonne orientation permettant d'obtenir un signal maximum.

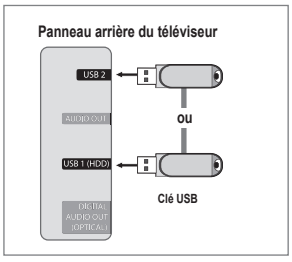


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 242 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 38 2009-07-28 11:32:24

## ❑ Mise à jour du logiciel

Samsung mettra à votre disposition des mises à niveau du micrologiciel pour votre téléviseur. Les mises à niveaux peuvent être effectuées par l'entremise de votre téléviseur lorsqu'il est connecté à Internet ou en téléchargeant le nouveau micrologiciel sur une clé USB à partir du site samsung.com.




- **Version actuelle** est le logiciel actuellement installé dans votre téléviseur.
- **Autre logiciel** (Backup) vous montre la version précédente qui sera remplacée.
- Le logiciel est présenté sous la forme « année/mois/jour_Version ». Plus la date est récente, plus la version logicielle est récente. Nous vous recommandons d'installer la version la plus récente.

### USB

Insérez la clé USB contenant le microgiciel à niveau téléchargé à partir du site samsung.com dans le téléviseur. Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du micrologiciel une fois les mises à jour terminées (le numéro de la nouvelle version sera supérieur à celui de l'ancienne). Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (définis en usine). Nous vous recommandons de prendre en note vos réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.




### En ligne

Mises à jour du logiciel par Internet.

- Configurez d'abord votre réseau. Pour connaître le détail de l'utilisation de la fonction Réglage du réseau, consultez les instructions sous la rubrique « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)
- Si votre connexion Internet ne fonctionne pas correctement la connexion peu être interrompue. Veuillez télécharger de nouveau. Si le problème survient toujours, téléchargez la mise à niveau sur une clé USB et effectuez ensuite la mise à niveau du micrologiciel.

### Autre logiciel (Backup)

Si un problème survient avec le micrologiciel et que le fonctionnement du téléviseur est affecté, vous pouvez revenir à la version antérieure du logiciel.

- Si le logiciel a été changé, le logiciel existant est affiché.
- Vous pouvez remplacer le logiciel actuel par le logiciel en option à l'aide de la fonction **Autre logiciel**.

## ❑ Guide de connexion HD

Ce menu présente la méthode de branchement qui permet d'obtenir la qualité optimale pour un téléviseur à haute définition. Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous branchez des appareils externes au téléviseur.

## ❑ Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous pouvez consulter l'information concernant le centre d'appel, le produit ou la méthode de téléchargement du logiciel.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 243 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 39 2009-07-28 11:32:24

# MEDIA PLAY (USB & DLNA)

## Connecting a USB Device

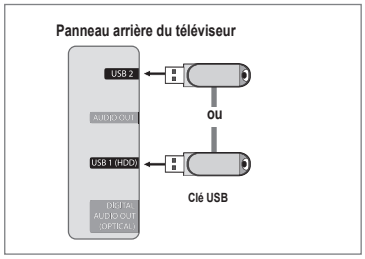1. Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre le téléviseur sous tension.
2. Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise **USB 1 (HDD)** ou **USB 2**, située sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Application** s'affiche, appuyez sur la touche **ENTER** pour choisir **Media Play (USB & DLNA)**.







- Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS.
- Certains types de caméra numérique et de dispositif audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
- **Media Play** ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC est un dispositif de transport mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash et USB HDD (USB HUB n'est pas pris en charge).
- Veuillez vous brancher directement au port USB de votre téléviseur. L'utilisation d'un branchement de câble distinct pourrait entraîner un problème de compatibilité USB.
- Avant de brancher votre dispositif au téléviseur, veuillez faire une copie de sauvegarde de vos fichiers afin d'éviter les dommages ou les pertes de données. SAMSUNG n'est pas responsable des dommages ou des pertes de données.
- Branchez un USB HDD au port dédié, le port **USB 1 (HDD)**. Avertissement : Ne pas dépasser 1.5 A.
- Ne débranchez pas le dispositif USB pendant son chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG ainsi que les fichiers films, tandis qu'un dispositif PTP ne prend en charge que les fichiers JPEG.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle prend du temps à s'afficher à l'écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 X 8640 pixels.
- Le message « Format fichier non compatible. » s'affiche pour les fichiers non pris en charge ou les fichiers corrompus.
- Si la clé de tri est en position Aff. de base, jusqu'à 1000 fichiers peuvent être affichés dans chacun des dossiers. L'autre clé de tri peut afficher jusqu'à 10000 fichiers.
- Les fichiers MP3 protégés par DRM, téléchargés de sites payants, ne peuvent être lus. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Le chargement peut prendre quelques secondes entre chaque photo. À ce moment, l'icône de chargement apparaît à l'écran.
- Même si plus de deux dispositifs PTP sont branchés, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois.
- Si plusieurs dispositifs MSC sont branchés, certains pourraient ne pas être reconnus. Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.
- En cas de surcharge, le message d'avertissement Fail add new device USB1/USB 2 Power Overload s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 244 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 40 2009-07-28 11:32:24

### Utilisation des touches de la télécommande dans le menu Media Play

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| Touche circulaire (▲/▼/◄/►) | Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. |
| **ENTER** ↵ | Sélectionnez l'élément en surbrillance. En mode de lecture d'un diaporama, d'un film ou de musique :<br>- Appuyer sur la touche **ENTER** ↵ pendant la lecture la met en pause.<br>- Appuyer sur la touche **ENTER** ↵ pendant la pause reprend la lecture. |
| ►/II | Lire ou mettre en pause le diaporama, la musique ou le film. |
| **RETURN** | Permet de retourner au menu précédent. |
| **TOOLS** | Exécuter diverses fonctions des menus Photo, Music et Movie. |
| ■ | Arrêter le diaporama, la musique ou le film en cours. |
| ◄◄/►► | Passer au groupe de classement précédent ou suivant. |
| **INFO** | Afficher l'information sur le fichier. |
| **MEDIA.P** | Quitter le mode **Media Play**. |
| **CH, EXIT, TV** | Arrêter le mode **Media Play** et revenir au mode téléviseur. |

## Fonction Media Play

Cette fonction permet de visualiser des photographies et de lire des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).


### Entrée dans le menu Media Play (USB & DLNA)

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis sur **ENTER** ↵.





2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Media Play (USB & DLNA)**, puis sur la touche **ENTER** ↵.
   - Le menu **Media Play (USB &DLNA)** s'affiche.

   - Appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande pour afficher le menu **Media Play**.




   - Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources. Appuyez ensuite sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **USB**.




3. Appuyez sur la touche rouge, suivie de la touche ▲ ou ▼, pour choisir la mémoire du téléviseur ou la mémoire USB. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵.
   - Cette fonction varie selon la mémoire du téléviseur, le dispositif de mémoire USB et le dispositif DLNA.
   - Le nom du dispositif USB choisi s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir une icône (**Photo, Music, Movie, Setup**), puis sur **ENTER** ↵.
   - Pour quitter le mode **Media Play**, appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 245 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 41 2009-07-28 11:32:25


## Retrait sûr d'un dispositif de mémoire USB

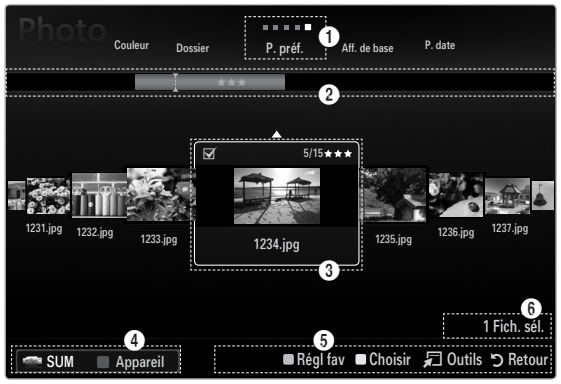Il est possible de retirer le dispositif du téléviseur de façon sûre.

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant l'affichage de la liste des fichiers Media Play, ou pendant la lecture d'un diaporama, de musique ou d'un film.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Supp. sécurité**, puis sur **ENTER**.
3. Retirez le dispositif USB du téléviseur.




## Affichage à l'écran




Section Liste des clés de tri

Section Liste des groupes

Section Liste des fichiers

Passez à la section « Liste des clés de tri », « Liste de groupe » ou « Liste des fichiers » à l'aide des flèches verticales. Après avoir choisi une section, appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un élément.

❶ Clé de tri actuelle : Ce champ indique le critère de classement actuel des fichiers. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour modifier le critère de classement des fichiers.

❷ Affichage des groupes : Affiche les groupes détaillés ou les fichiers selon la clé de tri choisie. Le groupe de classement comprenant le fichier sélectionné est mis en surbrillance.

❸ Fichier actuellement sélectionné : Le fichier sélectionné est le fichier que vous commandez. Les fichiers photo et film s'affichent sous forme de vignettes.

❹ Dispositif actuel : Affiche le nom du dispositif sélectionné. Appuyez sur la touche rouge pour choisir un dispositif.

- Touche rouge (**Appareil**) : Sélectionne un dispositif branché.

❺ Éléments d'aide

- Touche verte (**Régl fav**) : Modifie le réglage favori du fichier sélectionné. Appuyez sur cette touche à répétition jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.
- Touche jaune (**Choisir**) : Choisit un fichier dans la liste. Les fichiers sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Appuyez une fois de plus sur la touche jaune pour annuler votre choix.
- **TOOLS**(**Outils**) : Affiche les options de menu (les options de menu varient selon l'état actuel).


❻ Information sur la sélection d'éléments : Affiche le nombre de fichiers sélectionnés à l'aide de la touche jaune.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 246 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 42 2009-07-28 11:32:28

## Classement de la liste des photos

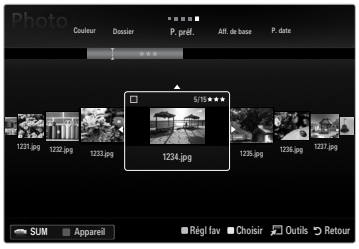


Il est possible de classer les photos de la liste selon un critère particulier.

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Photo**, puis sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement. (**Aff. de base, P. date, Couleur, Dossier, P. préf.**)
   - Les photos sont classées selon le nouveau critère.
5. Appuyez sur la touche ▼ pour passer à la section Liste des fichiers. Appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER** pour lancer le diaporama dans l'ordre que vous avez choisi.
   - Pour passer au groupe précédent ou suivant, appuyez sur la touche ◄◄ (REW) ou ►► (FF).
   - L'information relative à la photo se règle automatiquement. L'information sur la couleur extraite d'un fichier photo peut être différente de ce à quoi vous vous attendez. Vous pouvez modifier la couleur et les préférences.
   - PTP ne prend pas en charge le mode de classement par dossier.

### ❑ Aff. de base

Affiche les dossiers du dispositif de mémoire USB. Lorsque vous choisissez un dossier et que vous appuyez sur la touche **ENTER**, seuls les fichiers photo du dossier choisi sont affichés.

- Il n'est pas possible de régler les fichiers favoris dans le classement **Aff. de base**.

### ❑ P. date

Les photos sont classées par date. Elles sont classées par mois et par année à partir de la photo la plus récente.

### ❑ Couleur → Rouge / Jaune / Vert / Bleu / Magenta / Noir / Gris / Non classés

Les photos sont classées par couleur. Il est possible de modifier l'information de couleur d'une photo.

- Activez l'option **Utiliser l'aff. Couleur** du menu **Setup** avant de classer les photos par couleur.

### ❑ Dossier

Les photos sont classées par dossier. S'il y a beaucoup de dossiers dans le dispositif USB, les fichiers photo sont affichés dans l'ordre, dans chaque dossier. Les fichiers photo du dossier racine est affiché en premier et les autres dans l'ordre alphabétique, par nom.

### ❑ P. préf. → ★★★ / ★★★ / ★★★ / ★★★

Les photos sont classées par préférence (Favori). Il est possible de modifier les préférences de photo.

- Modification du réglage favori
  Choisissez la photo désirée dans la liste des photos, et appuyez ensuite à répétition sur la touche verte, jusqu'à l'affichage du réglage désiré.
- Jusqu'à 3 étoiles peuvent être sélectionnées.
- Les étoiles servent à des fins de regroupement seulement. Par exemple, un média trois étoiles n'a pas priorité sur un média une étoile.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 247 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 43 2009-07-28 11:32:30

## Options du menu Liste des photos

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Photo**, puis sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier photo désiré.
   - Sélection de plusieurs photos
     - Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier photo désiré. Appuyez ensuite sur la touche jaune.
     - Répétez l'étape précédente pour sélectionner plusieurs fichiers photo.
     - Le symbole ✓ s'affiche à côté du fichier photo sélectionné.
4. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
   - Les options de menu varient selon l'état actuel.




### ❑ Diaporama

Ce menu permet de lire un diaporama créé à l'aide des fichiers photo du dispositif de mémoire USB.

### ❑ Copier / Copier le groupe courant / Cop. f. sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)

Choisissez la photo à copier. (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Copier** (ou **Copier le groupe courant / Cop. f. sél.**). Les fichiers du dispositif USB sont enregistrés dans la mémoire du téléviseur.

- Vous ne pouvez copier que les fichiers enregistrés sur le dispositif USB.
- Les fichiers ne peuvent être copiés s'il n'y a plus d'espace dans la mémoire du téléviseur.

### ❑ Effacer / Effacer tout / Effacer fichier sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)

Choisissez la photo à supprimer (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Effacer** (ou **Effacer tout / Effacer fichier sél.**). Les fichiers sont effacés.

- Vous ne pouvez supprimer que les fichiers sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.
- Il est impossible de restaurer un fichier supprimé.

### ❑ Lire groupe courant.

Ce menu permet de lire un diaporama créé à l'aide des fichiers photo du groupe de classement choisi.

### ❑ Mod. info groupe (lorsque la clé de tri est Couleur)

Vous pouvez modifier l'information de couleur d'un fichier photo (ou d'un groupe de fichiers) pour les transférer d'un groupe de couleur à un autre.

- La couleur réelle de la photo n'est pas modifiée.
- L'information de groupe du fichier actuel est mise à jour et les photos sont déplacées dans le nouveau groupe de couleur.
- Pour modifier l'information de plusieurs fichiers, sélectionnez les fichiers désirés à l'aide de la touche jaune.

### ❑ Désélect. tout (quand au moins un fichier est sélectionné)


Vous pouvez désélectionner tous les fichiers.

- Le symbole ✓ indiquant que le fichier correspondant est sélectionné disparaît.

### ❑ Information

L'information du fichier photo, notamment le nom, la taille, la résolution, la date de modification et le chemin, est affichée.

- Vous pouvez afficher l'information des fichiers photo pendant un diaporama, à l'aide de la même procédure.
- Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information.




### ❑ Supp. sécurité

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 248 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 44 2009-07-28 11:32:31

## Lecture d’une photo ou d’un diaporama
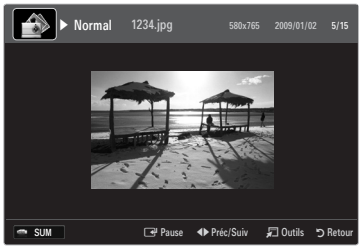
### Lecture d’un diaporama



1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Diaporama**, puis sur **ENTER**↵.

   Tous les fichiers de la liste des photos feront partie du diaporama.

Pendant le diaporama, les fichiers s’affichent dans l’ordre, à partir du fichier affiché.

Le diaporama se déroule dans l’ordre de classement de la section Liste des fichiers.


Les fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si l’option **Musique de fond** est réglée à **On**.

Pendant l’affichage d’une photo, appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER**↵ de la télécommande pour lancer le diaporama.

**Touches de commande du diaporama**
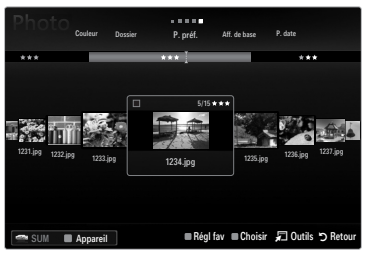
| Touche | Fonctions |
|---|---|
| **ENTER**↵ | Lecture / pause du diaporama. |
| ► | Lecture du diaporama. |
| II | Pause du diaporama. |
| ■ | Quitter le diaporama et retourner à la liste des photos. |
| ◄◄/►► | Modifier la vitesse de lecture du diaporama. |
| **TOOLS** | Exécuter diverses fonctions des menus Photo. |

### Lecture du groupe courant




1. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement.
3. Appuyez sur la touche ▼ pour passer à la section Liste des groupes.
4. Choisissez un groupe à l’aide des touches ◄ et ►.
5. Appuyez sur la touche ► (Lecture). Un diaporama commence avec les fichiers du groupe choisi.

- **Ou encore**

1. Choisissez une clé de tri. Choisissez ensuite les photos du groupe désiré dans la section Liste des fichiers.

   Pour passer au groupe précédent ou suivant, appuyez sur la touche ◄◄ (REW) ou ►► (FF).
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Lire groupe courant.**, puis sur **ENTER**↵.

   Toutes les photos du groupe de classement feront partie du diaporama.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 249 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 45 2009-07-28 11:32:35

**Lecture d'un diaporama composé des fichiers choisis seulement**

1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir la photo désirée dans la section Liste des fichiers.
3. Appuyez sur la touche jaune.
4. Répétez la procédure ci-dessus pour choisir plusieurs photos.
   - Le symbole ✓ s'affiche à la gauche de la photo choisie.
   - Un diaporama doit contenir plus d'un fichier.
   - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur la touche **TOOLS** et choisissez **Désélect. tout**.
5. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture)/**ENTER**↵.
   - Les fichiers sélectionnés feront partie du diaporama.

- **Ou encore**

1. Dans la section Liste des fichiers, appuyez sur la touche jaune pour choisir les photos désirées.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Diaporama**, puis sur **ENTER**↵.
   - Les fichiers sélectionnés feront partie du diaporama.

## Options du menu Diaporama

1. Pendant le diaporama (ou pendant l'affichage d'une photo), appuyez sur la touche **TOOLS** pour régler l'option.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir l'option voulue, puis sur **ENTER**↵.




### ❑ Arrêter le diaporama / Dém. Diaporama

Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.

### ❑ Vitesse du diap. → Lent / Normal / Rapide

Vous pouvez choisir la vitesse du diaporama.

- Cette fonction n'est accessible que pendant un diaporama.
- Vous pouvez également modifier la vitesse du diaporama en appuyant sur la touche ◄◄ (REW) ou ►► (FF) pendant le diaporama.

### ❑ Effet diaporama

Vous pouvez choisir l'effet de transition à l'écran du diaporama.

■ **Aucun / Fondu1 / Fondu2 / Masquer / Spirale / Damier / Linéaire / Escaliers / Volet / Aléatoire**

- Cette fonction n'est accessible que pendant un diaporama.

### ❑ Rotation

Vous pouvez faire pivoter les photos enregistrées sur un dispositif de mémoire USB.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◄, l'image pivote de 270˚, 180˚, 90˚ et 0˚.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ►, l'image pivote de 90˚, 180˚, 270˚ et 0˚.
- Le fichier pivoté n'est pas sauvegardé.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 250 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 46 2009-07-28 11:32:35

### ❑ Zoom

Vous pouvez agrandir les photos enregistrées sur un dispositif de mémoire USB. (x1 → x2 → x4)

- Pour déplacer la photo agrandie, appuyez sur la touche **ENTER**↵, suivie des touches ▲/▼/◄/►. Remarque : lorsque l'image agrandie est plus petite que sa taille originale à l'écran, le changement d'emplacement ne fonctionne pas.
- Le fichier agrandi n'est pas sauvegardé.

### ❑ Musique de fond

Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un diaporama.

- Pour utiliser cette fonction, de la musique et des photos doivent être sauvegardés sur le dispositif USB.

■ **Musique de fond → Off / On**

- **Off**: La musique de fond n'est pas lue.
- **On**: Lorsque la musique de fond est accessible, elle est lue lorsque vous choisissez **On**.

■ **Mode mus. de fond → Ambiance / Fichier sélect. / Lect. al.**

Vous pouvez choisir un mode pour la musique de fond.

■ **Ambiance mus. fond → Énergique / Rythmé / Triste / Stimulant / Calme / Non classés**

La musique d'ambiance choisie est réglée comme musique de fond.

- Si vous réglez le **Mode mus. de fond** à **Ambiance**, vous pouvez choisir une ambiance.

■ **Sél. Fichier musical (1 Fich. Sél.)**

Seul le fichier choisi est réglé comme musique de fond.

- Si vous réglez le **Mode mus. de fond** à **Fichier sélect.**, vous pouvez choisir un fichier musical.

### ❑ Réglage de l'image / Réglage du son

Vous pouvez choisir les réglages de l'image et les réglages sonores.

### ❑ Information

L'information du fichier photo s'affiche.

### ❑ Supp. sécurité

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 251 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 47 2009-07-28 □□ 11:32:35

## Classement de la liste de musique




You can sort music files in the Music List by a particular standard.

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Music**, puis sur **ENTER**↵.
3. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement. (**Aff. de base, Titre, P. artis., Ambiance, Genre, Dossier, P. préf.**)
   - Les fichiers musicaux sont classés selon le critère nouvellement choisi.
5. Appuyez sur la touche ▼ pour passer à la section Liste des fichiers. Appuyez sur la touche ►(Lecture) / **ENTER**↵ pour lancer la lecture musicale dans l'ordre choisi par l'utilisateur.
   - Pour passer au groupe précédent ou suivant, appuyez sur la touche ◄◄ (REW) ou ►► (FF).
   - L'information relative à la musique est réglée automatiquement. L'information relative à l'ambiance extraite d'un fichier musical peut différer du choix effectué. Vous pouvez modifier l'ambiance et les préférences.
   - S'il n'y a pas de titre pour un fichier musical, le nom du fichier est affiché.
   - S'il n'existe aucune information sur l'artiste, l'album, l'année ou le genre, l'élément correspondant affiché est vierge.

### ❑ Aff. de base

Affiche les dossiers du dispositif de mémoire USB. Lorsque vous choisissez un dossier et que vous appuyez sur la touche **ENTER**↵, seuls les fichiers musicaux du dossier choisi sont affichés.

- Il n'est pas possible de régler les fichiers favoris dans le classement **Aff. de base**.

### ❑ Titre

Les fichiers musicaux sont classés par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial et affichés.

### ❑ P. artis.

Les fichiers musicaux sont classés par artiste, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.

### ❑ Ambiance → Énergique / Rythmé / Triste / Stimulant / Calme / Non classés

Les fichiers musicaux sont classés par ambiance. Il est possible de modifier l'information d'ambiance de la musique.

### ❑ Genre

Les fichiers musicaux sont classés par genre.

### ❑ Dossier

Les fichiers musicaux sont classés par dossier. S'il y a beaucoup de dossiers dans le dispositif USB, les fichiers sont affichés dans l'ordre dans chacun des dossiers. Le fichier musical dans le dossier source est affiché en premier et les autres dans l'ordre alphabétique par nom.

### ❑ P. préf. → ★☆☆ / ☆★☆ / ☆☆★ / ★★★

Les fichiers musicaux sont classés par préférence (Favori). Il est possible de modifier les préférences des fichiers musicaux.

- Modification du réglage favori
  Choisissez le fichier musical désiré dans la section Liste des fichiers, et appuyez ensuite à répétition sur la touche verte, jusqu'à l'affichage du réglage désiré.
- Jusqu'à 3 étoiles peuvent être sélectionnées.
- Les étoiles servent à des fins de regroupement seulement. Par exemple, un média trois étoiles n'a pas priorité sur un média une étoile.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 252 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 48 2009-07-28 11:32:36

## Options du menu Liste de fichiers musicaux

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Music**, puis sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical désiré.

Sélection de plusieurs fichiers musicaux

- Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier musical désiré. Appuyez ensuite sur la touche jaune.
- Répéter l'étape précédente pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
- Le symbole ✓ s'affiche à côté du fichier musical sélectionné.

4. Appuyez sur la touche **TOOLS**.

Les options de menu varient selon l'état actuel.




### ❑ Lire groupe courant.

Ce menu permet de lire des fichiers musicaux du groupe de classement choisi.

### ❑ Copier / Copier le groupe courant / Cop. f. sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)

Choisissez la musical à copier. (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Copier** (ou **Copier le groupe courant / Cop. f. sél.**). Les fichiers du dispositif USB sont enregistrés dans la mémoire du téléviseur.

Vous ne pouvez copier que les fichiers enregistrés sur le dispositif USB.

Les fichiers ne peuvent être copiés s'il n'y a plus d'espace dans la mémoire du téléviseur.

### ❑ Effacer / Effacer tout / Effacer fichier sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)

Choisissez le fichier à supprimer (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Effacer** (ou **Effacer tout / Effacer fichier sél.**). Les fichiers sont effacés.

Vous ne pouvez supprimer que les fichiers sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

Il est impossible de restaurer un fichier supprimé.

### ❑ Mod. info groupe (lorsque la clé de tri est Ambiance)

Il est possible de modifier l'information d'ambiance des fichiers musicaux.

L'information de groupe du fichier actuel est mise à jour et le fichier est déplacé dans le nouveau groupe.

Pour modifier l'information de plusieurs fichiers, sélectionnez les fichiers désirés à l'aide de la touche jaune.

### ❑ Désélect. tout (quand au moins un fichier est sélectionné)

Vous pouvez désélectionner tous les fichiers.


Le symbole ✓ indiquant que le fichier correspondant est sélectionné disparaît.

### ❑ Information

L'information du fichier musical, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès, est affichée.

Vous pouvez afficher l'information des fichiers musicaux pendant la **Lire groupe courant.**, à l'aide de la même marche à suivre.

Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information.




### ❑ Supp. sécurité

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.

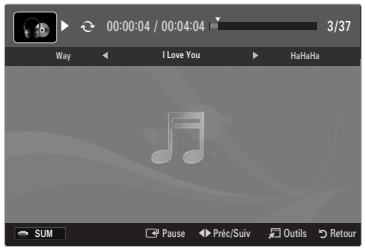


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 253 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 49 2009-07-28 11:32:36

## Lecture musicale

### Lecture d'un fichier musical




1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical à lire.
3. Appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER**.
   - Ce menu affiche uniquement les fichiers pourvus d'une extension MP3. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont sauvegardés sur le dispositif USB.
   - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
   - Pour régler le volume de la musique, appuyez sur la touche de volume de la télécommande. Pour couper le son, appuyer sur la touche **MUTE** de la télécommande.
   - Si le volume semble étrange pendant la lecture de fichiers MP3, réglez l'**Égaliseur** et le **SRS TruSurround HD** du menu Son (un fichier MP3 surmodulé peut causer des problèmes sonores).
   - Si la durée du fichier musical ne se trouve pas au début du fichier, sa durée de lecture pourrait s'afficher sous la forme « 00:00:00 ».
   - ◄◄ (REW) ou ►► (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.
   - Touches de commande de lecture de la musique

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| **ENTER** | Lecture/pause du fichier musical. |
| ► | Lecture du fichier musical |
| II | Pause du fichier musical |
| ■ | Quitter le mode de lecture et revenir à la liste de musique. |
| **TOOLS** | Exécuter diverses fonctions du menu Musique. |

- **Icône d'information de la fonction Musique**

| | |
|---|---|
| ↻ | Répète la lecture de tous les fichiers musicaux (ou du fichier sélectionné) dans le dossier. **Modo rep.** réglé à **On**. |
| ↻ | Lecture unique de tous les fichiers musicaux (ou du fichier sélectionné) dans le dossier. **Modo rep.** réglé à **Off**. |

### Lecture du groupe musical

1. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement.
3. Appuyez sur la touche ▼ ou **ENTER** pour passer à la section Liste des groupes.
4. Appuyez sur la touche ► (Lecture). La lecture des fichiers du groupe choisi s'amorce.

- **Ou encore**

1. Choisissez une clé de tri. Choisissez ensuite les fichiers du groupe désiré dans la section Liste des fichiers.
   - Pour passer au groupe précédent ou suivant, appuyez sur la touche ◄◄ (REW) ou ►► (FF).
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Lire groupe courant.**, puis sur **ENTER**.
   - Les fichiers musicaux contenus dans le groupe de tri du fichier sélectionné sont lus.

### Lecture des fichiers musicaux sélectionnés

1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier musical désiré.
3. Appuyez sur la touche jaune.
4. Répétez l'étape précédente pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
   - Le symbole ✓ apparaît à gauche du fichier musical sélectionné.
   - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur la touche **TOOLS** et choisissez **Désélect. tout**.
5. Appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER**.
   - Les fichiers choisis sont lus.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 254 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 50 2009-07-28 11:32:37

## Options du menu Lecture de la musique

### Options du menu Lecture de la musique




❑ **Modo rep. → On / Off**

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à répétition.

❑ **Réglage de l'image / Réglage du son**

Vous pouvez choisir les réglages de l'image et les réglages sonores.

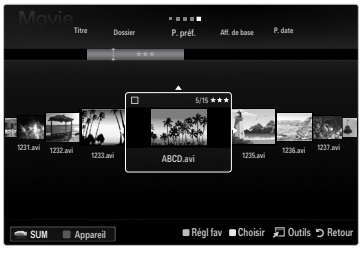
❑ **Information**

L'information du fichier musical s'affiche.

❑ **Supp. sécurité**

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.

## Classement de la liste des films




Il est possible de classer les films dans la liste selon un critère de classement particulier.

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Movie**, puis sur **ENTER**↵.
3. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement. (**Aff. de base, P. date, Titre, Dossier, P. préf.**)

   ✎ Les fichiers film sont classés selon le critère nouvellement choisi.
5. Appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER**↵ pour lancer le film dans l'ordre choisi.

   ✎ L'information relative au film est réglée automatiquement. Il est possible de modifier les préférences.

❑ **Aff. de base**

Affiche les dossiers du dispositif de mémoire USB. Lorsque vous choisissez un dossier et que vous appuyez sur la touche **ENTER**↵, seuls les fichiers film du dossier choisi sont affichés.

✎ Il n'est pas possible de régler les fichiers favoris dans le classement **Aff. de base**.

❑ **P. date**

Les films sont classés par date. Ils sont classées par année et par mois, à partir du film le plus récent.

❑ **Titre**

Les films sont classés par titre, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.

❑ **Dossier**

S'il y a beaucoup de dossiers dans le dispositif USB, les fichiers film sont affichés dans l'ordre, dans chaque dossier. Le fichier film dans le dossier source est affiché en premier et les autres le sont ensuite, par ordre alphabétique de nom.

❑ **P. préf. →** ★☆☆ / ☆★☆ / ☆☆★ / ★★★

Les films sont classés par préférence. (favori). Il est possible de modifier les prédérences de film.

✎ Modification du réglage favori

Choisissez le fichier film désiré dans la section Liste des fichiers, et appuyez ensuite à répétition sur la touche verte, jusqu'à l'affichage du réglage désiré.

✎ Jusqu'à 3 étoiles peuvent être sélectionnées.

✎ Les étoiles servent à des fins de regroupement seulement. Par exemple, un média trois étoiles n'a pas priorité sur un média une étoile.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 255 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 51 2009-07-28 11:32:38

## Options du menu Liste des films




1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Movie**, puis sur **ENTER**↵.
3. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner le fichier film désiré.
   - Sélection de plusieurs fichiers film
     - Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier film désiré. Appuyez ensuite sur la touche jaune.
     - Répétez la marche à suivre ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers film.
     - Le symbole ✓ s'affiche à côté du fichier film sélectionné.
4. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
   - Les options de menu varient selon l'état actuel.

❑ **Lire groupe courant.**

Ce menu ne permet de que lire les fichiers film du groupe de classement choisi.

❑ **Copier / Copier le groupe courant / Cop. f. sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)**

Choisissez le film à copier (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Copier** (ou **Copier le groupe courant / Cop. f. sél.**). Les fichiers du dispositif USB sont enregistrés dans la mémoire du téléviseur.

- Vous ne pouvez copier que les fichiers enregistrés sur le dispositif USB.
- Les fichiers ne peuvent être copiés s'il n'y a plus d'espace dans la mémoire du téléviseur.

❑ **Effacer / Effacer tout / Effacer fichier sél. (lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés)**

Choisissez le fichier à supprimer (ou encore, choisissez plusieurs fichiers en appuyant sur la touche jaune). Appuyez sur la touche **TOOLS** pour choisir **Effacer** (ou **Effacer tout / Effacer fichier sél.**). Les fichiers sont effacés.

- Vous ne pouvez supprimer que les fichiers sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.
- Il est impossible de restaurer un fichier supprimé.

❑ **Désélect. tout (quand au moins un fichier est sélectionné)**


Vous pouvez désélectionner tous les fichiers.

- Le symbole ✓ indiquant que le fichier correspondant est sélectionné disparaît.

❑ **Information**

L'information du fichier film, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès, est affichée.

- Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information.





❑ **Supp. sécurité**

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.

## Lecture d'un fichier film
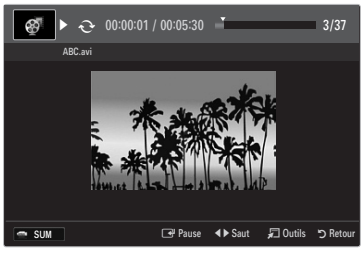
### Lecture d'un fichier film




1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier film à lire.
3. Appuyez sur la touche ► (Lecture)/**ENTER**↵.
   - Le fichier sélectionné est lu.
   - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
   - Lorsqu'elle n'est pas détectée au début du fichier, la durée de lecture d'un fichier film peut s'afficher sous la forme « 00:00:00 ».
   - Vous pouvez lire des fichiers jeux multimédias passionnants, mais la fonction de jeux n'est pas prise en charge.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 256 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 52 2009-07-28 11:32:39

**Formats de sous-titre pris en charge**

| Nom | Extension de fichier | Format |
|---|---|---|
| MPEG-4 time-based text | .ttxt | XML |
| SAMI | .smi | HTML |
| SubRip | .srt | string-based |
| SubViewer | .sub | string-based |
| Micro DVD | .sub ou .txt | string-based |

**Formats de fichiers films compatibles**

| Extension de fichier | Conteneur | Décodeur vidéo | Compression / décompression audio | Résolution |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.mkv | MKV | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.asf | ASF | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>WMA | 720x576 |
| | | XviD | | 1920x1080 |
| | | H.264 BP / MP / HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 800x600 |
| *.wmv | ASF | VC1 | WMA | 1920x1080 |
| *.mp4 | MP4<br>(SMP4) | H.264 BP / MP / HP | MP3<br>ADPCM<br>AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| | | XVID | | 1920x1080 |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP / MP / HP | ADPCM<br>AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP / ASP | | 1920x1080 |
| *.vro | VRO<br>VOB | MPEG2 | AC3<br>MPEG<br>LPCM | 1920x1080 |
| | | MPEG1 | | 1920x1080 |
| *.mpg<br>*.mpeg | PS | MPEG1 | AC3<br>MPEG<br>PCM | 1920x1080 |
| | | MPEG2 | | 1920x1080 |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS | MPEG2 | AAC<br>MP3 | 1920x1080 |
| | | H.264 | | 1920x1080 |
| | | VC1 | | 1920x1080 |

**Touches de commande de lecture vidéo**

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| **ENTER** ↵ | Lecture/pause du fichier film |
| ► | Lecture du fichier film |
| II | Pause du fichier film |
| **TOOLS** | Exécuter diverses fonctions du menu Film. |
| ■ | Quitter le mode de lecture et revenir à la liste des films. |
| Touche circulaire (◄ / ►) | Avance ou recule dans le fichier film. |
| Touche circulaire (▲ / ▼) | Se déplacer au début ou à la fin du fichier. |
| ►► | Lit le fichier à vitesse double. Selon le fichier film, cette fonction pourrait ne pas être prise en charge. |



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 257 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 53 2009-07-28 11:32:39

## Lecture du groupe de films

1. Appuyez sur la touche ▲ pour passer à la section Clé de tri.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir un critère de classement.
3 Appuyez sur la touche ▼ ou **ENTER** pour passer à la section Liste des groupes.
4. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture). Seuls les fichiers du groupe choisi sont lus.

- **Ou encore**

1. Choisissez une clé de tri. Choisissez ensuite les fichiers du groupe désiré dans la section Liste des fichiers.
   Pour passer au groupe précédent ou suivant, appuyez sur la touche ◀◀ (REW) ou ▶▶ (FF).
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Lire groupe courant.**, puis sur **ENTER**.
   Les fichiers film du groupe de classement, y compris le fichier sélectionné, sont lus.

## Lecture des fichiers film sélectionnés

1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir le fichier film désiré.
3. Appuyez sur la touche jaune.
   Le symbole ✓ apparaît à gauche du fichier film sélectionné.
   Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur la touche **TOOLS** et choisissez Désélect. tout.
4. Répétez la procédure ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers film.
5. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture)/**ENTER**.
   Seul le fichier sélectionné est lu.

## Fonction de lecture d'un film en continu (reprendre une lecture)

Si vous quittez un film en cours de lecture, vous pouvez en poursuivre la lecture plus tard à partir de l'endroit où vous l'avez arrêté.


1. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner dans la section Liste des fichiers celui que vous souhaitez lire en continu.
2. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture)/**ENTER**.
3. Appuyez sur la touche bleu pour sélectionner **Lecture continue** (reprendre une lecture).
   La lecture du film commence au moment de son interruption.
   Si la fonction **Rappel lecture cont. Film** a été réglée sur **On** dans le menu de **Setup**, un message éclair s'affiche lorsque vous reprenez la lecture du film.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 258 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 54 2009-07-28 11:32:39
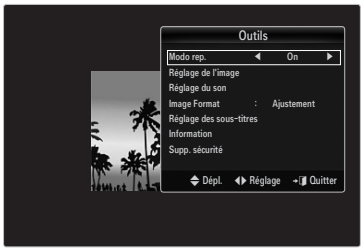
## Options du menu Lecture de film




### Options du menu Lecture de film

❑ **Modo rep. → On / Off**

Vous pouvez lire des fichiers film à répétition.

❑ **Réglage de l'image / Réglage du son**

Vous pouvez choisir les réglages de l'image et les réglages sonores.

❑ **Image Format**

- **Ajustement**
  Lecture d'une vidéo à la taille de l'écran du téléviseur.
- **Original**
  Lecture d'une vidéo à sa taille d'origine.

❑ **Réglage des sous-titres**

Vous pouvez réglez le sous-titrage du film.

- **Sous-titres → On / Off**
  Vous pouvez activer ou désactiver le sous-titrage du film.
- **Dimension des sous-titres → Petit / Standard / Grand**
  Vous pouvez modifier la taille des sous-titres.
- **Synchronis. sous-titres**
  Vous pouvez modifier la synchronisation des sous-titres.
- **Rétablir synchr. s-titres**
  Vous pouvez rétablir la synchronisation réglée des sous-titres.

❑ **Information**

L'information du fichier film s'affiche.

❑ **Supp. sécurité**

Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 259 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 55 2009-07-28 11:32:39

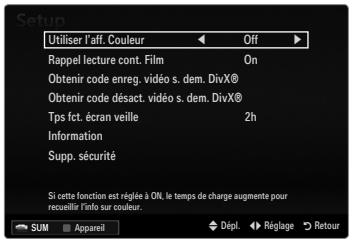
## Utilisation du menu Setup

Le menu Setup affiche les paramètres du menu **Media Play**.




1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Setup**, puis sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée.
4. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner l'option désirée.

   Pour quitter le mode **Media Play**, appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande.




- **Utiliser l'aff. Couleur → On / Off**

  Vous pouvez choisir de classer les photos par couleur. Si vous activez cette option (**On**), la durée de chargement peut être augmentée par la recherche de l'information sur la couleur des photos.

- **Rappel lecture cont. Film → On / Off**

  Sélectionnez cette fonction pour afficher le message éclair d'aide pour la lecture de film en continu.

- **Obtenir code enreg. vidéo s. dem. DivX®**

  Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX® et enregistrez votre code dans un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD. Lancez l'enregistrement VOD à l'aide de **Media Play** pour compléter l'enregistrement.

  Pour de plus amples renseignements sur la vidéo-sur-demande DivX®, visitez www.DivX.com.

- **Obtenir code désact. vidéo s. dem. DivX®**

  Si le DivX® VOD n'est pas enregistré, le code de désactivation de l'enregistrement est affiché.

  Si vous exécutez cette fonction quand le DivX® VOD est enregistré, l'enregistrement courant DivX® VOD est désactivé.

- **Tps fct. écran veille → 2 h / 4 h / 8 h / 10 h / Off**

  Choisir cette option pour fixer le temps d'attente avant que l'écran de veille ne soit lancé.

- **Information**

  Sélectionner cette option pour visualiser l'information sur le dispositif branché.

- **Supp. sécurité**

  Il est possible de retirer le dispositif USB du téléviseur de façon sûre.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 260 of 296


[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 56 2009-07-28 11:32:39

# MEDIA PLAY-DLNA

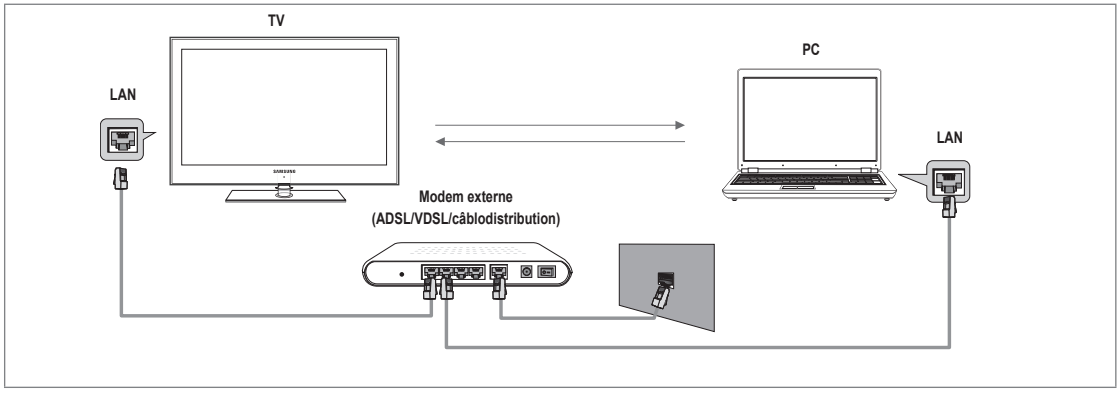
## Configuration du réseau DLNA

Le réseau DLNA permet, en mode Media Play, de visualiser des images et des vidéos et d'écouter de la musique sur votre ordinateur ou téléviseur grâce à une connexion réseau. Cela évite de copier les fichiers sur un dispositif de mémoire USB que l'on doit ensuite brancher au téléviseur. Pour utiliser l'application DLNA, le téléviseur doit être branché au réseau et l'application DLNA doit être installée sur l'ordinateur.

### Diagramme de connexion au réseau - câble




### Diagramme de connexion au réseau - sans fil

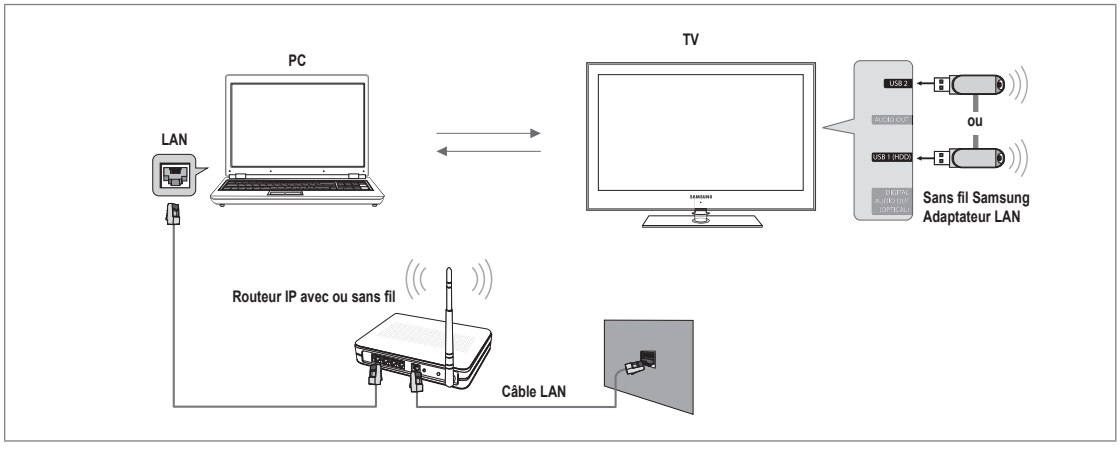


**1.** Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau, reportez-vous à la section « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)

Nous recommandons de localiser le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les trois premiers chiffres de l'adresse de sous-réseau du téléviseur, de l'adresse IP du téléviseur et de celle de l'ordinateur doivent être identiques. Seule la dernière portion (l'adresse hôte) doit être modifiée. (p. ex., adresse IP : 123.456.789.**)

**2.** Branchez l'ordinateur sur lequel le programme **Samsung PC Share Manager** sera installé au modem externe à l'aide d'un câble LAN.

Le téléviseur peut être relié directement à l'ordinateur, sans recourir à un routeur.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 261 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 57 2009-07-28 11:32:40

## Installation de l’application DLNA

Pour lire le contenu enregistré dans l’ordinateur sur le téléviseur, il faut d’abord installer l’application. Pour utiliser la fonction DLNA sans interférence, utilisez le programme se trouvant sur le CD-ROM fourni avec le téléviseur ou utiliser le programme de gestion de partage sur PC Samsung correspondant au modèle de téléviseur que vous pouvez télécharger à partir du site Web de Samsung.

### Configuration nécessaire

1. Insérez le CD contenant le programme dans l'ordinateur. Ce CD est fourni avec votre téléviseur.
2. L’installation du programme nécessite 30 Mo d’espace sur le disque dur.
   - Si vous partagez des fichiers, vous devez disposer de 30 Mo d’espace sur le disque dur pour chaque tranche de 100 fichiers.
   - Si la fonction de partage de fichiers est annulée, l’espace du disque dur utilisé pour l’information de vignette est libéré.

### Formats pris en charge

- Image : JPEG/ Audio : MP3/ Vidéo : AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, conteneur TS. Pour obtenir les formats de vidéo détaillés pris en charge, veuillez consulter les instructions « Lecture d’un fichier film ». (voir page 53)

### Installation de l’application




1. Exécutez le fichier Setup.exe figurant sur le CD fourni avec votre téléviseur.
   - Vous pouvez également télécharger ce fichier à partir du site Web www.samsung.com.
2. Installez le gestionnaire de partage SAMSUNG PC Share Manager en vous fiant aux illustrations.
3. Lorsque l’installation est terminée, l’icône PC Share Manager s’affiche sur le bureau.
   - Double-cliquez sur l’icône pour exécuter le programme.

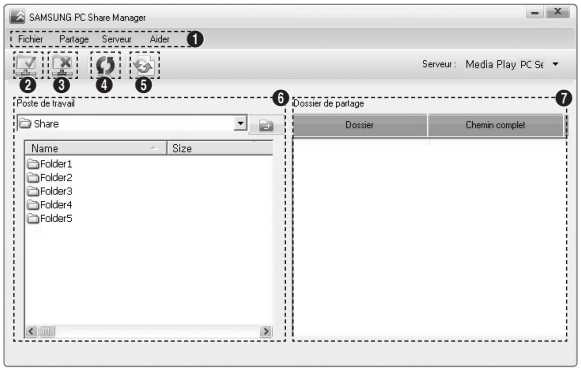


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 262 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 58 2009-07-28 11:32:41

# Utilisation de l’application DLNA

## Présentation du programme à l’écran




1. Menus : Les menus d'application suivants sont accessibles : **Fichier, Partage, Serveur** et **Aider**.
2. Cliquez ici pour partager le dossier serveur PC sélectionné.
3. Cliquez ici pour annuler le partage.
4. Cliquez ici pour rafraîchir le dossier et les fichiers PC.
5. Cliquez ici pour synchroniser l’état du partage.
6. Les dossiers et les fichiers PC à partager sont énumérés.
7. Les dossiers partagés par l’utilisateur sont énumérés.

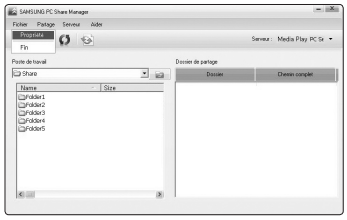
### ❑ Fichier

#### ■ Propriété


Affiche l’information du fichier ou du dossier sélectionné.

- Méthode n° 1 : Sélectionnez un fichier ou un dossier et choisissez le menu **Fichier**, suivi du sous-menu **Propriété**.
- Méthode n° 2 : Sélectionnez un fichier ou un dossier, cliquez à droite sur le fichier ou sur le dossier sélectionné et choisissez ensuite **Propriété** dans le menu qui s’affiche.

<Méthode nº1>



<Méthode nº2>

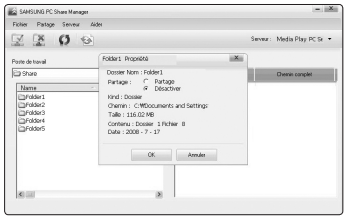

#### ■ Quitter

Quitter l’application DLNA.

Si vous sélectionnez **Quitter** sans appliquer les modifications apportées à l'état de partage, un message s’affiche pour vous demander si vous souhaitez appliquer les changements de configuration à l’ordinateur. Choisissez **Oui** pour appliquer les changements et quitter l’application.

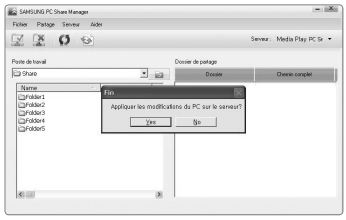




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 263 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 59 2009-07-28 □□ 11:32:41

## ❑ Partage

### ■ Partage Dossier

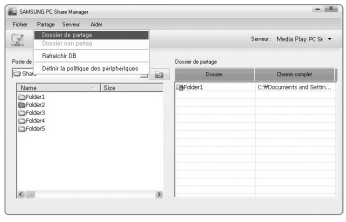
Il est possible de partager un dossier entre l'ordinateur et le téléviseur.

Le nombre maximal de fichiers pouvant être partagés est 32.


✎ Votre ordinateur agit comme serveur pour le téléviseur.

- Méthode n° 1 : Sélectionnez un dossier dans **Mon ordinateur**. Choisissez ensuite le menu **Partage**, puis le sous-menu **Partage Dossier**.
- Méthode n° 2 : Sélectionnez un dossier dans **Mon ordinateur**, cliquez à droite sur le dossier sélectionné, puis choisissez **Partage Dossier** dans le menu éclair.
- Méthode n° 3 : Placez le pointeur de la souris sur un dossier de la liste des dossiers de **Mon ordinateur**, dans le panneau gauche, et glissez le dossier dans le panneau partage de dossier. Si un message vous demande de confirmer le partage du dossier, répondez **Oui**.


<Méthode nº1>



<Méthode nº2>

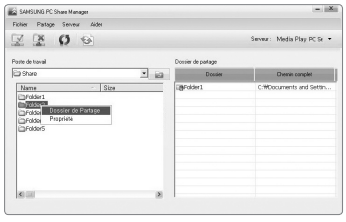

<Méthode nº3>

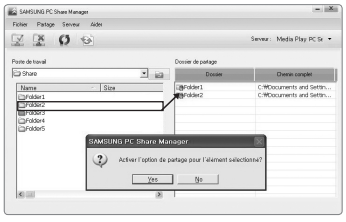


### ■ Annulation d'un partage de dossier


Il est possible d'annuler le partage d'un dossier sur votre ordinateur. Sélectionnez un dossier dans le panneau **partage de dossier** et sélectionnez **Désactiver Partage**.

- Méthode n° 1 : Sélectionnez un dossier dans le panneau **partage de dossier**. Choisissez ensuite le menu **Partage**, puis **Désactiver Partage**.
- Méthode n° 2 : Sélectionnez un dossier dans le panneau **partage de dossier**, cliquez à droite sur le dossier sélectionné, puis choisissez **Désactiver Partage** dans le menu éclair.
- Méthode n° 3 : Placez le pointeur de la souris sur un dossier dans le panneau **partage de dossier** et glissez le dossier vers le panneau **Mon ordinateur**. Si un message vous demande de confirmer l'annulation, répondez **Oui**.

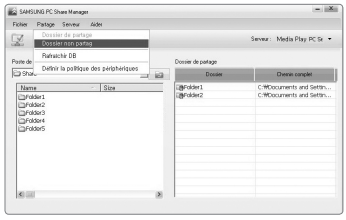
<Méthode nº1>



<Méthode nº2>

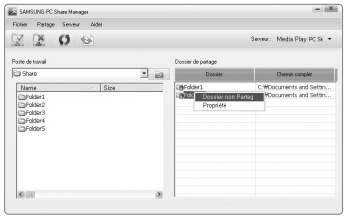

<Méthode nº3>

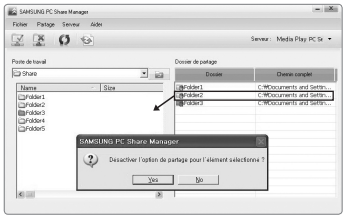

### ■ Application des paramètres actuels

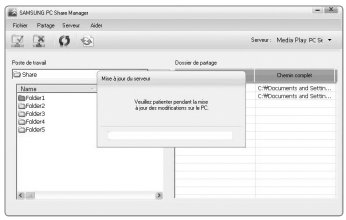
Exécutez cette fonction lorsque la synchronisation est nécessaire, à cause d'un nouveau partage de dossier ou de l'annulation d'un partage. Le menu **Mise à j. DB** applique les changements de partage des dossiers aux données enregistrées à l'aide du programme de partage de l'ordinateur.

L'application des changements aux données internes étant chronophage, cette fonction permet à l'utilisateur d'appliquer les changements aux données uniquement lorsque nécessaire.

À moins que le menu **Mise à j. DB** ne soit sélectionné, les modifications au partage des dossiers ne sont pas appliquées au serveur. Les modifications au partage de dossiers ne sont pas appliquées à l'ordinateur tant que le menu **Mise à j. DB** n'a pas été sélectionné.

- Méthode n° 1 : Sélectionnez le menu **Partage** et sélectionnez le sous-menu Refresh DB.
- Méthode n° 2 : Cliquez sur l'icône **Mise à j. DB**.

<Méthode nº1>



<Méthode nº2>

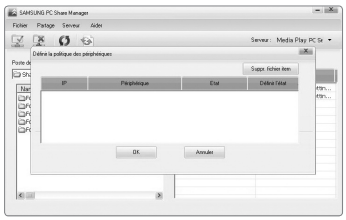




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 264 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 60 2009-07-28 □□ 11:32:41

■ **Configuration de l'accès**

Pour que le téléviseur détecte l'ordinateur, le téléviseur doit être réglé à **Définir Dispositif Politique** dans la fenêtre de configuration des permissions d'accès. De plus, le serveur et le téléviseur doivent être sur le même sous-réseau.

- Méthode : Sélectionnez le menu **Partage**, puis **Définir Dispositif Politique**. Les éléments rejetés sont représentés en gris. Vous pouvez modifier les permissions d'accès à l'aide de la touche Autoriser **Acceptent / Nient**. Pour supprimer un élément, sélectionnez-le et choisissez **Suppr. fichier item**.

### ❑ Serveur

■ **Serveur**

Votre ordinateur peut agir comme serveur. Vous pouvez également annuler cette fonction.

■ **Démarrage du serveur au démarrage de Windows**

Il est possible de lancer le serveur PC automatiquement au démarrage de Windows.

■ **Changer le nom du serveur**

Il est possible de renommer le serveur. Entrez un nouveau nom et cliquez sur **OK**. Le nouveau nom apparaît dans l'angle supérieur droit de la fenêtre. C'est ce nom qui s'affichera à l'écran du téléviseur.

### ❑ Aider

■ **Version**

L'information relative à la version du programme s'affiche.

## Utilisation de la fonction DLNA

### Utilisation du menu DLNA

La fonction DLNA (Digital Living Network Alliance) permet de lire le contenu mémorisé sur un serveur DLNA (en règle générale, votre ordinateur), branché sur le téléviseur ou par réseau. Media Play permet de lire le contenu enregistré sur un dispositif de mémoire USB branché au téléviseur, et la fonction DLNA permet de lire le contenu enregistré sur un serveur DLNA (votre ordinateur), branché sur le téléviseur ou par réseau.

✎ Si vous installez le programme de gestion de partage sur PC (PC Share Manager), fourni avec le téléviseur, sur votre ordinateur, ce dernier agit comme serveur DLNA en réseau.

✎ Pour les procédures détaillées concernant le menu DLNA, veuillez consulter les instructions « Media Play ». (voir pages 40~56)

1. Appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande pour afficher le menu **DLNA**.
2. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir une icône (**Photo, Music, Movie, Setup**), puis sur **ENTER**↵.

✎ Pour quitter le mode **DLNA**, appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande.

✎ DLNA ne prend pas en charge les fonctions ci-dessous.

- Les fonctions Musique de fond et Sélection musique de fond.
- Le classement des fichiers par préférence dans les dossiers Photo, Music et Movie.
- La fonction Mod. info groupe.
- La fonction Copier / Effacer.
- La fonction Supp. sécurité.
- Les fonctions des touches REW/FF (◄◄/►►) pendant la lecture d'un film.
- Fonction de lecture d'un film en continu (reprendre une lecture)

✎ Il se peut que la fonction Saut ne fonctionne pas avec d'autres conteneurs tels que asf et mkv.

✎ Les sous-titres intégrés ne sont pas pris en charge par Divx DRM, Multi-audio.

✎ Le logiciel de pare-feu de votre ordinateur doit permettre au programme de gestion de partage sur PC Samsung de se connecter.

✎ Il se peut que la fonction Saut (touches ◄/►) ou Pause ne fonctionne pas pendant la lecture d'un film provenant d'une application DLNA de marque autre, selon l'information de contenu correspondante.

✎ Il se peut que la durée ne soit pas affichée pendant la lecture d'un film.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 265 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 61 2009-07-28 11:32:42

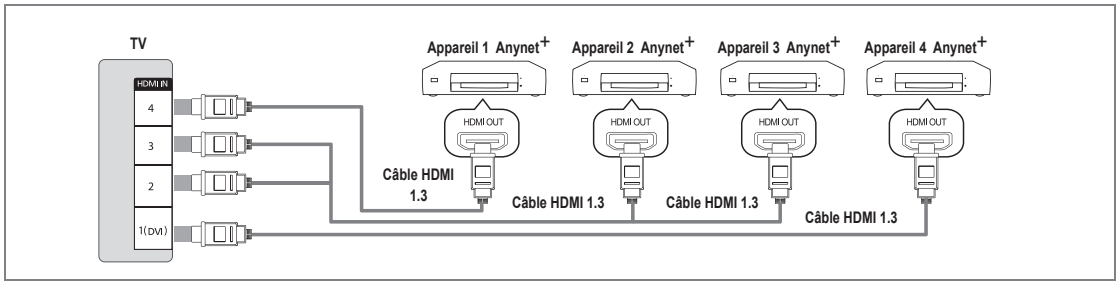
# ANYNET+

## Branchement d'appareils Anynet+

### Qu'est-ce qu'Anynet+?


Anynet+ est une fonction qui permet de contrôler, à l'aide de la télécommande de votre téléviseur Samsung, tous vos appareils Samsung prenant en charge Anynet+. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Afin de vérifier si votre appareil Samsung est doté de cette fonction, vérifiez s'il arbore le logo Anynet+.

### Branchement au téléviseur




1. Raccordez la prise **HDMI IN** (**1(DVI), 2, 3** ou **4**) du téléviseur à la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide du câble HDMI.

### Branchement à la chaîne de cinéma maison

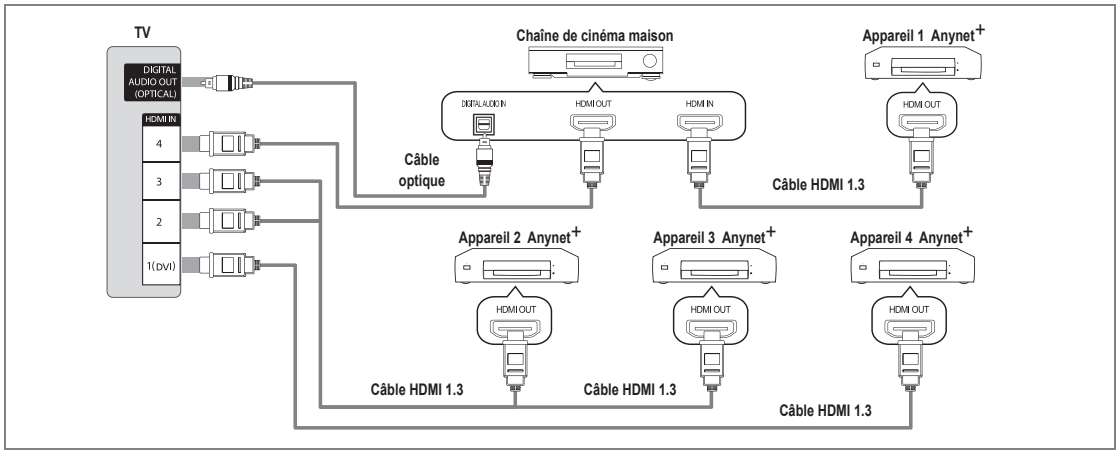


1. Raccordez la prise **HDMI IN** (**1(DVI), 2, 3** ou **4**) du téléviseur à la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide du câble HDMI.
2. Raccordez la prise d'entrée HDMI IN de la chaîne de cinéma maison et la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide d'un câble HDMI.
   - Branchez le câble optique entre la prise de sortie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audio numérique de la chaîne de cinéma maison.
   - En suivant les instructions de connexion ci-avant, la prise optique alimente uniquement les périphériques audio 2 canaux. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves. Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez la prise de sortie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du récepteur DVD ou satellite (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) directement à l'amplificateur ou à la chaîne de cinéma maison, et non au téléviseur.
   - Connexion uniquement à une chaîne de cinéma maison.
   - Il est possible de brancher un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI 1.3 Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge des fonctions Anynet+.
   - Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible avec Anynet+ est en mode Veille ou en mode Marche.
   - Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils audiovisuels. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

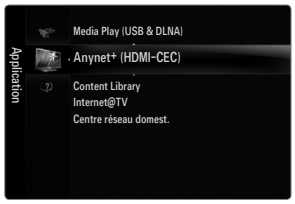


Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 266 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 62 2009-07-28 11:32:42

## Configuration de la fonction Anynet+

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également afficher le menu Anynet+ en sélectionnant **Outils** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**.




### ❑ Configuration

■ **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Arrêt / Marche**

Pour utiliser la fonction Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être à **Marche**.

Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.




■ **Arrêt automatique** → **Non / Oui**

Réglage de la mise hors tension automatique, en même temps que celle du téléviseur, d'un appareil Anynet+.

La source active de la télécommande du téléviseur doit être réglée à TV afin de pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

Si le mode **Arrêt automatique** est réglé à **Oui**, les appareils externes branchés sont également mis hors tension en même temps que le téléviseur. Cependant, si un appareil est en mode d'enregistrement, il se peut qu'il soit mis hors tension ou non.




## Permutation entre appareils Anynet+

1. Appuyez sur la touche **TOOLS**. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste appareils**, puis sur la touche **ENTER**.
   - Anynet+ branchés au téléviseur s'affiche.
   - S'il est impossible de trouver l'appareil désiré, appuyez sur la touche rouge pour effectuer un balayage des appareils.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis sur **ENTER**. Le système commande l'appareil sélectionné.
   - Ce n'est qu'après avoir réglé **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Marche** dans le menu **Application** que le menu **Liste appareils** s'affiche.




- Permuter vers les appareils sélectionnés peut prendre jusqu'à 2 minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
- La durée nécessaire au balayage dépend du nombre d'appareils branchés.
- Lorsque le balayage est terminé, le nombre d'appareils trouvés n'est pas affiché.
- Bien que le téléviseur recherche automatiquement la liste des appareils quant marche le met sous tension à l'aide la touche de mise sous tension, les appareils qui y sont branchés n'apparaissent pas toujours automatiquement dans la liste lors de sa mise sous tension. Appuyez sur la touche rouge pour rechercher l'appareil branché.
- Si vous avez sélectionné un appareil externe en appuyant sur la touche **SOURCE**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Permutez vers un appareil Anynet+ à l'aide de la fonction **Liste appareils**.

### Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

| Anynet+ | Description |
|---|---|
| **Regarder téléviseur** | Anynet+ au mode de diffusion téléviseur. |
| **Liste appareils** | Affiche la liste des appareils Anynet+. |
| (Nom de Dispositif) **MENU** | Affiche les menus des appareils branchés. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu du disque de celui-ci s'affiche. |
| (Nom de Dispositif) **INFO** | Affiche les menus de lecture des appareils branchés. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu de lecture du disque de celui-ci s'affiche. |
| **Enregistrer:** (*enregistreur) | Lance aussitôt l'enregistrement sur l'enregistreur. (Disponible seulement pour les appareils avec fonction d'enregistrement.) |
| **Arrêter l'enregistrement:** (*enregistreur) | Arrête l'enregistrement. |
| **Récepteur** | Le son provient du récepteur. |

Si plusieurs enregistreurs sont branchés, ceux-ci s'affichent comme (*enregistreur). Si un seul enregistreur est branché, il est représenté par (*nom_appareil).



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 267 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 63 2009-07-28 11:32:42

**Touches de la télécommande du téléviseur accessibles en mode Anynet+**

| Type appar. | État de fonctionnement | Touches accessibles |
|---|---|---|
| Appareil Anynet+ | Après une permutation vers l'appareil, lorsque le menu de l'appareil correspondant s'affiche à l'écran. | Touches numériques / Touche circulaire (▲/▼/◄/►)/ **ENTER**↵/ Touches de couleur / Touche **EXIT** |
| | Après la permutation vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier | ◄◄(Recherche vers l'arrière) / ►►(Recherche vers l'avant) / ■(Arrêt) / ►(Lecture) / ❚❚(Pause) |
| Appareil avec syntoniseur intégré | Après la permutation vers l'appareil, pendant l'écoute d'une émission télévisée | ∨ **CH** ∧ |
| Appareil audio | Lorsque le récepteur est activé | − **VOL** + / **MUTE** |

- La fonction Anynet+ ne fonctionne que lorsque la source active de la télécommande du téléviseur est réglée à TV.
- La touche ● fonctionne uniquement en mode d'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas commander les appareils Anynet+ à l'aide des touches du téléviseur. Seule la télécommande du téléviseur permet de commander les appareils Anynet+.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, sélectionnez à nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.
- Les fonctions des touches ◄◄ et ►► peuvent varier selon l'appareil.

## Enregistrement




Il est possible d'enregistrer une émission télévisée à l'aide d'un enregistreur Samsung.

1. Appuyez sur la touche **TOOLS**. Appuyez sur la touche **ENTER**↵ pour sélectionner la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « Recording Immediately » et appuyez sur la touche **ENTER**↵. L'enregistrement démarre.
   - Lorsque plus d'un appareil d'enregistrement est branché
     Lorsque plusieurs appareils d'enregistrement sont branchés, ils sont énumérés. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil d'enregistrement, puis sur **ENTER**↵. L'enregistrement démarre.
   - Si l'appareil d'enregistrement ne s'affiche pas, Sélectionnez **Liste appareils** et appuyez sur la touche rouge pour rechercher les appareils.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.
   - Vous pouvez enregistrer la source en sélectionnant **Enregistrement**: (nom_appareil).
   - Appuyez sur la touche ● pour enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder. Si vous regardez une vidéo sur un autre appareil, la vidéo de cet appareil est enregistrée.
   - Avant d'enregistrer, vérifiez si la prise d'antenne est correctement branchée à l'appareil enregistreur. Pour brancher correctement une antenne à un appareil d'enregistrement, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

## Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur (chaîne de cinéma maison)




Il est possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur, plutôt que par les haut-parleurs du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **TOOLS**. Appuyez sur la touche **ENTER**↵ pour sélectionner la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur**.
   Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.
   - Si votre récepteur prend seulement le son en charge, il pourrait ne pas figurer dans la liste des appareils.
   - Le récepteur fonctionne lorsque la prise d'entrée optique est reliée à la prise de sortie optique **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.
   - Lorsque le récepteur (chaîne de cinéma maison) est réglé à Marche, il est possible d'entendre du son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son à deux canaux est émis par le récepteur de la chaîne de cinéma maison.
   - S'il y a une interruption de l'alimentation au téléviseur lorsque la fonction **Récepteur** est réglée à **Marche** (si le cordon d'alimentation est débranché ou en cas de panne de courant), la fonction **Sélect. le haut-parleur** peut être réglée à **Haut-p. externe** lorsque vous remettez le téléviseur sous tension.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 268 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 64 2009-07-28 11:32:43

## Dépannage de la fonction Anynet+

| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Anynet+ ne fonctionne pas. | ● Vérifier si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.<br>● Ne brancher qu'un seul récepteur (chaîne de cinéma maison).<br>● Vérifier si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est correctement branché.<br>● Vérifier les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+.<br>● Vérifier si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée à Marche dans le menu Configuration d'Anynet+.<br>● Vérifier si la télécommande est en mode TV.<br>● Vérifier s'il s'agit de la télécommande exclusive Anynet+.<br>● Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines conditions. (recherche de canaux, utilisation de **Media Play, Prêt à l'emploi**, etc.)<br>● Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI 1.3, s'assurer d'effectuer une nouvelle détection des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer.<br>● Vérifier si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée. |
| Je souhaite lancer Anynet+. | ● Vérifier si l'appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est à **Marche** dans le menu de configuration d' Anynet+.<br>● Appuyer sur la touche TV de la télécommande du téléviseur pour permuter vers le téléviseur. Appuyer ensuite sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu désiré. |
| Je souhaite quitter Anynet+. | ● Sélectionner **Regarder téléviseur** dans le menu Anynet+.<br>● Appuyer sur la touche **SOURCE** de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre que les appareils Anynet+.<br>● Appuyer sur les touches **∨ CH ∧, CH LIST, PRE-CH** et **FAV.CH** pour changer de mode au téléviseur. (Remarque : la touche des canaux ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniseur intégré Anynet+ n'est branché) |
| Le message «Connexion à l'appareil Anynet+…» s'affiche à l'écran. | ● La télécommande ne peut être utilisée pendant la configuration d'Anynet+ ou pour permuter vers un mode de visionnement.<br>● Utiliser la télécommande lorsque le réglage d'Anynet+ ou la permutation vers le mode de visionnement sont terminés. |
| L'appareil Anynet+ ne lit pas. | ● Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode Plug & Play est en cours d'exécution. |
| L'appareil branché n'est pas affiché. | ● Vérifier si l'appareil prend en charge les fonctions Anynet+.<br>● Vérifier si le câble HDMI 1.3 est bien branché.<br>● Vérifier si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Marche** dans le menu Configuration d'Anynet+.<br>● Rechercher les appareils Anynet+ à nouveau.<br>● Seul le câble HDMI 1.3 permet de brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge des fonctions Anynet+.<br>● S'il y a interruption suite à une anomalie, par exemple si le câble HDMI ou le cordon d'alimentation est déconnecté, ou s'il y a une panne de courant, répéter le balayage de détection. |
| L'émission ne peut pas être enregistrée. | ● Vérifier si la prise d'antenne de l'appareil enregistreur est branchée correctement. |
| Le son du téléviseur ne sort pas par le récepteur. | ● Brancher le câble optique entre le téléviseur et le récepteur. |




Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 269 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 65 2009-07-28 11:32:43

# CONTENT LIBRARY

## Utilisation du mode Content Library

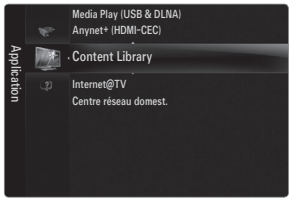Le mode Content Library vous permet de visionner différents contenus sur votre téléviseur. Vous pouvez utiliser le contenu enregistré par défaut dans la mémoire du téléviseur, ou visualiser un nouveau contenu, à l'aide d'un dispositif USB ou par Internet.







### Utilisation du menu Content Library

1. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis sur **ENTER**↵.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **Content Library**, puis sur **ENTER**↵.
   Le menu principal **Content Library** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner une icône (**Galerie, Cuisine, Jeu, Enfants, Bien-être, Autres, Gestion de contenu**), puis appuyez sur **ENTER**↵.

### Utilisation des touches de la télécommande dans le menu Content Library

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| Touche circulaire (▲/▼/◄/►) | Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. |
| **ENTER**↵ | Sélectionner l'élément en surbrillance. |
| **RETURN** | Permet de retourner au menu précédent. |
| **EXIT** | Permet d'arrêter la fonction en cours et de retourner au menu principal **Content Library**. |
| **CH** | Permet d'arrêter le mode **Content Library** et de retourner au mode TV. |
| Touches de couleur | Les touches de fonction sont décrites sur la page correspondante. |
| **VOL** / **MUTE** | Permet de régler le volume du contenu en cours de lecture. |

LA BIBLIOTHÈQUE DE CONTENUS CONTIENT DES TEXTES, DES GRAPHIQUES, DES IMAGES, DES SUPPORTS MULTIMÉDIAS ET AUTRES PRODUITS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À DES FINS PROMOTIONNELLES OU D'INFORMATION. TOUS LES PRODUITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CONTENU FONT L'OBJET DE MODIFICATIONS, DE RÉVISIONS ET DE MISES À JOUR CONSTANTES. CES PRODUITS PEUVENT NE PAS CONVENIR À TOUS LES PUBLICS. L'INFORMATION CONTENUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE CONTENU EST FOURNIE « TELLE QUELLE ». BIEN QUE L'INFORMATION QUI VOUS EST FOURNIE PROVIENNE DE SOURCES QUE NOUS CONSIDÉRONS COMME FIABLES, SAMSUNG NE PEUT GARANTIR ET NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUTE INFORMATION OU DONNÉES MISES À VOTRE DISPOSITION À QUELQUES FINS QUE CE SOIT. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, TANT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE QUE DÉLICTUELLE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER, DES FRAIS D'AVOCAT, DES COÛTS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE CONTENU, OU EN RELATION AVEC LADITE INFORMATION OU DE SON UTILISATION, MÊME SI SAMSUNG AVAIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 270 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 66 2009-07-28 11:32:43

## Utilisation du contenu intégré dans la mémoire du téléviseur

Vous pouvez visualiser le contenu enregistré dans la mémoire du téléviseur. Il est possible d'ajouter ou de supprimer du contenu du téléviseur. Pour ajouter ou supprimer du contenu, sélectionnez **Gestion de contenu**.

- Pour revenir au menu principal **Content Library**, appuyez sur la touche **EXIT**.
- Le niveau du volume ne s'affiche pas, mais vous pouvez le régler.

### ❑ Galerie




Cette fonction sert à lire un diaporama d'images de haute définition, avec musique de fond, produisant ainsi diverses ambiances. À l'aide de la fonction Galerie du téléviseur, il est possible de modifier l'ambiance de l'environnement.

- Les contenus de la catégorie **Galerie**, et tout ce qui s'y rattache, sont protégés par les droits d'auteur, réservés pour **TimeSpace, Inc.**
- Appuyez sur **ENTER** ↵ pour mettre en pause le diaporama et appuyez de nouveau sur **ENTER** ↵ pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information sur la photo choisie. (Elle ne s'affiche pas si la photo ne contient aucune information)

### ❑ Cuisine

Vous pouvez afficher différentes recettes faciles à suivre étape par étape. Des articles qui donnent de merveilleuses idées de repas.

- Les recettes contenues dans la catégorie **Cuisine** intégrée dans la mémoire du téléviseur Samsung sont tirées des recettes publiées par **Anness Publishing**.
- Les contenus de la catégorie **Cuisine**, et tout ce qui s'y rattache, sont protégés par des droits d'auteur réservés pour Practical Pictures.

### ❑ Jeu

Cette catégorie contient des jeux qui divertiront toute la famille.

- Pour connaître la fonction des touches utilisées pendant les jeux, reportez-vous aux instructions à l'écran.
- Touches de couleur pour les jeux

| Touche | Fonctions |
|---|---|
| **Rouge** | Permet de se rendre à l'écran d'accueil du jeu. |
| **Vert** | Permet d'interrompre une partie. |
| **Jaune** | Touche Option |
| **Bleu** | Permet de quitter une partie. |

### ❑ Enfants

Contenu éducatif et interactif que les enfants peuvent regarder à plusieurs reprises.

- Les contenus de la catégorie **Enfants**, et tout ce qui s'y rattache, sont réservés pour **UpToTen**.

### ❑ Bien-être

Contient des articles bénéfiques pour le conditionnement physique qui présentent des exercices d'étirement et de massage pour toute la famille.

### ❑ Autres

Le contenu par défaut n'est pas enregistré dans la mémoire du téléviseur.

- Vous pouvez copier du nouveau contenu dans la mémoire du téléviseur à l'aide de l'écran **Gestion de contenu**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 271 of 296

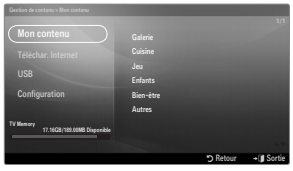
[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 67 2009-07-28 11:32:43

## Utilisation du mode Gestion de contenu

### ❑ Gestion de contenu

Il est possible d'ajouter ou de supprimer du contenu à l'aide de la fonction **Gestion de contenu**.




Vous pouvez choisir plusieurs éléments de contenu en sélectionnant à répétition des éléments de contenu et en appuyant sur la touche jaune.

- **Mon contenu**

  Vous pouvez vérifier le contenu enregistré dans la mémoire du téléviseur pour chaque sous-élément de la fonction **Content Library**.

  - Sélectionnez un élément de contenu et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**. Il est possible de lire ou de supprimer l'élément de contenu sélectionné.

- **Téléchar. Internet**

  Si vous branchez votre téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un câble LAN, vous pouvez télécharger directement le contenu fourni par Samsung Electronics.

  - Sélectionnez un élément de contenu et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**. Il est possible de lire ou de copier l'élément de contenu sélectionné dans la mémoire du téléviseur.

- **USB**

  Vous pouvez vérifier le contenu enregistré sur le dispositif USB pour chaque sous-élément de la fonction **Content Library**.

  - Sélectionnez un élément de contenu et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**. Il est possible de lire ou de copier l'élément de contenu sélectionné dans la mémoire du téléviseur.

    **Content Library** est compatible uniquement avec les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC est un dispositif de transport mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb et les lecteurs de cartes Flash.

    Si un jeu est lu à l'aide d'un dispositif de stockage externe USB, il est possible d'enregistrer la partie (selon le jeu choisi). Attention : ne pas retirer le dispositif de mémoire USB pendant la sauvegarde sur le dispositif, cela pourrait entraîner la perte des données.

    Téléchargement de nouveau contenu

    Il est possible de télécharger du nouveau contenu gratuitement à partir du site Web Samsung.com. Il est nécessaire d'avoir un numéro unique de dispositif (UDN) pour télécharger des contenus payants. Vérifiez ce numéro avant de télécharger un nouvel élément de contenu.

    - Téléchargement de contenu

      1. Allez au site Web www.samsung.com
      2. Sélectionner un article dans le contenu de la page de téléchargement.
      3. Télécharger le contenu dans le dispositif de mémoire USB.
      4. Aller au menu principal **Content Library** en appuyant sur la touche **CONTENT** en choisissant **Content Library** (**MENU** → **Application** → **Content Library**).
      5. Insérer le dispositif de mémoire USB dans le port USB sur le côté du téléviseur.
      6. Vous pouvez voir le sous-élément de contenu que vous avez téléchargé.
      7. Sélectionnez un élément de contenu, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
      8. Il est possible de lire ou de copier l'élément de contenu sélectionné dans la mémoire du téléviseur.

- **Configuration**

  - **Temps fonct. Ecran veille**: Choisir cette option pour fixer le temps d'attente avant que l'écran de veille ne soit lancé.
  - **Sauvegarder un nom de dispositif unique**: Enregistre le numéro UDS sur un dispositif USB.

  Le dispositif de stockage USB de format NTFS ne prend pas en charge la sauvegarde UDN. On recommande l'utilisation d'un dispositif de stockage USB de format FAT.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 272 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 68 2009-07-28 11:32:44

# INTERNET@TV

Grâce à la simplicité et la fiabilité offertes par votre téléviseur, profitez de la meilleure expérience Internet.

Si vous éprouvez des problèmes pendant l'utilisation d'un service d'objet fenêtre, communiquez avec le fournisseur de contenu. Dans l'objet fenêtre, appuyez sur la touche verte pour obtenir les coordonnées ou reportez-vous à l'aide sur le site Web pour obtenir les renseignements sur le fournisseur de service de l'objet fenêtre.

- Dans certaines régions, les services pourraient n'être offerts qu'en anglais.

## Démarrage avec Internet@TV

**Internet@TV** offre une expérience Internet et télévisuelle intégrée grâce au moteur Yahoo!® Widget. Vous pouvez surveiller vos titres financiers, partager des photos avec vos amis et votre famille et suivre les dernières nouvelles et la météo grâce au service **Internet@TV** sur votre téléviseur.

- Les conditions du réseau peuvent avoir une incidence sur la vitesse d'opération ou l'hésitation éprouvée pendant l'utilisation de cette fonction.

La première fois qu'**Internet@TV** s'exécute, les réglages de base se font automatiquement.

- Vous devez d'abord configurer le réseau. Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau, reportez-vous à la section « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)
- Une fois le réseau opérationnel, le logiciel Internet@TV vous guide tout au long du processus, étape par étape, dans l'utilitaire d'installation.

### ❑ Qu'est-ce qu'un objet fenêtre?


Un objet fenêtre de téléviseur est une petite application Web qui vous permet d'accéder rapidement à votre site préféré à l'aide de la télécommande. Vous pourrez consulter divers types d'information, comme les nouvelles les plus récentes, la météo, les cotes de la bourse, etc., sur votre téléviseur, avec vos amis ou les membres de votre famille.

- En raison des règlements en vigueur dans certains pays, certains objets pourraient ne pas être pris en charge.
- En raison des règlements en vigueur dans certains pays, certains objets pourraient ne prendre en charge que des services limités.
- Les touches de couleur pourraient fonctionner de façon différente selon l'objet.
- Il pourrait y avoir de l'interférence selon la condition du réseau.

### ❑ Qu'est-ce qu'un entrefilet?

Un entrefilet affiche une partie du contenu de l'objet fenêtre telle que l'information sur la météo et les titres en Bourse que vous voulez voir.

- Les entrefilets sont automatiquement mis à jour en temps réel.
- Le chargement de l'entrefilet peut prendre quelques secondes.




1. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis sur **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Internet@TV**, puis sur **ENTER** ↵.
   - **INTERNET@TV** démarre.
   - Appuyez sur la touche **INTERNET@** de la télécommande pour afficher le menu **Internet@TV**.
3. La **Dénégation gén. desp.** s'affiche à l'écran. Sélectionnez **J'accepte** ou **Je n'accepte pas**.
   - Pour plus de détails sur la **Dénégation gén. desp.**, reportez-vous à la section « **Avis juridique** ». (voir page 37)
4. Le premier écran qui s'affiche lors de l'installation guidée de **Internet@TV** est l'écran de bienvenue.
   - Vous pourrez reprendre cette étape à l'appui de la touche **INTERNET@** si vous choisissez l'option **Quitter l'introduction** maintenant.
   - Sélectionnez **C'est parti !**
5. Le choix de votre région permet à la fonction d'objets fenêtre du téléviseur d'afficher du contenu local.
   - Choisissez votre pays à partir de la liste fournie.






Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 273 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 69 2009-07-28 □□ 11:32:44

6. Vous devez obligatoirement accepter la politique de confidentialité de Yahoo!® TV Widget Engine afin d'utiliser Internet@TV.
   - Sélectionnez **OK, J'accepte**.
7. Vous devez obligatoirement accepter les modalités du service de Yahoo!® TV Widget System afin d'utiliser Internet@TV.
   - Sélectionnez **OK, J'accepte**.
8. Entrez votre nom pour configurer votre profil. Chaque profil contient sa propre liste d'objets fenêtre. Vous pouvez créer un profil pour chaque personne qui utilise **Internet@TV**.
   - Inscrivez votre nom et sélectionnez **Enregistrer ce nom**.
   - Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation d'un objet fenêtre Profile ». (voir page 72)




9. **Internet@TV** vérifie la connexion au réseau.
   - Si le test échoue, reconfigurez votre réseau.
   - Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)
10. L'installation guidée est terminée. Un didacticiel sur l'utilisation d'**Internet@TV** suit.
    - Sélectionnez **Continuer** pour afficher le didacticiel.
    - Sélectionnez **Sortie Configuration** pour commencer à utiliser Internet@TV maintenant.
    - Pour relancer le didacticiel, sélectionnez **Profile Widget** → **Paramètres système** → **Recommencer le didacticiel**.
11. Appuyez sur la touche **INTERNET@** de la télécommande pour afficher l'interface utilisateur **Internet@TV**.

## ❑ Affichage

### ■ Mode dock




❶ Une bannière de bienvenue s'affiche contenant le nom de votre profil dans le coin supérieur droit.
   - La bannière disparaît après un court délai.

❷ La bannière met en surbrillance deux raccourcis de la télécommande.
   - Si vous appuyez sur la touche bleue (**Viewport**) de la télécommande, l'affichage bascule entre les modes « Viewport mode » et « Overlay mode ». En mode Viewport, la vidéo ou le téléviseur est affiché dans une zone à échelle réduite et les graphiques sont à l'extérieur. En mode Overlay, les graphiques sont affichés par dessus l'image du téléviseur ou vidéo.
   - Si vous appuyez sur la touche jaune (**Modifier les extraits**) de la télécommande, une fenêtre d'aide s'affiche et l'entrefilet sous la zone active peut être modifié.

❸ Appuyez sur la touche **INTERNET@** de la télécommande pour commencer.
   - La liste horizontale située au bas de l'écran du téléviseur se nomme le « port d'attache ».
   - Les éléments de la liste sont nommés des « entrefilets ».
   - Un entrefilet est un raccourci qui ouvre une fenêtre objet de téléviseur.
   - Une fenêtre objet de téléviseur est une application Internet conçue pour être exécutée sur votre téléviseur.
   - Appuyez sur la touche ◄ ou ► de la télécommande pour vous déplacer d'un entrefilet à l'autre.
   - La région à l'extrême gauche (mis en surbrillance en bleu) est la zone active.
   - Le port d'attache fait dérouler les entrefilets sous cette zone active.
   - Lancez un objet fenêtre de téléviseur en appuyant sur la touche **ENTER** ↵ de la télécommande lorsque l'entrefilet se trouve sous la zone active.
   - Lorsque vous ajoutez des entrefilets, ils sont placés dans une pile dans laquelle vous pouvez vous déplacer en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
   - Deux objets fenêtre de téléviseur spéciaux apparaissent dans le port d'attache : l'objet fenêtre **Profile Widget** et l'objet fenêtre **Widget Gallery**. Ces derniers ne peuvent pas être supprimés.
   - Le port d'attache disparaîtra de l'écran après un délai d'innactivité.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 274 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 70 2009-07-28 11:32:44

■ **Mode volet (Sidebar)**




❶ Placez un entrefilet sous la zone active puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵ pour lancer la colonne de l'objet fenêtre de téléviseur. Le logo et la page d'accueil (⌂) de la fenêtre objet de téléviseur se trouvent dans le haut de la colonne.


❷ Le menu courant est affiché sous le logo de l'objet fenêtre de téléviseur.

- Pour revenir à un écran précédent, sélectionnez-le et appuyez sur la touche **ENTER** ↵.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **RETURN** de la télécommande.

❸ La sélection courante est toujours surlignée en bleu et est activée lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER** ↵.

❹ Une opération page par page est utilisée lorsqu'il y a beaucoup de données.

- La page courante et le nombre total de pages sont affichés.
- Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour vous déplacer d'une page à l'autre.




❺ La barre d'outils inférieure comprend des touches de couleur qui correspondent aux touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande.

- Touche rouge : Ferme l'objet fenêtre.
- Touche verte : Modifie les réglages de l'objet fenêtre.
- Touche jaune : Gère les entrefilets.
- Touche bleue : Adapte à la taille de l'écran ou affiche en mode plein écran.

Selon l'objet, certaines touches pourraient ne pas être disponibles.

SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE D'ACCÈS AUX CONTENUS ET SERVICES FOURNIS PAR DES TIERCES PARTIES, NI AUCUNE GARANTIE, QUELLE QU'ELLE SOIT, IMPLICITE OU EXPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET AUX SERVICES FOURNIS PAR DES TIERCES PARTIES. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE ET TOUTE CONDITION QUANT AUX CONTENUS ET AUX SERVICES FOURNIS PAR DES TIERCES PARTIES, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE ET TOUTE CONDITION RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE REPRÉSENTATION NI AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA VALIDITÉ, AUX DÉLAIS DE PRÉSENTATION, À LA LÉGALITÉ ET À LA COMPLÉTUDE DE TOUT CONTENU OU SERVICE RENDU ACCESSIBLE PAR LE BIAIS DE CET APPAREIL ET CE, POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT. DE PLUS, SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN ÊTRE CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE NÉGLIGENCE DÉCOULANT D'UNE RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU CONTRACTUELLE ET DE TOUTE RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS+E339, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, HONORAIRES D'AVOCAT, FRAIS ET DÉPENS, ET TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION OU DE L'UTILISATION PAR UN TIERS DE TOUT CONTENU OU SERVICE ET CE, MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services fournis par les tierces parties peuvent être annulés ou interrompus en tout temps par les fournisseurs de contenus et Samsung n'offre aucune représentation ni aucune garantie quant à la disponibilité ou à la période de disponibilité d'un tel contenu ou service. L'accès aux contenus et aux services est fourni par les tierces parties par le biais de réseaux et d'installations de communications sur lesquelles Samsung n'exerce aucun contrôle. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, Samsung décline expressément toute responsabilité et toute obligation relativement à l'interruption ou à l'annulation de tout contenu ou service rendu accessible par le biais de cet appareil.

Samsung n'assume aucune responsabilité ni aucune obligation quant au service de soutien à la clientèle associé aux contenus et aux services. Toute question et toute demande relative à un contenu ou à un service donné doivent être adressées directement au propriétaire ou au fournisseur concerné.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 275 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 71 2009-07-28 □□ 11:32:45

## Modification des entrefilets dans le port d'attache

1. Appuyez sur la touche jaune lorsque l'entrefilet que vous voulez modifier est mis en surbrillance sous la zone active dans le port d'attache.
2. L'entrefilet est déplacé à la deuxième position et son pavé glisse vers le haut pour afficher le texte d'aide suivant :
   - Supprimer (touche rouge) : Supprimer l'objet fenêtre de téléviseur courant.
     Les objets fenêtre supprimés peuvent être réinstallés à partir de la section **Widget Gallery**.
   - Déplacer (touche bleue) : Changer l'ordre de l'entrefilet. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour faire défiler. Appuyez sur la touche jaune pour déplacer l'entrefilet à sa nouvelle position.
   - Quitter (touche jaune) : Quitter le menu **Éditer les extraits**.

## Utilisation de l'objet fenêtre Profile

L'objet fenêtre Profile est utilisé pour configurer votre profil utilisateur.

Vous pouvez configurer plusieurs profils, chaque profil ayant sa propre liste d'objets fenêtre.

Le menu **Basculer vers un autre profil** vous permet de basculer vers un autre profil utilisateur.

Vous devez enregistrer au moins deux profils. Pour ajouter un profil, reportez-vous à la section « **Commandes d'administrateur** ». (voir page 73)




Le menu **Paramètres du profil** vous permet de personnaliser et de protéger votre profil.

- Vous pouvez personnaliser les profils utilisateurs en choisissant un **Nom** et un **Avatar** (image utilisée pour représenter votre profil) uniques.
- Le **Nom** et **l'avatar** de votre profil sont affichés dans l'entrefilet de votre profil dans le port d'attache.
- Vous pouvez **Créer le NIP de profil** pour protéger votre profil.

Lorsque vous configurez le NIP la première fois, vous pouvez sélectionner une **Question secrète**.




Le menu **Paramètres du profil** vous permet de limiter l'accès aux objets fenêtre.

- Si vous oubliez le **NIP de profil** vous pouvez répondre à une **Question secrète** associée à votre profil.
- Un profil dont l'indicateur **Restreindre le profil** est activé ne permettra pas l'installation de nouveaux objets fenêtre.

Le NIP du propriétaire doit être configuré pour utiliser cette fonction. Pour configurer le NIP du propriétaire, reportez-vous à la section « **Commandes d'administrateur** ». (voir page 73)



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 276 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 72 2009-07-28 11:32:45

Le menu **Paremètres du système** vous permet de :

- Modifier votre **Lieu** et entrer votre **Code postal** (É.-U. seulement) pour personnaliser le contenu en fonction de votre région.
- **Revoir le didacticiel** qui a été affiché pendant l'installation guidée.
- **Réinitialiser paramètres** pour supprimer toutes les configurations d'objet fenêtre et renseignements.




Le menu **Commandes d'administrateur** vous permet de :

- Fixer le délai d'innactivité pour l'**Économiseur d'écran** pour empêcher la rémanence de l'image à l'écran.
- **Créer le NIP de propriétaire** et fixer la **Question secréte** pour contrôler les autres profils.
- Créer un nouveau profil qui peut contenir une série différente d'objets fenêtre.
- Supprimer un profil existant.




À partir de l'option Profile Widget, vous pouvez vous **inscrire à Yahoo!®** à l'aide de votre ID Yahoo!

- Si vous possédez une ID Yahoo!, vous pouvez accéder à votre contenu personnalisé à l'aide des objets fenêtre de téléviseur Yahoo!®.
- Tous les objets fenêtre de téléviseur Yahoo!® installés sont automatiquement inscrits dans votre profil ID Yahoo!.
- Si vous n'avez pas de compte Yahoo!, visitez le site www.yahoo.com pour en créer un.
- Vous ne pourrez peut-être pas ouvrir une session à l'aide d'une ID créée sur le site Web de Yahoo! dans un pays qui ne prend pas en charge le service Internet@TV.




### ❑ Pour obtenir de l'information sur l' Profile widget

Appuyez sur la touche verte.

Vous pouvez afficher une courte description de l'objet fenêtre **Profile Widget, Copyrights, Modalités du service** et **Données personnelles**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 277 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 73 2009-07-28 11:32:45

## Utilisation de Yahoo!® Widget Gallery

Utilsez la Yahoo!® Widget Gallery pour ajouter des objets fenêtre à votre téléviseur.
Afficher les objets fenêtre de téléviseur disponibles dans les catégories suivantes :

- **Dernière Widgets** : Affiche les objets fenêtre récemment mis à jour.
- **Yahoo!® Widgets** : Affiche les objets fenêtre fournis par Yahoo!®.
- **Widgets Samsung** : Affiche les objets fenêtre fournis par Samsung.
- Autres **Catégories** : Affiche tous les objets fenêtre par catégorie.

Pour installer un objet fenêtre, déplacez-vous sur l'écran détaillé et sélectionnez l'option **Ajouter un Widget à Mon profil** puis appuyez sur la touche **ENTER**. L'objet fenêtre est installé et est disponible dans le port d'attache.




### ❑ Configuration de Galerie d'objets fenêtre

Appuyez sur la touche verte.

- **À propos de Yahoo! Widget Galerie**
  Vous pouvez afficher une courte description de l'objet fenêtre **Widget Gallery, Politique sur le droit d'auteur, Modalités du service** et **Données personnelles**.
- **Dans le menu Paramètres du développeur, vous pouvez créer votre propre objet fenêtre.**
  For more information on creating your own widget, visit http://connectedtv. yahoo.com/

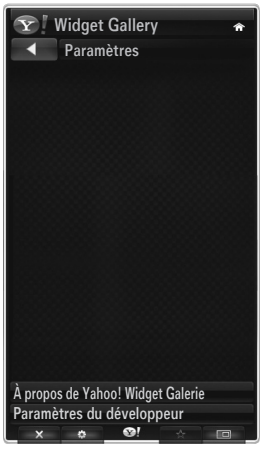






Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 278 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 74 2009-07-28 11:32:45

## Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® Weather

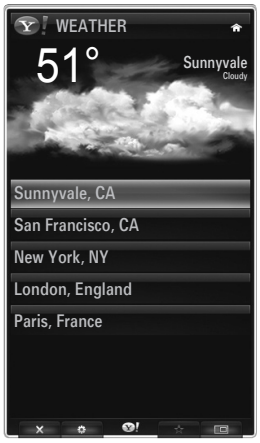L'objet fenêtre Yahoo!® Weather vous donne les dernières informations météorologiques de votre région et de vos localités favorites. Ce contenu change de façon dynamique pour suivre les conditions météorologiques.

- Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour afficher le menu **Paramètres** de l'objet fenêtre Yahoo!® Weather.
- À partir du menu **Paramètres**, vous pouvez ajouter ou supprimer une ville pour laquelle vous désirez voir l'information météorologique.




À partir du menu **Paramètres**, vous pouvez :

- **Ajouter une nouvelle ville** en inscrivant le nom de la ville. Une fois les résultats de recherche affichés, sélectionnez la ville que vous désirez et appuyez sur la touche **ENTER**.
- **Supprimer la ville** en choisissant la ville à supprimer dans la liste des villes. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la suppression.
- Modification du mode d'affichage de la température

  Vous pouvez modifier le mode d'affichage de la température, de **Impérial** à **Métrique**. Par exemple, **Impérial** affiche la température en Fahrenheit et **Métrique** en Celsius.

### ❑ Créer un entrefilet pour une ville favorite

- Sélectionnez la ville à partir de la page d'accueil de l'objet fenêtre Yahoo!® Weather et affichez l'information météorologique détaillée.
- Appuyez sur la touche jaune.
- Sélectionnez le menu **Ajouter un extrait** et appuyez sur la touche **ENTER** pour ajouter l'entrefilet de la ville.

### ❑ Supprimer un entrefilet de ville

- Lancez l'entrefilet.
- Appuyez sur la touche jaune.
- Sélectionnez le menu **Supprimer l'extrait** et appuyez sur la touche **ENTER** pour supprimer l'entrefilet.

## Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® News

L'objet fenêtre Yahoo!® **News** vous permet de voir les dernières manchettes pour le monde des affaires, le divertissement, la politique, les sports, les informations ainsi que plusieurs autres catégories.

- Sélectionnez une catégorie puis une manchette dans cette catégorie et affichez un résumé des nouvelles mis à jour de façon dynamique.






Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 279 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 75 2009-07-28 11:32:45

## Utilisation de l’objet fenêtre Yahoo!® Flickr

L’objet fenêtre **Flickr** vous permet d’accéder à vos photos favorites provenant d’amis et de membres de votre famille pendant que vous regardez la télévision. Partagez vos photos avec votre famille sur votre téléviseur à grand écran en faisant jouer un diaporama.




- Personnalisez l’objet fenêtre **Flickr** en ouvrant une session avec votre ID Yahoo!.
- Pour obtenir les étapes détaillées sur l’ouverture de session, reportez-vous à la section « Utilisation d’un objet fenêtre Profile ». (voir pages 72~73)
- Pour plus d’information à propos de **Flickr**, visitez le site http://www.flickr.com.

**Vos photos** contient les photos que vous avez enregistrées dans le site Web de **Flickr**.



- **Pour visualiser les photos Flickr dans un diaporama :**
  - Sélectionnez une vignette de photo et appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher le détail de la photo.
  - Sélectionnez l’option **Commencer le diaporama** et appuyez sur la touche **ENTER**.
- **Pour contrôler l’affichage du diaporama :**
  - Appuyez sur la touche **ENTER** pendant le déroulement d’un diaporama.
  - Les vignettes de photos sont affichées au bas de l’écran.

    Lorsque la commande de diaporama est affichée, vous pouvez lire, mettre en pause ou arrêter la lecture du diaporama.

    Si vous sélectionnez le menu et que vous appuyez sur la touche **ENTER**, vous pouvez afficher l’information de la photo sélectionnée.
  - Le menu **Vos ensembles** vous permet d’afficher les photos que vous avez enregistrées dans Flickr.
  - Le menu **Explorer** vous permet de naviguer dans les photos enregistrées sur le site Web de Flickr. Vous pouvez afficher les photos mises à jour quotidiennement.
  - Le menu **Marquer comme favorite** ou **Retirer de mes favoris** déplace les photos vers vos Photos favorites ou supprime une photo de vos favoris.
  - Le menu **Photos favorites** vous permet d’afficher les photos que vous avez enregistrées dans vos favoris.
  - Le menu **Vos contacts** vous permet de voir les mises à jour de vos amis ou membres de votre famille.

Le menu **Vos groupes** vous permet de sélectionner vos groupes favoris à partir du site Web Flickr et de partager et regarder des photos au sein d’une communauté d’utilisateurs Flickr.

Pour configurer les réglages de Yahoo!® Flickr, appuyez sur la touche verte de la télécommande.

- Le menu **Temps par diapo** contrôle la vitesse de déroulement du diaporama.
- Le menu **Répéter** relance la lecture d’un diaporama au début après l’affichage de la dernière photo.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 280 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 76 2009-07-28 11:32:46

## Utilisation de l'objet fenêtre Yahoo!® Finance




Afficher les cotes de la Bourse et les nouvelles les plus récentes de la Bourse dans l'objet fenêtre Yahoo!® Finance. Appuyez sur la touche verte pour configurer vos titres boursiers.

Utilisez le menu **Ajouter un nouveau symbole** pour entrer le nom d'un nouveau titre boursier.

- Sélectionnez le titre boursier que vous voulez ajouter à partir des résultats de la recherche, sélectionnez le menu **Ajouter un symbole** puis appuyez sur la touche **ENTER**↵.
  - Le titre boursier choisi s'ajoute à la liste **Mes actions**.
- Utilisez le menu **Importer les symboles à partir de Yahoo!®** pour importer votre portefeuille Yahoo!® Finance.
  - Le menu **Fusionner les symboles** fusionne les symboles enregistrés dans l'objet fenêtre Yahoo!® Finance avec les symboles provenant de votre portefeuille.
  - Le menu **Remplacer les symboles** supprime les symboles enregistrés dans l'objet fenêtre Yahoo!® Finance et les remplacent par les symboles provenant de votre portefeuille.
- Utilisez le menu **Afficher le format** pour modifier le format d'affichage de transition des variations des titres boursiers, de **Valeur** à **Pourcentage**.
- Créer un entrefilet pour un titre boursier favori
  - Sélectionnez le symbole du titre boursier à partir de la page d'accueil de l'objet fenêtre Yahoo!® Finance et affichez l'information financière détaillée.
  - Appuyez sur la touche jaune.
  - Sélectionnez le menu **Ajouter un extrait** et appuyez sur la touche **ENTER**↵ pour ajouter l'entrefilet du titre boursier.
- Supprimer un entrefilet
  - Lancez l'entrefilet à partir du port d'attache.
  - Appuyez sur la touche jaune.
  - Sélectionnez le menu **Supprimer l'extrait** et appuyez sur la touche **ENTER**↵ pour supprimer l'entrefilet.

## Dépannage de la fonction internet@TV

| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Certain services d'objet fenêtre ne fonctionnent pas. | Vérifiez auprès du fournisseur de service.<br>Dans l'objet fenêtre, appuyez sur la touche verte pour obtenir les coordonnées ou reportez-vous à l'aide sur le site Web pour obtenir les renseignements sur le fournisseur de service de l'objet fenêtre.<br>Reportez-vous à la page d'aide du site Web. |
| Le contenu de certains objets fenêtre n'est affiché qu'en anglais. Comment puis-je changer la langue? | La langue du contenu d'un objet fenêtre peut être différente de la langue de l'interface utilisateur de l'objet fenêtre. |
| Suite à une réinitialisation aux réglages prédéfinis en usine, le service d'objet fenêtre Yahoo ne fonctionne pas et un message d'avertissement s'affiche. | Après une réinitialisation aux réglages prédéfinis en usine, mettez votre téléviseur sous tension puis remettez-le hors tension. Redémarrez ensuite la fonction Internet@TV. |
| Dans l'objet fenêtre Flickr, j'ai ouvert une session dans mon compte. Cependant, je ne peux pas voir mon image. | Visitez le site Web de Yahoo et activez votre compte Flickr dans l'écran ID Yahoo!. |
| J'ai changé de région dans l'objet fenêtre Profile, mais les réglages précédents demeurent présents. | Mettez votre téléviseur hors tension puis remettez-le sous tension, accédez ensuite de nouveau à Internet@TV.<br>Vous pourrez maintenant profiter des services d'objet fenêtre dans la nouvelle région. |

## Site Web d'aide

| Pays | Site Web |
|---|---|
| USA | www.samsung.com → consumer products → Television → medi@2.0 → Internet@TV |
| Canada | www.samsung.com → consumer products → TV → medi@2.0 → Internet@TV |
| | www.samsung.com → produits grand public → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV |
| Mexico | www.samsung.com → productos de consumo → televisores → medi@2.0 → Internet@TV |

L'emplacement de Internet@TV sur le site Web peut varier selon le pays et/ou être modifié ultérieurement.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 281 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 77 2009-07-28 11:32:46

# CENTRE RÉSEAU DOMEST.

Le Centre réseau domest. permet à votre téléphone cellulaire de communiquer avec votre téléviseur.

## Centre réseau domest.

À propos du **Centre réseau domest.**

Le **Centre réseau domest.** branche votre téléphone cellulaire et votre téléviseur par un réseau sans fil. Vous pouvez visualiser l'arrivée des appels, le contenu des messages texte et les rendez-vous fixés à l'aide du téléphone cellulaire sur le téléviseur grâce à la fonction **Centre réseau domest**. De plus, vous pouvez lire le contenu des médias enregistrés sur votre téléphone cellulaire tels que des vidéos, des photos et des pièces musicales en les contrôllant sur le téléviseur par l'entremise du réseau.

Si l'appareil prend en charge la fonction **DLNA DMC (Digital Media Controller)**, la fonction Centre réseau domest. est disponible.

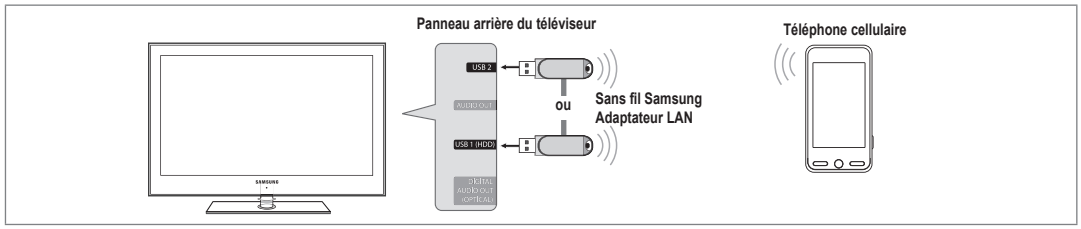
Para obtener más información, visite www.samsung.com o póngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation du téléphone.

### Connexion au Centre réseau domest.

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section « Configuration du réseau ». (voir pages 34~36)

- **Se brancher à un réseau Ad hoc sans fil**

1. Branchez l'adaptateur sans fil LAN Samsung au port **USB 1 (HDD)** ou **USB 2** du téléviseur.




2. Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau Ad hoc, reportez-vous à la section « Configuration du réseau ». (voir page 36)

   Pour obtenir des renseignements sur la configuration des paramètres du réseau du téléphone cellulaire, reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire.


3. Configurez l'adresse IP, le réseau sans fil privé et le mot de passe pour le téléphone cellulaire dans les paramètres Ad hoc du téléphone cellulaire en utilisant le nom du réseau privé et la clé de sécurité (mot de passe) affiché sur le téléviseur.

- **Se brancher à l'aide d'un routeur IP avec ou sans fi**

1. Reliez le port LAN du téléviseur au routeur IP avec ou sans fil à l'aide du câble réseau ou branchez l'adaptateur LAN sans fil de Samsung dans le port **USB 1 (HDD)** ou **USB 2** du téléviseur.

   Pour obtenir les étapes de configuration du routeur avec ou sans fil et du téléphone cellulaire, reportez-vous aux manuels des appareils concernés.

#### Utilisation du câble réseau

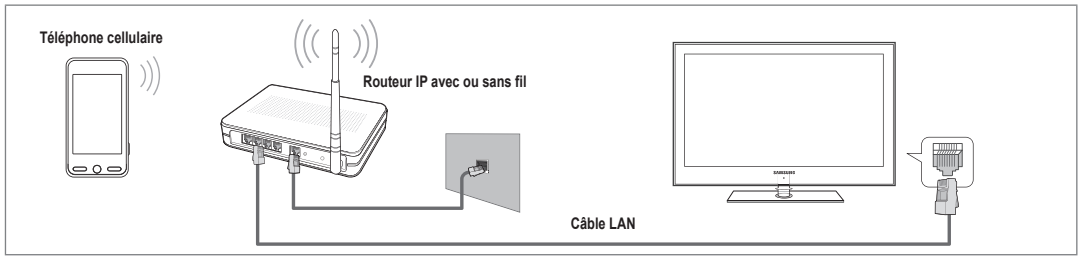


#### Using the Samsung Wireless LAN Adapter

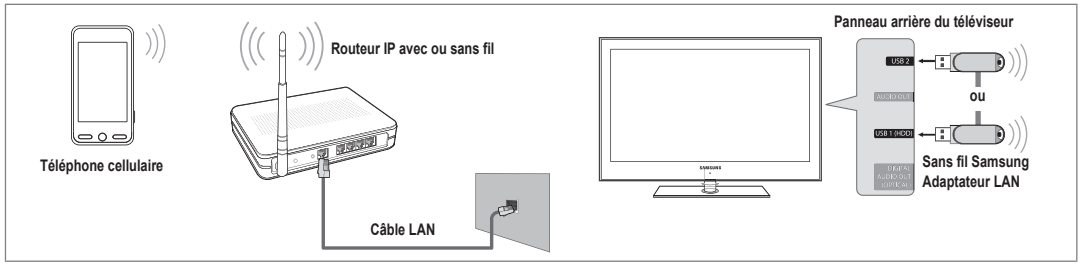





Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 282 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 78 2009-07-28 11:32:47

## Programmation du Centre réseau domest.

### ❑ Message

Affiche la liste des téléphones cellulaires qui ont été programmés avec ce téléviseur pour utiliser la fonction de message (arrivées des appels, contenu des messages texte et rendez-vous fixés sur le téléphone cellulaire).




- **Permis**
  Autorise l'utilisation de ce téléphone cellulaire.
- **Bloqué**
  Interdit l'utilisation de ce téléphone cellulaire.
- **Suppr.**
  Suppression du téléphone cellulaire de la liste.
  Cette fonction supprime simplement le nom de la liste. Si le téléphone cellulaire est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut apparaître dans la liste.

### ❑ Média

Affiche une liste de téléphones cellulaires qui sont disponibles pour contrôler le contenu des médias (vidéo, photos, pièces musicales) à partir du téléphone.

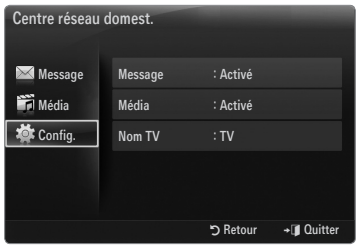
Centre réseau domest.
Message
Média
Config.
111-1234-5671 : Permis
111-1234-5672 : Permis
111-1234-5673 : Bloqué
111-1234-5674 : Bloqué
Retour
Quitter

En plus des téléphones cellulaires, d'autres appareils sans fil qui prennent en charge **DLNA DMC** sont disponibles.

- **Permis**
  Autorise l'utilisation de ce téléphone cellulaire.
- **Bloqué**
  Interdit l'utilisation de ce téléphone cellulaire.
- **Suppr.**
  Suppression du téléphone cellulaire de la liste.
  Cette fonction supprime simplement le nom correspondant de la liste. Si le téléphone cellulaire est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut apparaître dans la liste.

### ❑ Config.

- **Message → Activé / Désact.**
  Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la fonction de message (l'arrivée des appels, le contenu des messages texte et les rendez-vous fixés à l'aide du téléphone cellulaire).
- **Média → Activé / Désact.**
  Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la fonction Media qui lit le contenu (vidéos, photos, pièces musicales) provenant du téléphone cellulaire.
- **Nom TV**
  Vous pouvez nommer le téléviseur afin de le retrouver facilement sur votre appareil cellulaire.




Si vous sélectionnez l'option **Entrée util.**, vous pouvez saisir un nom pour le téléviseur à l'aide du clavier **OSK (On Screen Keyboard)**.



Exhibit 1007
TCL v. Maxell - IPR2025-00120
Page 283 of 296

[8500-NA]BN68-02322C-Fre.indb 79 2009-07-28 11:32:47