

Utilisation de la fonction Message

À l'aide de cette fonction, vous pouvez voir l'arrivée des appels, le contenu des messages texte et les rendez-vous fixés sur le téléphone cellulaire dans la fenêtre d'avertissement pendant que vous regardez la télévision.

- ☑ Pour désactiver la fenêtre d'avertissement **Message**, fixez l'option **Message** à **Désact.** à partir de l'élément **Configuration** du **Centre réseau domest.**
- ☑ La fenêtre d'avertissement apparaît pendant 20 secondes. Si aucune touche n'est enfoncée ou si vous sélectionnez **Effacer**, elle apparaîtra jusqu'à trois fois à des intervalles de 5 minutes.
- ☑ Si vous sélectionnez OK, ou que vous ne sélectionnez pas OK pendant les trois affichages, le message sera supprimé. Le message n'est pas effacé sur le téléphone cellulaire.
- ☑ Cette fenêtre d'avertissement simple peut être affichée pendant l'utilisation de certaines applications telles que Media Play, Contents Library, etc. Si tel est le cas, pour voir le contenu du message, vous n'avez qu'à revenir au mode d'affichage normal du téléviseur.
- ☑ Lorsqu'un message provenant d'un téléphone cellulaire inconnu s'affiche, sélectionnez le téléphone cellulaire à partir de l'élément **Message** du **Centre réseau domest.** et sélectionnez l'option **Bloqué** pour empêcher la connexion du téléphone cellulaire.



Affichage du message

Si un nouveau message (SMS) arrive pendant que vous regardez la télévision, la fenêtre d'avertissement apparaît. Si vous appuyez sur la touche **OK**, le contenu du message s'affiche.


- Si vous sélectionnez la touche **OK**, le contenu du message s'affiche.
- Si vous sélectionnez la touche **Effacer**, la fenêtre d'avertissement apparaîtra jusqu'à trois fois à des intervalles de 5 minutes.
- ☑ Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu des messages texte (SMS) sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- ☑ Certains caractères spéciaux pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.



Call Arrival Alarm

La fenêtre d'avertissement apparaît lorsqu'un appel entre pendant que vous regardez la télévision.

- Si vous sélectionnez la touche **OK**, l'alarme d'arrivée d'un appel est confirmée et la fenêtre d'avertissement se ferme.
- Si vous sélectionnez la touche **Effacer**, la fenêtre d'avertissement apparaîtra jusqu'à trois fois à des intervalles de 5 minutes.

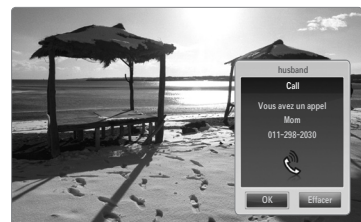

Schedule Alarm

La fenêtre d'avertissement apparaît pour vous afficher votre agenda pendant que vous regardez la télévision.

- Si vous sélectionnez la touche **OK**, le contenu de l'agenda du téléphone cellulaire est affiché.
- Si vous sélectionnez la touche **Effacer**, la fenêtre d'avertissement apparaîtra jusqu'à trois fois à des intervalles de 5 minutes.
- ☑ Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu de l'agenda sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- ☑ Certains caractères spéciaux pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.



Utilisation de la fonction Media

La fenêtre d'avertissement s'affiche pour informer l'utilisateur qu'un contenu média (vidéo, photo, pièce musicale) a été envoyé à partir du téléphone cellulaire et qu'il sera affiché sur le téléviseur.

Le contenu est lu automatiquement dans les 3 secondes suivant l'apparition de la fenêtre d'avertissement.

Si vous appuyez sur la touche **RETURN** ou **EXIT** lorsque la fenêtre d'avertissement apparaît, le **Média Contenu** n'est pas lu.

- ☒ Pour désactiver la transmission du contenu média à partir d'un téléphone cellulaire, fixez le réglage **Média** à **Désact.** dans l'élément **Média** du **Configuration**.
- ☒ En fonction de la résolution et du format du contenu, il pourrait ne pas être lu sur le téléviseur.



Touches de contrôle de lecture du média

Touche	Fonctions
Touche circulaire (◀/▶)	Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. Pendant la lecture d'un fichier film : effectuer des sauts vers l'avant ou l'arrière dans le fichier film.
ENTER	Appuyer sur la touche ENTER pendant la lecture la met en pause. Appuyer sur la touche ENTER pendant la pause reprend la lecture.
RETURN	Permet de retourner au menu précédent.
TOOLS	Exécuter diverses fonctions des menus Photo, Music et Movie.
INFO	Afficher l'information sur le fichier.
EXIT	Arrêter le mode Media Play et revenir au mode téléviseur.

- ☒ Les touches **ENTER** et **◀/▶** pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.

RECOMMANDATIONS

Dépannage

Si le téléviseur semble éprouver un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site samsung.com, puis cliquez sur Assistance ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.


Problème	Solution
Image médiocre	Procédez d'abord au Essai d'image pour confirmer que votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. Allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai d'image Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut être causé par la source ou le signal.
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	- Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un boîtier HD et des câbles HDMI ou composants pour obtenir une image de qualité HD. - Abonné au câble ou au satellite : essayez les canaux HD (haute définition) de l'attribution des canaux. Antenne ou câble : Essayez les canaux HD après exécution de la programmation automatique. - De nombreux canaux HD sont soumis à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). - Réglez la résolution de sortie vidéo du câblosélecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	- La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. - Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Des couleurs sont faussées ou absentes dans le cas d'une connexion avec des câbles composantes.	Assurez-vous que les câbles composantes sont branchés aux prises appropriées. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
Couleurs ou luminosité médiocres.	- Réglez les options Image dans le menu du téléviseur. (mode Image, Color, Luminosité, Netteté) - Réglez l'option Écon. énergie dans le menu Configuration. - Essayez de réinitialiser l'image pour voir le réglage d'image par défaut. (Allez à MENU - Image - Réinitialisation de l'image.)
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	- Si la taille de l'image est réglée à Plein écran, passez à 16:9. - Modifiez la résolution du câblosélecteur ou récepteur satellite.
L'image est en noir et blanc avec une entrée AV (composite) seulement.	Branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.
L'image fige ou est déformée durant les changements de canaux ou son affichage est retardé.	- Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Rebranchez le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes.) - Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.
Problème de son	Procédez d'abord au Essai de son pour confirmer que le son de votre téléviseur fonctionne correctement. Allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai de son Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal.
Aucun son ou son trop bas à volume maximum.	Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur. Puis réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image est bonne, mais pas de son.	- Réglez l'option Sélect. le haut-parleur à Haut-parleur TV dans le menu de son. - Assurez-vous que les câbles audio d'un appareil externe sont connectés aux bonnes prises d'entrée audio du téléviseur. - Vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil branché. (P. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.) - Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire. - Retirez la fiche de la prise du casque d'écoute (si votre téléviseur en est doté). - Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.
Bruit provenant du haut-parleur.	- Vérifiez les connexions des câbles Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio. - Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. - Procédez au Essai de son tel qu'expliqué ci-dessus.

Problème	Solution
Pas d'image	
Le téléviseur refuse de s'allumer.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. - Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension. - Appuyez sur la touche POWER du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, la télécommande peut être en cause. Pour corriger le problème de télécommande, consultez la rubrique 'La télécommande ne fonctionne pas' ci-dessous.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	- Vérifiez si l'option Mise en veille est réglée à Mar. dans le menu Configuration. - Si le téléviseur est branché à votre PC, vérifiez les réglages de mise sous tension de ce dernier. - Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. - Dans le cas d'une connexion à une antenne ou un câblosélecteur, le téléviseur s'éteint automatiquement en l'absence d'un signal durant 10 à 15 minutes.
Pas d'image.	- Vérifiez les connexions des câbles (débranchez puis branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes). - Régalez la sortie vidéo de votre appareil externe (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde aux connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, sortie de l'appareil externe : HDMI, entrée du téléviseur : HDMI. - Assurez-vous que votre appareil branché est sous tension. - Assurez-vous de choisir la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande. - Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.
Connexion RF (câble/antenne)	
Impossible d'avoir tous les canaux.	- Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché. - Essayez l'option Prog. auto pour ajouter les canaux disponibles à la liste des canaux. Allez à MENU - Chaîne - Prog. auto, puis sélectionnez Auto et assurez-vous que le type de signal de câble approprié est choisi dans le menu. Il existe trois options : (STD, HRC et IRC). - Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.
Pas de sous-titres aux canaux numériques.	- Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier le mode Sous-titres de Service 1 à CC1. - Il est possible que certains canaux n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	- La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. - Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Connexion au PC	
Message 'Mode non pris en charge'.	Régalez la résolution de sortie de votre PC de façon qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.	Cela est normal; PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son avec la connexion HDMI.	Vérifiez le réglage de sortie audio de votre PC.
Connexion réseau	
Perte de connexion au réseau sans fil.	- Une clé électronique USB sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser le réseau sans fil. - Assurez-vous que la connexion réseau est réglée à Sans fil. - Le téléviseur doit être branché à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à niveau du logiciel par le réseau.	- Essayez l'essai de réseau dans le menu Configuration. - Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

Problème	Solution
Autres	
Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câble composantes.	Débranchez les connexions audio gauche et droite du boîtier numérique. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le boîtier numérique est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.
L'image ne s'affiche pas en plein écran.	- Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des canaux HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. - Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur. - Réglez l'option de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur au plein écran.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Remplacez les piles de la télécommande en vérifiant la polarité appropriée (+/-). - Nettoyez la fenêtre de transmission sur le dessus de la télécommande. - Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 1,8 m.
Impossible de commander la mise sous tension ou le volume du téléviseur à l'aide de la télécommande du câblosélecteur ou récepteur satellite.	Programmer la télécommande du câblosélecteur ou récepteur satellite pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câblosélecteur ou récepteur satellite pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.
Message 'Mode non pris en charge'.	Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les réglages des résolutions dans le présent guide.
Sous-titres dans le menu du téléviseur est grisée.	Sous-titres dans le menu du téléviseur si ce dernier est branché au moyen d'un câble HDMI ou composantes. Sous-titres doit être activée sur l'appareil externe.
Impossible de désactiver l'option Effet lumière sur le cadre avant (sous le logo SAMSUNG).	- Réglez l'option Effet lumière dans le menu de configuration. Les options sont : Arr., Mode veille, M. écoute act. et Toujours. Effet lumière n'est pas disponible sur tous les modèles.
Odeur de plastique provenant du téléviseur.	Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.
L'option Puissance signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu d'essai d'autodiagnostic.	Cette option n'est offerte qu'avec les canaux numériques et une antenne (RF/câble coaxial) (Air ou Câble).
Le téléviseur est incliné du côté droit ou gauche.	Retirez le pied du téléviseur et assemblez-le de nouveau.
Impossible d'assembler le pied.	Assurez-vous que le téléviseur repose sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.
Le menu des canaux est grisé (non disponible).	Chaîne n'est disponible que lorsque la source du téléviseur est sélectionnée (antenne ou câble).
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	Si le téléviseur est réglé au mode Démo magasin, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode Démo magasin au mode Util. à domicile dans la procédure Plug & Play. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode TV, allez à MENU → Configuration → Plug & Play → ENTER [↵].
Perte intermittente du son ou de l'image.	- Vérifiez les connexions des câbles et refaites les branchements. - Peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles avec des connecteurs à 90 degrés.
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.

☑ Cet écran TFT DEL utilise un affichage constitué de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Cependant, il se peut qu'il y ait à l'écran quelques pixels lumineux ou sombres. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.

❑ Câbles d'entrée (vendue séparément)



HDMI

HDMI-DVI

Component

Composite(AV)



Coaxial (RF)

VGA


Installation du support

- ☑ Preselección: Coloque el soporte de la guía y el cuello de la cubierta en el soporte y, a continuación, fíjelo mediante los tornillos.

1. Fixez votre téléviseur DEL sur le support.
 - ☑ Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur.
 - ☑ S'assurer de bien distinguer le devant et l'arrière du support lors de l'assemblage.
 - ☑ Pour être sûr que le téléviseur est installé sur le support au niveau approprié, n'exercez pas de pression excessive sur les côtés supérieurs droit et gauche du téléviseur.
2. Vissez les vis à la position ❶, puis vissez les vis à la position ❷.
 - ☑ Placez l'appareil à la verticale et vissez les vis. Si vous vissez les vis lorsque le téléviseur DEL est en position horizontale, il pourrait pencher vers un côté.

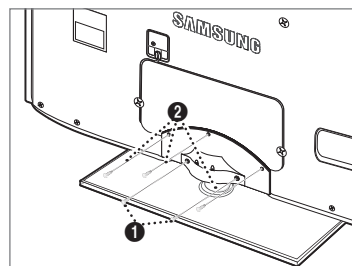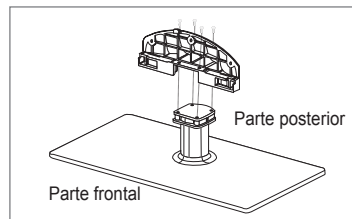

Retrait du support

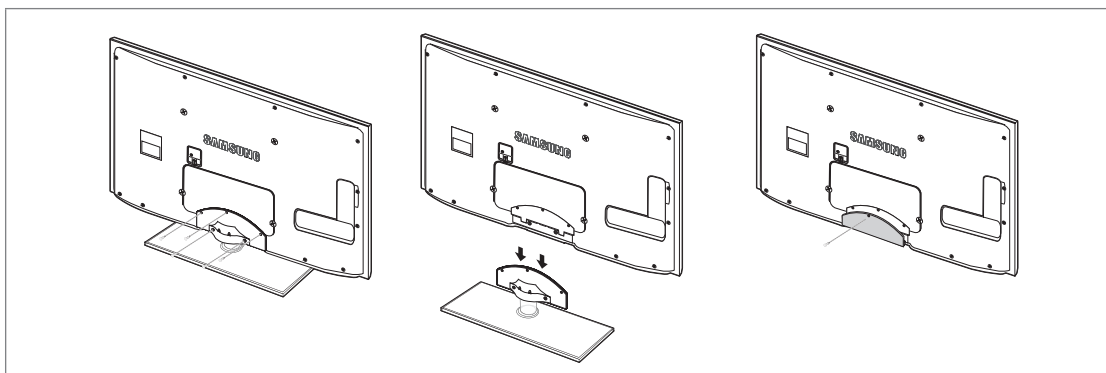


1. Retirez les vis à l'arrière du téléviseur.
2. Séparez le support du téléviseur.
 - ☑ Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur.
3. Placez le couvercle sur l'orifice inférieur.


Disposition des câbles

Installation sur support

- Faites passer les fils dans le porte-fil afin de pas les voir à travers le support transparent.

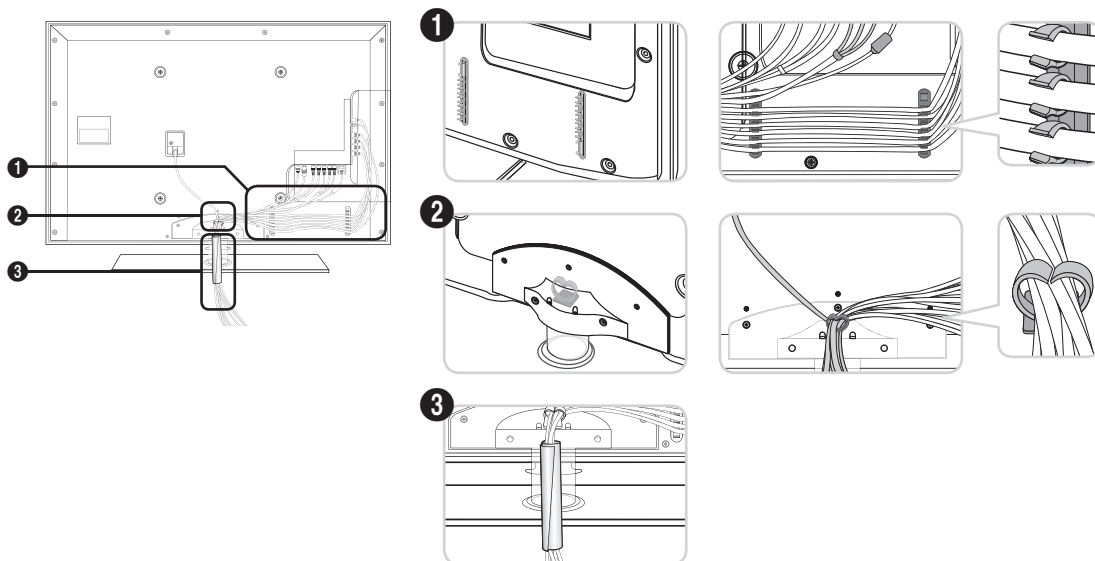

Fixation murale

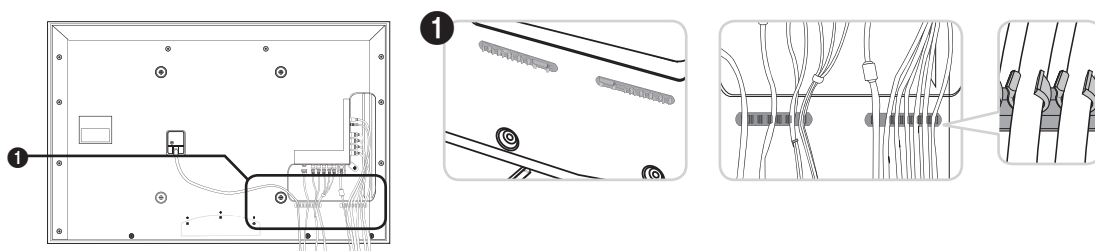


- Ne tirez pas trop fort sur les câbles lorsque vous les disposez. Cela peut causer des dommages aux bornes de connexion du produit.

Spécifications de l'ensemble d'installation murale (VESA)

Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au plancher. Pour le fixer à d'autres matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- ☑ Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessus.
- ☑ Un guide d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont comprises à l'achat de l'ensemble d'installation murale de Samsung.
- ☑ N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard : elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- ☑ En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de vis de la norme VESA, la longueur des vis peut différer selon leurs spécifications.
- ☑ N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis de la norme VESA.
- ☑ Ne serrez pas trop les vis, cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité eu égard à de tels accidents.
- ☑ Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- ☑ Nos modèles de 145 cm (57 po) et 160 cm (63 po) ne sont pas conformes aux spécifications VESA. Par conséquent, vous devez utiliser notre ensemble de fixation conçu pour ces modèles.
- ☑ Au montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

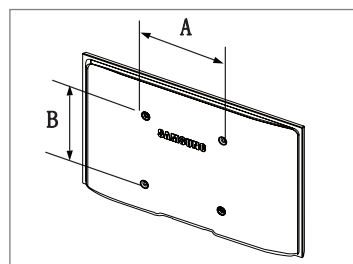


Type de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TV DEL	19~22	100 X 100	M4	4
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200	M6	
	46~55	400 X 400	M8	
	57~70	800 X 400		
	80~	1400 X 800		
TV à écran à plasma	42~50	400 X 400	M8	4
	58~63	600 X 400		
	70~	800 X 400		
	80~	1400 X 800		
LFD	30~39	200 X 200	M6	4
	40~52	400 X 400	M8	
	55~70	800 X 400		
	70~	1400 X 800		



N'installez pas l'ensemble d'installation murale lorsque le téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Préparation avant l'installation de l'ensemble de fixation murale

Utilisez l'anneau de support ❶ pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.

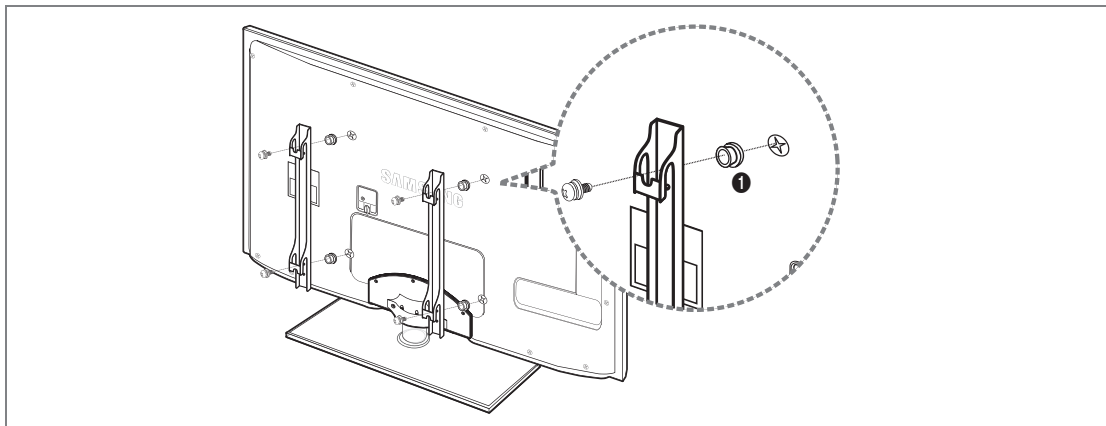

Utilisation du verrou antivol Kensington


Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer physiquement un système utilisé un endroit public. L'apparence et le mode de verrouillage peuvent être différents de ceux illustrés, selon le fabricant.

Veuillez consulter le manuel fourni avec le verrou Kensington pour sa bonne utilisation.

☑ Le verrou doit être acheté séparément.

☑ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur DEL (❶) et tournez-le dans le sens de verrouillage (❷).
2. Branchez le câble du verrou Kensington (❸).
3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

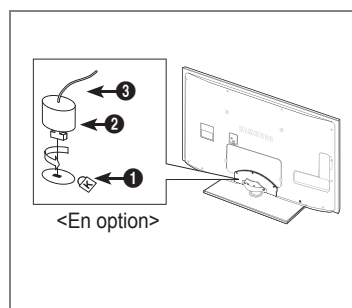

Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs) afin d'assurer une bonne ventilation.

Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le produit.


Installez le produit de manière que les distances obligatoires indiquées dans la figure soient respectées.

☑ Lorsque vous utilisez un support ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.


- Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute du produit.
- Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, vous risquez d'endommager le produit ou de causer un incendie engendré par l'augmentation interne de la température du produit attribuable à une mauvaise ventilation.

☑ L'aspect peut différer selon le produit.

Lorsque vous installez le produit sur un support

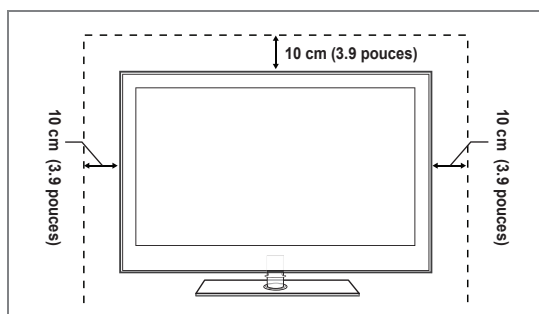

Lorsque vous installez le produit au mur

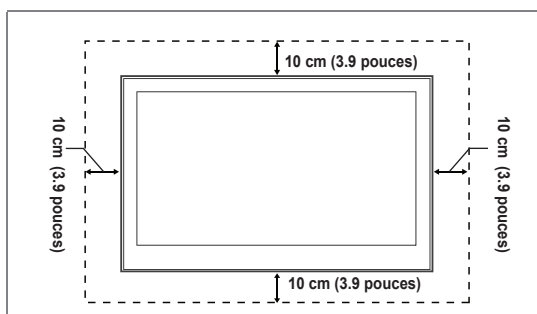

Stabilisation du téléviseur par rapport au mur ou une armoire



Attention : Le téléviseur pourrait tomber si vous le tirez ou le poussez ou si vous y grimpez. Assurez-vous que les enfants ne se pendent pas au-dessus du téléviseur ou qu'ils ne le déstabilisent pas; le téléviseur pourrait basculer et causer des blessures graves ou la mort. Suivez les consignes de sécurité fournies dans le prospectus de sécurité inclus. Pour plus de stabilité, installez le dispositif anti-chute par mesure de sécurité en suivant les étapes données ci-dessous.

Composants:




Support pour téléviseur




Vis **1** (M8xL19)

Pour empêcher le téléviseur de tomber :

1. Retirez les vis du coin supérieur droit à l'arrière du boîtier du téléviseur. Fixez le support pour téléviseur au téléviseur en serrant la vis **1** (pour fixer le téléviseur) dans l'orifice.
 Assurez-vous de n'utiliser que les vis fournies.

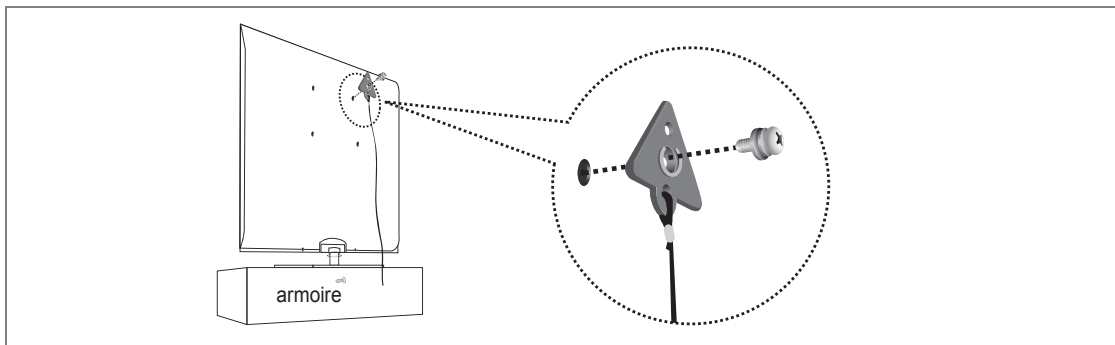

2. Fixez solidement les vis au mur ou à l'armoire auquel sera installé le téléviseur. Fixez le support attaché au téléviseur aux vis sur le mur ou armoire afin d'installer le téléviseur.
 Les vis utilisées au mur ou dans l'armoire sont vendues séparément.
 Fixez le téléviseur près du mur pour ne pas qu'il ne tombe.
 Lorsque vous fixez le téléviseur au mur, attachez le cordon de niveau avec le sol ou incliné vers le bas par mesure de sécurité.
 Assurez-vous que le cordon ou le lien ne se détache pas.
 Avant de déplacer le téléviseur, débranchez d'abord le cordon.

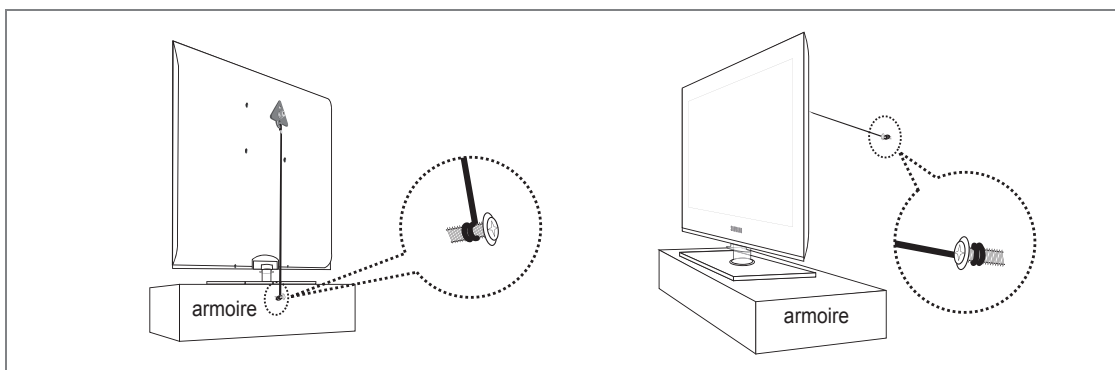

3. Vérifiez l'état des connexions. Inspectez périodiquement les connexions en cas de signes de fatigue ou de pannes. Si vous n'êtes pas certain des connexions à effectuer, communiquez avec un installateur professionnel.

Spécifications

Modèle	UN46B8500
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (46.0 pouces en diagonale)
Résolution PC (Optimale)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son (Sortie)	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Sans support Avec support	44.5 x 1.57 x 27.1 (po) / 1131 x 39.9 x 688 (mm) 44.5 x 10.9 x 29.9 (po) / 1131 x 277 x 760 (mm)
Poids Sans support Avec support	47.2 lb / 21.4 Kg 61.3 lb / 27.8 Kg
Facteurs environnementaux Température de fonctionnement Niveau d'humidité durant le fonctionnement Température pour l'entreposage Niveau d'humidité pour l'entreposage	50°F à 104°F (10°C à 40°C) 10% à 80%, sans condensation -4°F à 113°F (-20°C à 45°C) 5% à 95%, sans condensation
Support pivotant (Gauche / Droite)	-20° ~ 20°

Modèle	UN55B8500
Taille de l'écran (diagonale)	55 pouces (54.7 pouces en diagonale)
Résolution PC (Optimale)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son (Sortie)	15W x 2
Dimensions (L x P x H) Sans support Avec support	52.0 x 1.57 x 31.4 (po) / 1322 x 39.9 x 797 (mm) 52.0 x 12.1 x 34.0 (po) / 1322 x 307 x 864 (mm)
Poids Sans support Avec support	63.3 lb / 28.7 Kg 78.5 lb / 35.6 Kg
Facteurs environnementaux Température de fonctionnement Niveau d'humidité durant le fonctionnement Température pour l'entreposage Niveau d'humidité pour l'entreposage	50°F à 104°F (10°C à 40°C) 10% à 80%, sans condensation -4°F à 113°F (-20°C à 45°C) 5% à 95%, sans condensation
Support pivotant (Gauche / Droite)	-20° ~ 20°


- ☑ Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.
- ☑ Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- ☑ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Dimensions


UN46B8500




VUE DE DESSUS

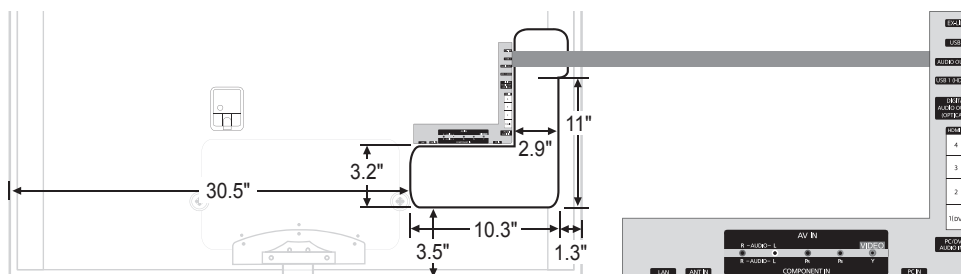

DÉTAILS DU PANNEAU DE PRISES

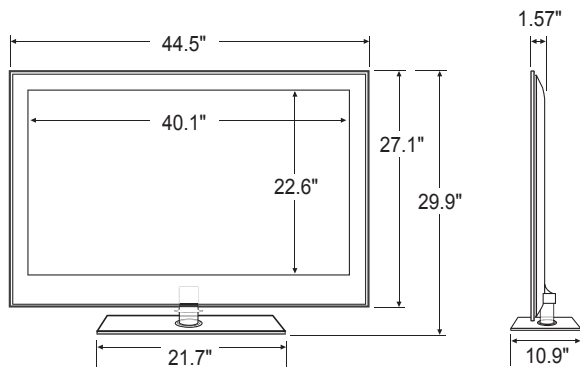

VUE AVANT / VUE LATÉRALE

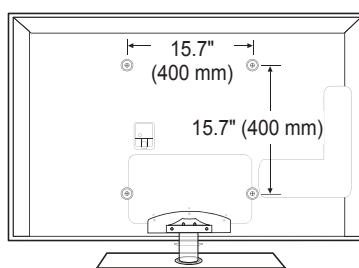


VUE ARRIÈRE


REMARQUE: Tous les dessins ne sont pas nécessairement des représentations à l'échelle. Certaines dimensions peuvent avoir été changées sans avis. Mesurez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou d'impression.
© 2009 Samsung Electronics America, Inc.




VUE DE DESSUS

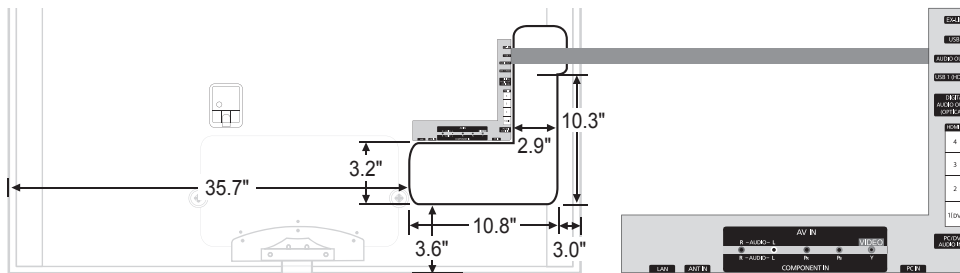

DÉTAILS DU PANNEAU DE PRISES

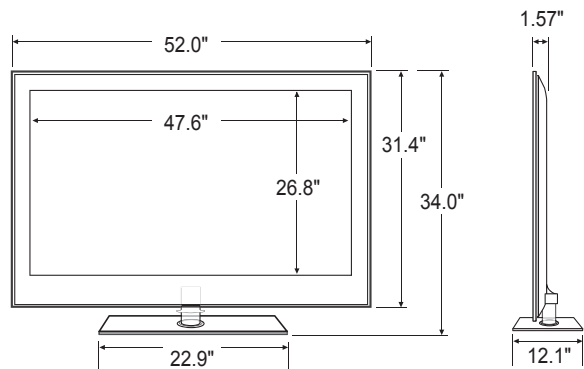

VUE AVANT / VUE LATÉRALE

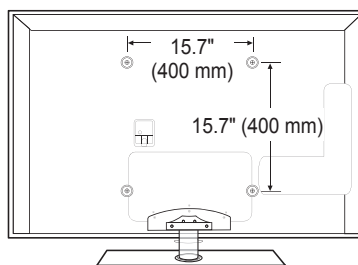

VUE ARRIÈRE

REMARQUE: Tous les dessins ne sont pas nécessairement des représentations à l'échelle. Certaines dimensions peuvent avoir été changées sans avis. Mesurez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou d'impression.
© 2009 Samsung Electronics America, Inc.