



File name: AffidavitExhibitA.pdf

Document ID: 60578A20-B276-11EF-B0B1-1D29BB499BF9

Status: Completed

Document History

2024-12-04 14:31:37 EST	Document uploaded by Christopher Butler (butler@archive.org) IP: 2600:1700:af10:ffe0:65af:7eff:deaf:a8cc
2024-12-04 14:34:42 EST	Document signed by Christopher Butler (butler@archive.org) IP: 2600:1700:af10:ffe0:65af:7eff:deaf:a8cc
2024-12-04 14:40:48 EST	Document signed by Ana Laura Salazar Uribe IP: 107.23.206.220
2024-12-04 14:40:48 EST	eNotary signed by Ana Laura Salazar Uribe IP: 107.23.206.220
2024-12-04 14:40:48 EST	Document delivered to Christopher Butler(butler@archive.org) via email. IP: 107.23.206.220

Our Notarization Process

OnlineNotary.net is a Virginia Based Notarization firm. Following document has been notarized by us. The Commonwealth of Virginia signed into law SB 827 and HB 2318. These bills authorize and allow for approved, certified Virginia Notaries to legally notarize any signature within any US State by using audio-video capturing technology. We use highest standard Personal Identity Validation, UETA and ESIGN ACT during our notarization process and have fully vetted signers in this document. We also keep video recordings of each notarization in an event if needed by court of law. You may also scan the QR code on the right to validate this document instantly.





<https://archive.org>
415.561.6767
415.840-0391 e-fax

Internet Archive
300 Funston Avenue
San Francisco, CA 94118

AFFIDAVIT OF CHRISTOPHER BUTLER

1. I am Office Manager at the Internet Archive. I make this declaration of my own personal knowledge.
2. The Internet Archive is a website that provides access to a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, historians, scholars, and the general public. The Internet Archive has partnered with and receives support from various institutions, including the Library of Congress.
3. The Internet Archive has created a service known as the Wayback Machine. The Wayback Machine makes it possible to browse more than 450 billion pages stored in the Internet Archive's web archive. Visitors to the Wayback Machine can search archives by URL (i.e., a website address). If archived records for a URL are available, the visitor will be presented with a display of available dates. The visitor may select one of those dates, and begin browsing an archived version of the Web. Links on archived files in the Wayback Machine point to other archived files (whether HTML pages or other file types), if any are found for the URL indicated by a given link. For instance, the Wayback Machine is designed such that when a visitor clicks on a hyperlink on an archived page that points to another URL, the visitor will be served the archived file found for the hyperlink's URL with the closest available date to the initial file containing the hyperlink.
4. The archived data made viewable and browseable by the Wayback Machine is obtained by use of web archiving software that automatically stores copies of files available via the Internet, each file preserved as it existed at a particular point in time.
5. The Internet Archive assigns a URL on its site to the archived files in the format `http://web.archive.org/web/[Year in yyyy][Month in mm][Day in dd][Time code in hh:mm:ss]/[Archived URL]` aka an "extended URL". Thus, the extended URL `http://web.archive.org/web/19970126045828/http://www.archive.org/` would be the URL for the record of the Internet Archive home page HTML file (`http://www.archive.org/`) archived on January 26, 1997 at 4:58 a.m. and 28 seconds (1997/01/26 at 04:58:28). A web browser may be set such that a printout from it will display the URL of a web page in the printout's footer. The date indicated by an extended URL applies to a preserved instance of a file for a given URL, but not necessarily to any other files linked therein. Thus, in the case of a page constituted by a primary HTML file and other separate files (e.g., files with images, audio, multimedia, design elements, or other embedded content) linked within that primary HTML file, the primary HTML file and the other files will each have their own respective extended URLs and may not have been archived on the same dates.
6. Attached hereto as Exhibit A are true and accurate copies of browser printouts of the Internet Archive's records of the archived files for the URLs and the dates





specified in the attached coversheet of each screenshot.

7. I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

DATE: 12/04/2024

Christopher Butler

Please see attached
All Purpose
Jurat form
for additional
Notary Events



EXHIBIT A



<https://web.archive.org/web/20081010100559/http://common.csnstores.com/common/marketing/baby/kolcraft/cnt1016instruction.pdf>





Contours™ Options™ Tandem Stroller Instruction Sheet
Hoja de instrucciones de la carriola Contours™ Options™ Tandem



©2006 Kolcraft® Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

S70-R1 11/06



WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System. Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILE IN STROLLER.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.** Do not use product without full 5 point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.
- **Always place the child in the front seat before placing another in the back seat.** When removing children, always remove the child in the back seat first before removing the child in the front. Failure to do so may cause the stroller to become unstable and tip.
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller.** This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- **Only use this stroller with children who weigh less than 40 lbs. (18.15 kg) per seat.** This stroller can hold a maximum of 80 lbs (36.28 kg.) dual occupancy, and use by larger children may cause it to tip.
- **Use this stroller in the reclined position until child can sit up unassisted.**
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.
- **Always fasten the canopy onto the seat back when using the stroller in the reclined position.**

What to Avoid While Using this Stroller

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** To prevent the stroller from becoming unstable or tipping:
 - Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle.
 - Do not put more than 10 lbs. (4.54 kg) in the basket.
 - Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- **When using this product with only 1 child, only use the seat or car seat adapter in the front position.**
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
- **DO NOT lift by Front Bars.**
- **THIS IS NOT AN EXERCISE STROLLER!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- **DO NOT put child in basket.**

How to Use this Stroller with Your Infant Car Seat

- **AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLS:**
 - **DO NOT** place carseat in stroller seat. Carseat will not be secure. **DO NOT** use seat and infant car seat adapter at the same time.
 - This product is only to be used with certain Infant Car Seats. See below for list of compatible Infant Car Seats.
 - When using this product with your Infant Car Seat, infant must always be secured in the car seat with the car seats harness.
- To ensure your Infant Car Seat is properly installed on the stroller, make sure it is:
 - Facing the person pushing the stroller.
 - Tightly secured to the stroller with the red restraint straps.
 - If at any time your Infant Car Seat does not secure properly to the stroller, or if you have questions about assembly or use of the stroller, **Do Not** use this product. **Call Kolcraft at 1-800-453-7673.**
- **Make sure the stroller is fully unfolded and the car seat adapter is securely latched before attaching your Infant Car Seat.** This prevents finger pinching and injuries caused by stroller collapsing.
- **Only transport infants that are within the size and weight limitations of your Infant Car Seat, as described in the instruction manual provided by the Infant Car Seat manufacturer.**

- Baby Trend® Flex-Loc
- Baby Trend® Latch-Loc
- Britax® Handle with Care®
- Britax® The Companion
- Chicco Key Fit
- Combi® Connection™
- Cosco® Arriva® Series
- Cosco® Designer®
- Cosco® First Ride DX
- Cosco® Eddie Bauer® Opus®35®
- Cosco® Turn-A-Bout®
- Evenflo® Cozy Carry™
- Evenflo® Discovery™
- Evenflo® Embrace™
- Evenflo® Portabout™
- Graco® Safe Seat™
- Graco® Snug Ride™ Series
- Peg Perego Primo Viaggio
- Safety 1st® Designer® 22
- Safety 1st® Starter™

- Baby Trend® Flex-Loc
- Baby Trend® Latch-Loc
- Britax® The Companion
- Combi® Connection™
- Cosco® Arriva® Series
- Cosco® First Ride DX
- Cosco® Turn-A-Bout®
- Evenflo® Cozy Carry™
- Evenflo® Discovery™
- Evenflo® Embrace™
- Evenflo® Portabout™
- Graco® Safe Seat™
- Graco® Snug Ride™ Series
- Peg Perego Primo Viaggio
- Safety 1st® Designer® 22
- Safety 1st® Starter™

• **DO NOT USE THE FOLLOWING CAR SEATS WITH THIS STROLLER!**
This list is not inclusive.

- Britax® Baby Safe™
- Century® 535/580/590 Series
- Century® Assura™ Series
- Century® Avanta™ Series
- Century® Smart Fit™ Series
- Century® Vanté™ 5
- Century® Smart Fit® Series
- Century® Take 2
- Combi® Tyro™
- Cosco® TLC
- Cosco® Dream Ride®
- Cosco® Eddie Bauer® Caress
- Evenflo® On-My-Way™
- All Gerry® Infant Car Seats
- Fisher Price® Stay in View™
- Kolcraft® Secura
- Kolcraft® Infant Rider®

4

ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. **NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

- **SE REQUIERE ENSAMBLAJE POR UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO EN LA CARRIOLA.** Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, incluso esté durmiendo. No utilice este producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.** No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos. Si remueve los ajustes de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.
- **Siempre ponga el niño en el asiento delantero antes de colocar otro niño en el asiento trasero.** Cuando saque los niños, comience siempre por el niño que se encuentra en el asiento trasero antes de quitar el que se encuentra en el asiento delantero. De otra manera la carriola es inestable y podría voltearse si usted saca los niños en el orden equivocado.
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque a ella o se monte en ella.** Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- **El uso de esta carriola es sólo para niños que pesen menos de 40 libras (18.15 kg).** La carriola puede sostener un peso máximo de 80 lbs. (36.28 kg) con dos ocupantes y se puede voltear al ser usada por niños más pesados.
- **Use esta carriola en la posición reclinable hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.**
- **Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.
- **Abroche siempre el toldo en la parte posterior del asiento cuando use la carriola en la posición reclinada.**

Qué debe evitar mientras utiliza ésta carriola

- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** Para evitar que la carriola esté inestable o se voltee:
 - No coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o

la manija.

- No ponga objetos que pesen más de 10 libras (4.54 kg) en la canasta.
- No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- **Cuando use este producto sólo con un niño, use sólo el asiento o adaptador de automóvil en la posición frontal.**
- **Nunca utilice esta carriola en escaleras o escaleras automáticas.**
- **No levante la carriola por las barras frontales.**
- **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio! No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.**
- **No ponga su niño en la canasta.**

Cómo utilizar esta carriola con el asiento infantil para auto

- **EVITE DAÑOS SERIOS CAUSADOS POR CAÍDAS O AL DESLIZARSE DEL ASIENTO:**
 - **NO PONGA el carseat en asiento del cochecito. Carseat no será seguro. NO UTILICE el asiento y el asiento de coche del infante en el mismo tiempo.**
- **Esté producto es para ser usado solamente con ciertos asientos infantiles. Vea la lista de los Asientos de Automóvil para Niños compatibles abajo.**
 - Para usar esté producto con su asiento infantil para auto, el niño siempre debe estar asegurado en el asiento con los cinturones de seguridad.
- **Para asegurarse que el asiento Infantil de auto este bien instalado en la carriola asegure que:**
 - Se encuentre de frente a la persona empujando la carriola.
 - Este apretado a asegurado a la carriola con los cinturones rojos de seguridad.
 - Si su asiento infantil no se encuentra bien asegurado a la base o si tiene alguna duda sobre el ensamblaje o uso del portaasientos, **NO USE ESTE PRODUCTO. Llame a Kolcraft al 1-800-453-7673.**
- **Asegúrese que la carriola esta desplegada y que el adaptador de asiento de automóvil está fijo antes de asegurar su asiento de automóvil. Esto evitará daños a los dedos y heridas causadas por un plegamiento inesperado.**
- **Transporte únicamente niños del tamaño y peso límite especificados en su asiento infantil, como se describe en el manual de instrucciones de su fabricante.**

- Baby Trend® Flex-Loc
- Baby Trend® Latch-Loc
- Britax® Handle with Care™
- Britax® The Companion
- Chicco Key Fit
- Combi® Connection™
- Cosco® Arriva® Series
- Cosco® Designer™
- Cosco® First Ride DX
- Cosco® Eddie Bauer® Opus®35™
- Cosco® Turn-A-Bout®
- Evenflo® Cozy Carry™
- Evenflo® Discovery™
- Evenflo® Embrace™
- Evenflo® Portabout™
- Graco® Safe Seat™
- Graco® Snuggly® Series
- Peg Perego Primo Viaggio
- Safety 1st® Designer® 22
- Safety 1st® Starter™

- Baby Trend® Flex-Loc
- Baby Trend® Latch-Loc
- Britax® The Companion
- Combi® Connection™
- Cosco® Arriva® Series
- Cosco® First Ride DX
- Cosco® Turn-A-Bout™
- Evenflo® Cozy Carry™
- Evenflo® Discovery™
- Evenflo® Embrace™
- Evenflo® Portabout™
- Graco® Safe Seat™
- Graco® Snug Ride™ Series
- Peg Perego Primo Viaggio
- Safety 1st® Designer® 22
- Safety 1st® Starter™

• **NO USE LOS SIGUIENTES MODELOS DE ASIENTOS INFANTILES EN LA PORTAASIENTOS.** Esta lista no es inclusiva ni esta completa.

- Britax® Baby Safe™
- Century® 535/580/590 Series
- Century® Assura™ Series
- Century® Avanta™ Series
- Century® Smart Fit™ Series
- Century® Vanté 5
- Century® Smart Fit® Series
- Century® Take 2
- Combi® Tyro™
- Cosco® TLC
- Cosco® Dream Ride®
- Cosco® Eddie Bauer® Caress
- Evenflo® On-My-Way™
- All Gerry® Infant Car Seats
- Fisher Price® Stay in View™
- Kolcraft® Secura
- Kolcraft® Infant Rider®

7

Parts List

Lista de partes



Stroller Frame with Basket
Estructura de la carriola con canastilla



Basket Tube
Tubo de la canastilla



Stroller Handle
Asa de la carriola



Parent Tray
Charola para adultos



Front Wheels (2)
Ruedas delanteras (2)



Brake Assembly with Rear Axle
Montaje de freno con eje trasero



Rear Wheels (2)
Ruedas traseras (2)



Washers (2)
Arandelas (2)



Cotter Pins (2)
Pasadores (2)



Reversible Seats (2)
Asientos reversibles (2)



Front Bars (2)
Barras frontales (2)



Infant Car Seat Adapter
Adaptador de asiento de auto infantil



Pins (2)
Alfileres (2)



Hub Caps (2)
Tapones del cubo (2)




Screws (6)
Tornillos largo (6)

How to Assemble Your Stroller / Cómo ensamblar su carriola

To Open Stroller

Para abrir carriola

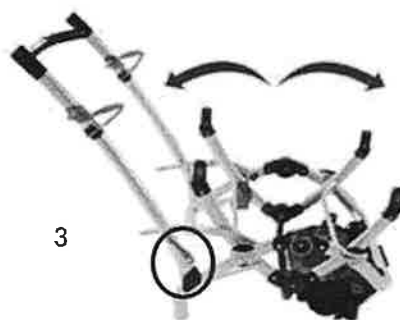

- 1 Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.


Remueva cualquier inserción de cartón o plástico puesto para proteger el producto durante el envío.

- 2 Release the locking latch on the **Stroller Frame**.

Suelte el seguro en la estructura de la carriola.

- 3 Unfold to full open position.

Despliegue la carriola completamente.

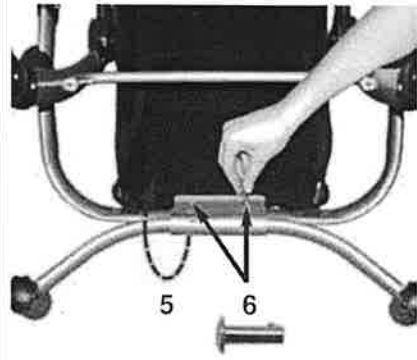

4 Remove the sticker from the Front Wheel Assembly. Remove and discard both screws from the Front Wheel Assembly.

Remueva las calcomanía del ensamblaje de la rueda frontal. Remueva ambos tornillos y deseche del ensamblaje de la rueda frontal y gírelo hacia arriba

5 Rotate Front Wheel Assembly upward, until you hear a click.


Dar le vueltas al ensamblaje de la rueda frontal, hasta que escuche un clic.

6 Secure the Front Wheel Assembly into the stroller frame with 2 notched Pins.

Asegure el ensamblaje de la rueda frontal con los afileres en la estructura de la carriola.

To Attach Basket

Para instalar la canastilla

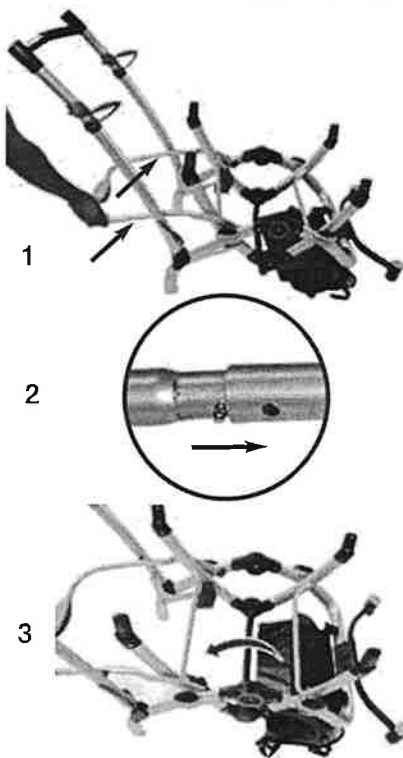

- 1** Align the **Basket Tube** with the Basket Frame in the rear of the stroller as shown.

Alinée el tubo de la canastilla con la estructura de la canastilla en la parte trasera de la carriola, como se muestra.

- 2** Press in spring loaded buttons on **Basket Tube** and slide into the Basket Frame until both buttons click into place.

Presione los botones de resorte en el tubo de la canastilla y deslícelo en la estructura de la canastilla hasta que ambos botones encajen en su sitio con un clic.


- 3** Unroll the basket over center bar of stroller frame as shown.

Desenrolle la canastilla sobre la barra central de la estructura de la carriola como se muestra.

To Attach Parent Tray

⚠ WARNING

Do not place more than 3 lbs. (1.36 kg) in this tray to avoid tipping!
Do not place hot liquids in this tray.
Hot liquids can burn your child.

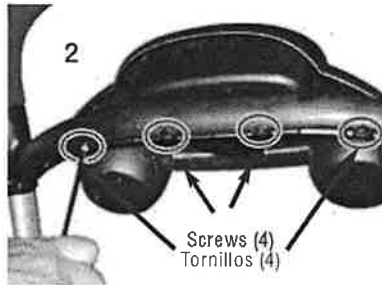

Para instalar la charola para adultos

⚠ ADVERTENCIA

¡No ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en esta charola para evitar volcaduras! No coloque líquidos calientes en esta bandeja. Líquidos calientes pueden quemar a su niño.

- 1 Place the **Parent Tray** onto the bar underneath the **Stroller Handle** and align the **Parent Tray** into the 4 holes. The **Parent Tray** should be positioned so the lid opening is towards the handle.

Sitúe la charola para adultos en la barra bajo el asa de la carriola y alinee la charola para adultos en los 4 agujeros. La charola de adultos debe de posicionarse de manera que la tapa esté abierta hacia el asa.

- 2 Secure the **Parent Tray** to the bar with 4 screws as shown.


Asegure la charola de adultos a la barra con los 4 tornillos que se muestran.

To remove **Parent Tray**, unscrew from frame. For cleaning, **Parent Tray** is top rack dishwasher safe.

Para remover la charola para adultos, desatornillela de la estructura. Puede lavarse en la bandeja superior del lavaplatos.

To Attach Front Wheels

Para ensamblar las ruedas delanteras

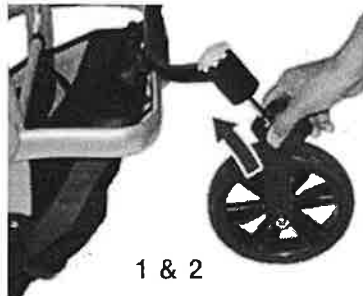

- 1 Align **Front Wheel** as shown.


Alinee la unidad de las ruedas delanteras como se muestra en el dibujo.

- 2 Push **Front Wheel** up into the Front Wheel Assembly until a "Click" is heard.

Empuje la unidad de las ruedas en la pata de la carriola hasta que quede bien ajustada en su lugar.

- 3 Repeat for other wheel. Tug firmly on each wheel assembly to be sure wheels are securely in place.

Repita la operación con las otras ruedas. Jale duro las ruedas para cerciorarse de que estén bien ajustadas en su lugar.

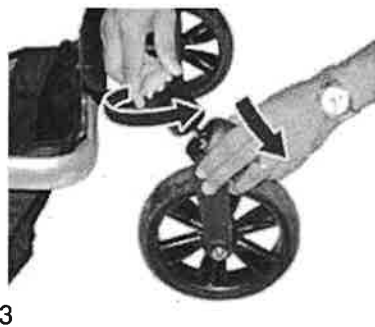

NOTE: To remove **Front Wheels**, twist top of Front Wheel Assembly as shown, and pull wheel off.


NOTA: Para quitar las ruedas, apriete la lengüeta y sáquelas.

To Assemble Rear Wheels

Para ensamblar las ruedas traseras


- 1 Turn stroller over as shown. Remove protective sleeve from ends of brake assembly with rear axle.

Darle vuelta a la carriola como demostrado. Quite el plástico protector de los extremos del eje trasero.

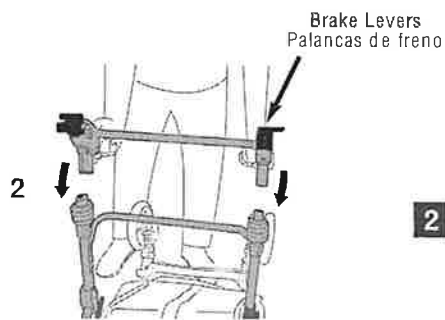


- 2 Position **Brake Assembly** as shown, with brake levers pointing towards stroller handle.

Coloque el eje trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia el mango de la carriola.

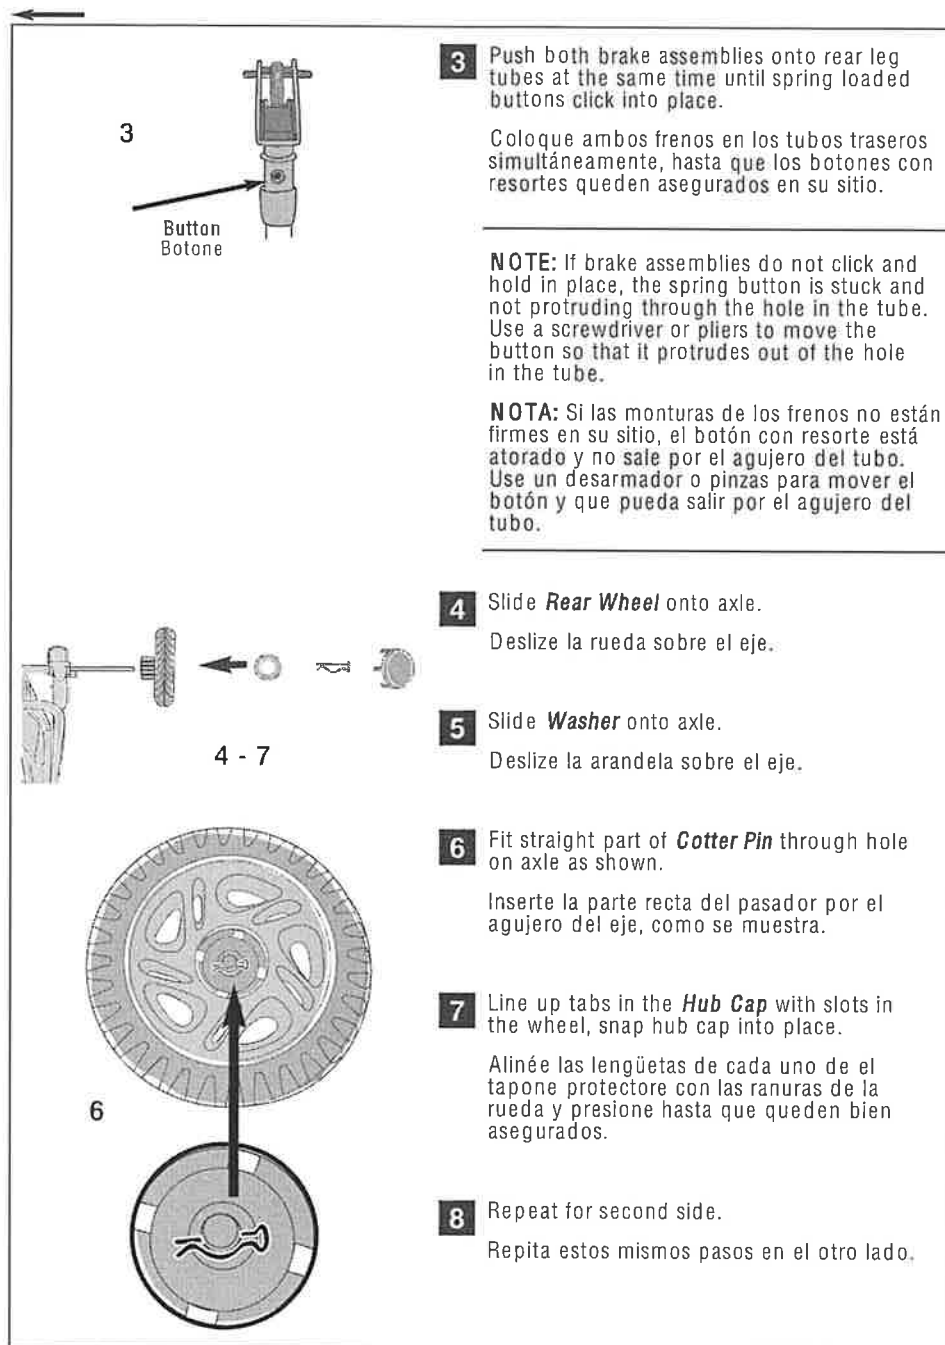


To Attach Infant Car Seat Adapter

Infant Car Seat Adapter Catches
Enganches del adaptador de asiento de automóvil

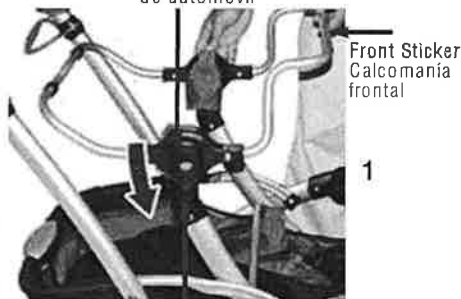

Frame Hub & Button
Enlace de la estructura y botón

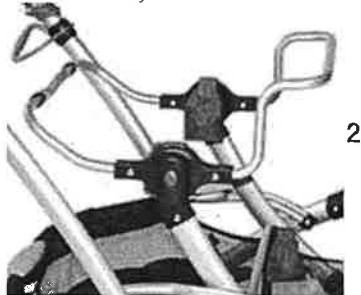

Para instalar y usar el adaptador de asiento de auto infantil

- 1 Align **Infant Car Seat Adapter** catches over frame hubs as shown and push Infant Car Seat Adapter down onto the frame hubs until a "Click" is heard. Make sure the "Front / Frente" sticker on the adapter is facing the front of the stroller.

Alinée los enganches del **adaptador de asiento de automóvil para bebés** sobre los enlaces de la estructura, como se muestra, y presione el adaptador del asiento de automóvil sobre los enlaces de la estructura hasta que se escuche un "clic". Asegúrese de que la calcomanía "Front / Frente", en el adaptador, está en la parte frontal de la carriola.

- 2 The button on the frame hubs should be seen through both **Infant Car Seat Adapter** catches. Pull up on the Infant Car Seat Adapter to make sure it is securely attached.

El botón en los enlaces de la estructura debe verse a través de ambos enganches en el **adaptador de asiento de auto para bebé**. Tire del adaptador de asiento de auto para bebé para asegurarse de que está unido de forma segura.

NOTE: To remove **Infant Car Seat Adapter**, push both buttons on the frame hub in, then lift the Infant Car Seat Adapter up.

NOTA: para remover el **adaptador de asiento de automóvil**, presione ambos botones en enlace de la estructura y luego tire del adaptador de asiento de automóvil hacia arriba.

Attaching a Second Infant Car Seat Adapter
(sold separately - through Consumer Service see page 29)

Follow Steps 1 and 2, by installing the Infant Car Seat Adapter to the frame hubs towards the front of the stroller.

Installando el segundo adaptador de asiento
(vendido separado - llame al Departamento de Servicio al Consumidor)

Sigue pasos 1 y 2, instalado el asiento al enlace de la estructura hace frente de la carriola.

To Attach Reversible Seats


Para situar los asientos reversibles

⚠ WARNING

When using this product with only 1 child, only use the seat or car seat adapter in the front position

⚠ ADVERTENCIA

Cuando use este producto sólo con un niño, use sólo el asiento o adaptador de automóvil en la posición frontal.

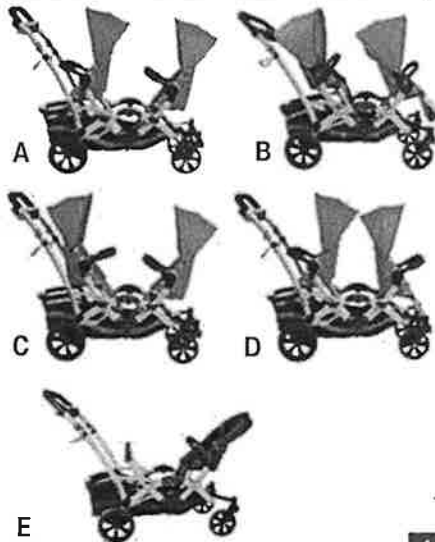


Reversible Seats can be positioned in these directions:

- A. Facing Parent
- B. Facing Away from Parent
- C. Facing Each Other
- D. Back to Back
- E. One child Use (Seat or Infant Car Seat Adapter must be attached on front frame hub ONLY to avoid tipping)

Los asientos de automóvil reversibles se pueden posicionar en estas direcciones:

- A. Mirando al adulto
- B. Mirando al lado contrario del adulto
- C. Mirándose uno a otro
- D. De espaldas
- E. Uso para un sólo niño (el asiento o adaptador de asiento de auto para niño debe unirse sólo en la parte frontal de la estructura para evitar que vuelque).

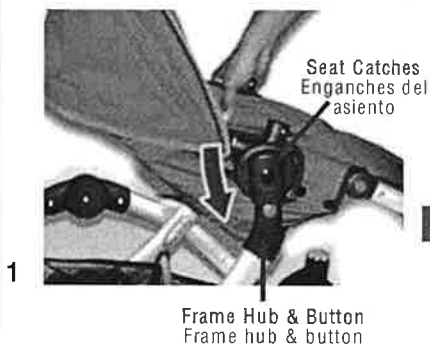

- 1 Align **Reversible Seat** catches over frame hubs as shown and push Reversible Seat down onto the frame hubs until a "Click" is heard on both sides.

Alinee los enganches del **asiento reversible** sobre las partes frontales de la estructura, tal como se muestra, y presione el **asiento reversible** sobre estas partes hasta que se escuche un clic en ambos lados.

- 2 The button on the frame hubs should be seen through both **Reversible Seat** catches. Pull up on the seat to make sure the seat is securely attached.

El botón en las partes de la estructura debe verse a través de ambos enganches del **asiento reversible**. Tire hacia arriba del asiento para asegurarse de que el asiento está unido de forma segura.



Repita los pasos 1 y 2 para otros **asientos reversibles**.

NOTA: para remover el **asiento reversible**, presione ambos botones en la estructura y luego tire hacia arriba del asiento reversible.

Para instalar las barras frontales

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar la sejeción del niño, tome el
cuidado al insertar la bandeja en marco.



Front Bar Pin
Pasador de la
barra frontal

Alinee los pasadores de la **barra frontal** sobre los agujeros en el enganche del asiento y presione hasta que se escuche un clic en ambos lados. Repita este paso para la otra **barra frontal**.



Para meter/sacar a un niño del **asiento reversible**, presione en un lado del botón para soltar la **barra frontal** y tire de la barra frontal hacia afuera. La barra frontal ahora girará hacia afuera. Repita el paso 1 para volver a insertar la **barra frontal**.

Para remover la **barra frontal**, presione ambos botones para soltar la **barra frontal** y tire hacia arriba. Repita el paso 1 para reinsertar.

How to Properly Use Your New Stroller / Cómo usar su nuevo carrito correctamente

To Operate Brakes



Unlock
Quitar

2

1

Lock
Poner

Para usar los frenos

- 1** Push levers on both rear wheels down to lock.
Para poner los frenos empuje pedales hacia abajo.
- 2** Pull levers up to unlock.
Para quitar los frenos tire de los pedales hacia arriba.

To Secure All Acceptable Infant Car Seats

⚠ WARNING

When using this product, to avoid serious injury from falling or sliding out, infant must always be secured in the Infant Car Seat with the Car Seat harness. Refer to Infant Car Seat Instructions for proper adjustment.



1
&
2



Restraint
Buckle Bag
Hebillas de
sujeción de
la bolsa

Para asegurar otro asiento infantil acceptable

⚠ ADVERTENCIA

Al usar este producto, evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. El niño debe estar asegurado en el asiento. Use siempre el cinturón. Consulte las instrucciones del asiento de bebé para auto para ajustarlo adecuadamente.

Baby's head should be slightly above their knees for added comfort. Also, make sure Infant Car Seat is not too upright when placed in adapter. Finally, keep car seat handle up to avoid interfering with other child.

La cabeza del bebé debe estar ligeramente por encima de sus rodillas para más comodidad. Además, asegúrese de que el asiento de automóvil no está demasiado recto cuando lo sitúe en el adaptador. Finalmente, mantenga el asa del asiento de auto hacia arriba, para evitar que interfiera con el otro niño.


- 1** With one hand, grasp the Infant Car Seat handle (in its upright, carrying position). With your other hand, grasp Infant Car Seat near baby's feet. Gently position the Infant Car Seat above Infant Car Seat Adapter so the baby faces the stroller handle.

Con una mano agarre el mango del asiento infantil (en su posición vertical de acarreo). Con la otra mano, agarre el asiento infantil cerca de los pies. Ponga el asiento cuidadosamente sobre el porta asiento con la cara del niño hacia el mango.

- 2** Lower the Infant Car Seat between the front & rear bars. Remove restraint buckles from bag. Baje el asiento infantil entre la barra delantera y la barra trasera. Remueva las hebillas de sujeción de la bolsa.

17

Continued on next page
Continuación en la página siguiente

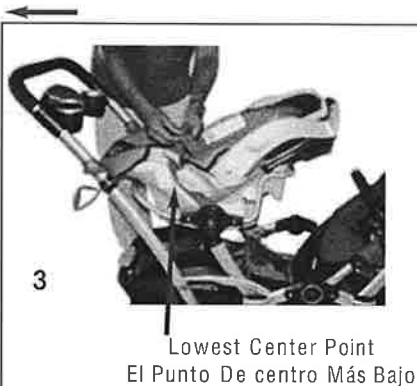

- 3** For a secure fit, wrap restraint straps around the frame and position through Infant Car Seat belt slots and buckle. Tighten Restraint Straps. **Special Instructions** for Car Seats without belt slots: Secure Infant Car Seat to Adapter by wrapping restraint around frame and over seats lowest center point near handle and buckle them together. Tighten Restraint Straps.

Para que quede ajustado, enrolle las cintas de sujeción alrededor del marco y sitúe a través de las ranuras y hebillas del asiento de auto infantil. Apriete las cintas.


Instrucciones Especiales para los asientos de auto sin ranuras de cinturón: asegure el asiento de auto infantil al adaptador enrollando la sujeción alrededor del marco y sobre el punto más bajo de los asientos, cerca del mango y átelos juntos. Ajuste las cintas de seguridad.

NOTE: Shopping cart lever will not lock onto the carrier. To secure infant car seat to carrier, use restraint straps.

NOTA: La palanca del carrito de la compra no se asegura al porta asiento. Para asegurar el asiento al porta asiento, utilice las cintas de seguridad.

To Secure Infant Car Seat

Para asegurar el asiento infantil

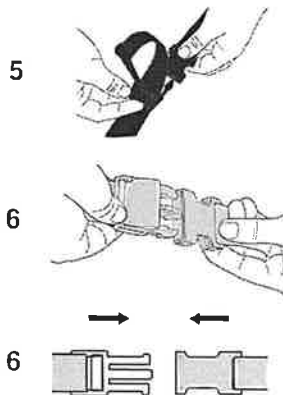

- 4** Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.

Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede.


- 5** To fasten car seat restraint belts - open up loop of the restraint belt. Adjust belt until the buckles almost touch.

Para abrochar los cinturones del asiento de auto, abra el lazo del cinturón de ajuste. Ajuste el cinturón hasta que las hebillas casi se toquen.

- 6** Pull end tab of restraint belt to set. Push buckles together to secure.

Jale el extremo del cinturón para ajustarlo. Abroche las hebillas para asegurarlas.

7

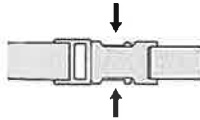

- 7** To unsnap Restraint Belt - press tabs.

Para desabrochar la hebilla del cinturón del asiento, presione las lengüetas.

- 8** Make sure Infant Car Seat is secure. Test Infant Car Seat installation by moving it in all directions to ensure a tight fit to Adapter.

Asegúrese de que el asiento de bebé para el auto esté bien sujetado. Compruebe la instalación del asiento de auto infantil moviéndolo en toda dirección para asegurar que esté fijo en el adaptador.

NOTE: Your Infant Car Seat may have a level indicator. It is not necessary for use with this carrier and the indicator may fall outside the recommended area. The level indicator is for use while the Infant Car Seat is in an automobile. Your child's head should always be above their knees.

NOTA: Puede que el asiento de bebé para el auto tenga un indicador de nivel. No es necesario usar el indicador pues puede quedar fuera de la zona recomendada. El indicador de nivel es para usarlo mientras el asiento de bebé para el auto esté en un automóvil. La cabeza de su hijo debe estar siempre por encima de sus rodillas.

To Remove Infant Car Seat

Para remover el asiento infantil

- 9** Unbuckle Restraint Belts and remove them from Car Seat belt slots.

Desabroche las cintas de seguridad y sáquelas de las ranuras del cinturón del asiento infantil.

- 10** With one hand grasp the Infant Car Seat carry handle (in its upright, carrying position).

Con una mano agarre el mango del asiento infantil (en su posición vertical de acarreo).

To Secure Child In Stroller Seat

Para asegurar al niño en el asiento



WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system. Do not use product without full 5 point Harness Restraint.



ADVERTENCIA


Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturones. No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos.

- 1 Lock foot brake to keep stroller from rolling.
Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

- 2 Place child in stroller.
Siente al niño en la carriola.



- 3 Hook shoulder straps to waist belt.
Abroche las cintas de los hombros al cinturón.

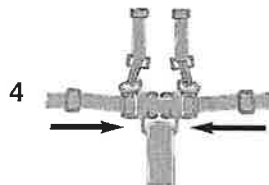

- 4 To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.

Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño.

- 5 To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.

Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.



Adjust Restraint System Harness
Ajuste con seguridad el sistema de cinturones

- 6 For proper fit, adjust shoulder straps and waist band as shown.

Para un ajuste apropiado, ajuste las cintas de los hombros y el cinturón como se muestra en el dibujo.




To Adjust Shoulder Strap Height

Para ajustar la altura de las cintas de los hombros

Lower
Mas baja

Higher
Mas alta

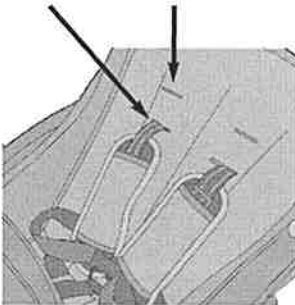


NOTE: For a secure fit, straps should be at or below the child's shoulder. Adjust straps to higher positions as your child grows.

NOTA: Para que estén ajustadas de forma adecuada, las sujeciones deben estar en, o por abajo, del hombro del niño. Ajuste las sujeciones a una posición más alta a medida que su hijo crece.

- 1 To readjust shoulder restraints, unbuckle back of seat and push buckle back through slot.

Para ajustar las restricciones de el hombro desheble lo trasero de el asiento y empuje la hebilla por la ranura.

1

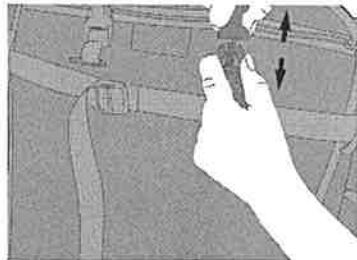

- 2 Position buckle to higher position and push buckle through slot as shown. Repeat for second side.

Posicione la hebilla a una posición mas alta y empuje la hebilla por la ranura como demostrado. Repita para el segundo lado.



2



- 3 From the back side of the stroller, fasten buckles together to secure restraint.

Desde la parte trasera de la carriola, conecte las hebillas para asegurar la sujeción.

3

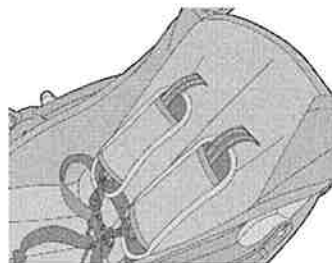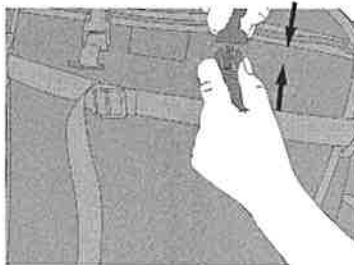

To Install Infant Neck Roll

Infant neck roll is to be used with newborns who can not hold up their head. It should be used only when the seat is reclined. It can be removed when a child can hold their head up unassisted.



1

Instalación del soporte del cuello

El soporte del cuello debe de ser usado con recién nacidos que no pueden sostener su cabeza para arriba. Debe de ser usado solamente cuando la asiento este reclinado. Se puede quitar cuando el niño pueda sostener su cabeza para arriba sin ayuda.

- 1** When using the infant neck roll, be sure that the shoulder restraint straps are fed through the holes on either side. Restraint must always be used with the infant neck roll.

Cuando usando el soporte del cuello asegurese que los tirantes de restricción de hombro son metidos por los agujeros en cualquiera lado. El restricción debe de ser usado con el soporte del cuello.

To Adjust Footrest



1

Para ajustar El Reposapiés

- 1** Footrest can be adjusted for child's comfort. Push in side buttons to adjust.

El reposapiés se puede ajustar según comodidad de los child's. Empuje hacia adentro botones laterales para ajustar.

To Recline Seat

⚠ WARNING

To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller. To avoid head entrapment, always fasten the canopy to the seat back when using the stroller in the reclined position.



1

Adjustment Bar
La barra de ajuste

Para reclinar el asiento


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño dentro. Para evitar lastimar la cabeza de su niño, cuando use la carriola en posición reclinada, siempre mantenga el toldo abrochado al respaldo del asiento.

- 1** To recline seat, pull adjustment bar located on the top of the seat to one of 4 positions.
- Upright
 - Middle (2 positions)
 - Full Recline

Para reclinar el asiento, jale de la barra de ajuste situada en la parte trasera del asiento hasta una de las 4 posiciones.

- Parada
- Mediana (2 posiciones)
- Totalmente recostada

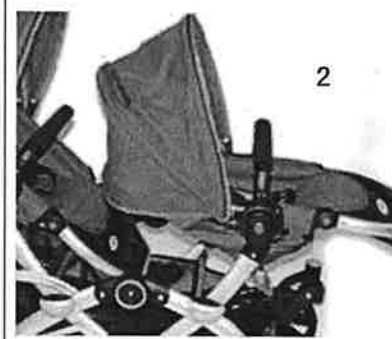NOTE: For both seats to recline fully, the seats are best positioned when Facing Parent or Facing Away from Parent. Footrests may need to be adjusted for child's comfort.

NOTA: para que ambos asientos se reclinen totalmente, los asientos se sitúan mejor cuando están mirando al adulto o mirando al lado contrario del adulto. Los apoyapiés pueden tener que ser ajustados para la comodidad del niño.

2 Make sure Velcro on canopy are secured to seatback while seat is in the reclined position.

Cerciórese de que el Velcro en el toldo está asegurado al asiento mientras que está en la posición reclinada.

Hold On Handles



Hold On Handles
Agarre en las
asas

Agarre en las asas


1 Hold on handles are designed to be used with older children walking beside parent.

El agarre en las asas está diseñado para usarse con niños más mayores que caminan al lado del adulto.



To Fold Stroller

Para doblar a carriola

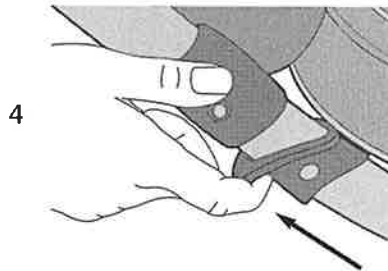

1 Lock brakes.
Asegure los frenos.

2 For the tightest fold, either:
a) Remove rear seat or Infant car seat adapter and make sure front seat is facing handle.
OR

b) Remove front seat and make sure Rear Seat is facing forward.

Para plegarlo de forma más ajustada:

Remueva el asiento de atrás o el adaptador de asiento infantil y asegúrese de que el asiento frontal está mirando al asa.

o

Remueva el asiento frontal y asegúrese de que el asiento trasero está mirando hacia adelante.

3 Close canopy.
Cierre el toldo.

4 Pull up on triggers and push stroller handle forward slightly.

Tire de los resortes y presione el asa de la carriola hacia adelante ligeramente.

5 Step down on basket lever with foot and push stroller handle forward, allowing the stroller to become compact.

Pise la palanca de la canastilla y presione el asa de la carriola hacia adelante, dejando que la carriola se pliegue.

Continued on next page

Continuación en la página siguiente



6 Engage locking latch.
Ponga el seguro.



7 Remove Reversible Seat restraint straps from pockets in basket.
Remueva las cintas de agarre del asiento reversible de los bolsillos en la canastilla.



8 Place removed Seat or Infant Car Seat Adapter, facing other seat and tucked in front of tray. Secure with belts to keep in place. Make sure belts are secure especially when using to travel.
Sitúe el asiento o adaptador de asiento de automóvil que ha removido, mirando al otro asiento e insertado en la charola frontal. Asígurelo con las cintas para mantenerlo en su lugar. Asegúrese de que las cintas están sujetas, especialmente cuando lo use para viajar.


Restraint Straps
Cintas de sujeción



9 Stroller should stand up right when folded properly.
La carriola debe mantenerse parada cuando esté plegada de la forma adecuada.

Care & Maintenance / Cuidado & Mantenimiento

- To keep your stroller running smoothly and avoid squeaking wheels use a silicone or graphite based lubricant. It is important to get it into the axle and the wheel assembly.
- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.



- Utilice un lubricante ligero con silicona o grafito para que su carriola se deslice suavemente y para evitar que las ruedas rechinen. Es importante el aceitar eje y las ruedas.
- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.



Limited Warranty / Garantía limitada

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

RECALL WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canadá; fuera de Estados Unidos y Canadá: 1-910-944-9345 o envíenos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado. Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com

SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.



Personal Record Card / Tarjeta de registro personal

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg.

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sirvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se puede volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola.

**Please direct any comments, questions or replacement part requests to:
Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de
respuesta a:**

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211 East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax / fax: 910-944-3490

e-mail / correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number:

Número de Modelo/Estilo: _____

Date of Manufacture:

Fecha de fabricación: _____

Date of Purchase:

Fecha de compra: _____



Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto

Circle the Part You Need

Replacement parts may look slightly different than what is shown below. Please contact Consumer Service for replacement part costs.

Marque con un círculo el repuesto que necesita

Las piezas de recambio se pueden ver ligeramente diferentes de como se muestran abajo. Por favor pongase en contacto con Servicios al Consumidor para costos de piezas de recambio.



Basket
Canastilla



Basket Tube
Tubo de la
canastilla



Stroller Handle
Asa de la carriola



Parent Tray
Charola para adultos



Front Wheel
Rueda delantera



Brake Assembly with Rear Axle
Montaje de freno con eje
trasero



Rear Wheel
Rueda trasera



Washers
Arandelas



Cotter Pins
Pasador



Reversible Seat
Asiento reversible



Front Bar
Barra frontale



Infant Car Seat Adapter
Adaptador de asiento de
auto infantil



Hub Caps
Tapón del cubo



Pins (2)
Alfileres (2)



Short Screws (6)
Tornillo corto (6)
For Parent Tray / Stroller Handle
Para la charola de adultos /
asa de carriola

Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto

Complete the following form. Your model number and date of manufacture must be included on the form to ensure proper replacement parts.

Complete el siguiente formulario. Debe incluir en el formulario el número de su modelo y fecha de fabricación para asegurarse de que obtenga las piezas de repuesto adecuadas.

Model Number - No de modelo _____

Date of Manufacture - Fecha de fabricación _____

Total - Total:

Shipping & Handling* - Gastos de envío: \$5.00

Sales Tax** - Impuestos: _____

Total Due - Total a pagar: _____

*\$15.00 outside the continental U.S.

*U.S. \$15.00 para fuera de continente de EE.UU

**NC Residents Only 7%

**Residentes de North Carolina nomas 7%

☐ Check or money order (in US dollar) enclosed (payable to Kolcraft Enterprises, Inc.)

Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft Enterprises, Inc.)

☐ Charge to credit card

Cobrar a la tarjeta de crédito

☐ Visa ☐ Mastercard

Account# - Cuenta No: _____

3 Digit Security Code - 3 numeros de código de dígito de seguridad: _____

Expiration Date - Fecha de vencimiento: _____ / _____

Signature - Firma: _____

Ship to - Enviar a:

Name - Nombre _____

Address - Dirección _____

City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal _____

() _____

Telephone - Teléfono _____

Email Address - Correo electrónico _____



CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

STATE OF Texas }

COUNTY OF Harris }

On 12/04/2024 before me, Ana Laura Salazar Uribe, on this day
Date (Notary Public)

personally appeared by means of an interactive two-way audio and video communication

Christopher Butler

_____, who has provided satisfactory evidence of identity in accordance with Chapter 406, Texas Government Code to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that they executed the same for the purposes and consideration therein expressed. This notarial act was an online notarization.

WITNESS my hand and official seal.



Document Notarized using a Live Audio-Video Connection

Signature: Ana Laura Salazar Uribe (Seal)

OPTIONAL _____

Description of Attached Document

Title or Type of Document: AffidavitExhibitA.pdf Number of Pages: 36

Document Date: 12/04/2024 Other: _____

